

Philips Cinema 21:9 Gold
Series
„Smart LED TV“

127 cm (50 in)

Ypač platus ekranas
„Easy 3D“



50PFL7956H



Pirmasis pasaulyje kino proporcijų „Smart TV“

su „Ambilight“ ir „Multiview“

Būkite priblokšti, žiūrėdami „Blu-ray“ filmus ar HDTV per šį įspūdingą 127 cm (50 col.) ypač platų televizorių. „Philips Cinema 21:9 Gold“ serijos LED televizorius suteikia tikrą plačiaekranio kino žiūrėjimo patirtį, kuri idealiai atitinka originalų 21:9 filmų formatą.

Kvapą gniaužiantys vaizdai ir garsas

- Žiūrėkite savo pageidaujama turinį kaip esate prarę arba 21:9 ekrane
- „Full HD“ TV su „Pixel Precise HD“ matysite detales veiksmes
- Nuostabūs LED vaizdai ir neįtikėtinas kontrastas
- 400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) – neįtikėtinas judesio ryškumas

Tikro kino patirtis autentišku formatu

- „Cinema 21:9“ filmo kraštinių santykis be jokių juodų juostų apačioje ir viršuje
- Šoninė „Ambilight Spectra 2“ technologija sustiprina žiūrėjimo potyrius
- „Easy 3D“ televizorius realiam ir įtraukiančiam 3D filmų pojūčiui

Mėgaukitės internetu pasauliu su „Smart TV“

- Naršykite internete su „Multi-view“, kol žiūrite televizorių
- Didžiulis interneto programų, video įrašų nuomos ir internetinės televizijos pasirinkimas
- Valdykite savo televizorių išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar klaviatūra
- „SimplyShare“ – mėgaukitės nuotraukomis, muzika ir filmais savo televizoriuje
- Raskite, suplanuokite, įrašykite* ir pristabdykite televizijos laidas

PHILIPS

„Smart LED TV“
127 cm (50 in) Ypač platus ekranas, „Easy 3D“

Ypatybės

„Cinema 21:9“ ypač platus ekranas

Daugelis televizorių turi 16:9 kraštinių santykį (arba 1.78:1) ir skiriamąją 1080p „Full HD“ gebą. Holivudo filmai dažniausiai yra filmuojami daug didesniu 2.39:1 kraštinių santykiu.

„Philips“ naujieji „Cinema 21:9“ televizoriai tobulai atitinka originalų režisierių naudojamą filmo formato 21:9 (2.39:1) kraštinių santykį. Taigi, žiūrėdami bet kokį filmą, galite žiūrėti jį originaliu kraštinių santykiu ir be juodų juostų.

„Multi-view“



Ypač platus „Cinema 21:9“ yra idealus ekranas, norint patogiai mėgautis pasauliniu ryšiu. Su „Multi-view“, žiūrėdami futbolą kairėje ekrano pusėje, kartu galite ir naršyti internete dešinėje pusėje ar bendrauti „Twitter“. Su „Philips Net TV“ galite naudotis interneto turiniu ar paslaugomis vienu mygtuko paspaudimu: vaizdo įrašais, televizija internete, „Twitter“ ir kt.! „Net TV“ langą galima atidaryti šalia televizoriaus arba suderinus televizorių kartu su kitu vaizdo įrašo prietaisu. Mažas ekranas gali būti lengvai sukeistas su pagrindine jūsų veikla.

Optimalus žiūrėjimas 21:9 ekrane



„Cinema 21:9“ formatu galite žiūrėti bet kokio tipo turinį taip kaip norite. Žiūrint mėgstamą

programą, „Unique Smart“ formatavimo technologija gali automatiškai pritaikyti bet kokį prie 21:9 ekrano arba galite žiūrėti originaliu formatu - vieno mygtuko paspaudimu - jums rinktis!

„Ambilight Spectra 2“



Mėgautės naujos kokybės vaizdais naudodamiesi „Ambilight Spectra 2“. Ši patentuota „Philips“ technologija dar labiau išplečia ekraną projektuodama iš 2 ekrano galo pusių sklindančią šviesą į šalia esančią sieną. „Ambilight“ šviesos spalvas ir ryškumą automatiškai suderina su vaizdu. Dėl šios prisitaikymo prie sienos funkcijos šviesos spalva puiki, nepaisant jūsų sienos spalvos.

„Easy 3D“



„Su „Easy 3D“ ilgai mėgautės 3D žiūrėjimu be jokių vibravimų ar šėšėlių. Suderinami 3D akiniai yra lengvi ir jiems nereikia baterijų. Mėgautės 3D savo namuose šiandien!

„Pixel Precise HD“

„Pixel Precise HD“ sukurtas pagal apdovanojimą pelniusį „Pixel Plus“. Jis pakelia aukštos raiškos vaizdą į aukštesnį lygį su 4 trilijonais spalvų. „Super Resolution“ ir „Pixel Precise HD“ – geriausias „HD TV“ vaizdas

50PFL7956H/12

žiūrint vaizdo įrašus internete arba geros kokybės „Blu-ray“ filmus.

„Net TV“ interneto programos



Su „Net TV“ siųskitės filmus tiesiai į savo televizorių iš internetinių filmų nuomos parduotuvių, žiūrėkite mėgstamiausius televizijos kanalus internete ir mėgautės gausiu internetinių programų pasirinkimu. Be to, galite naršyti atviraime internete.

„Full HD“ LED TV



Pati pažangiausia LED apšvietimo technologija šiame „Full HD“ LED TV apjungia akį traukiantį minimalistinį dizainą su neįtikėtina vaizdo kokybe bei nedideliu energijos suvartojimu. Be to, LED apšvietimo technologijoje nėra naudojamos pavojingos medžiagos. Todėl su LED apšvietimu galite mėgautis mažesniu energijos suvartojimu, didesniu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu, aiškumu ir gyvybingomis spalvomis.



„Smart LED TV“
127 cm (50 in) Ypač platus ekranas, „Easy 3D“

50PFL7956H/12

Specifikacijos

„Ambilight“

- „Ambilight“ funkcijos: Prisaiko prie sienos spalvos, Nustatykite lengvą režimą
- „Ambilight“ versija: 2 pusių

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 21:9, 2.39:1
- Ekranas įstrižainė (coliais): 50 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 127 cm
- Ekranas: „Edge LED“ foninis apšvietimas
- 3D: „Easy3D“*: 2D pakeitimas į 3D, 3D gylio reguliavimas, Žaidimas dviem žaidėjams visame ekrane*
- Skiriamoji ekrano geba: 2560x1080p
- Ryšiumas: 450 cd/m²
- Vaizdo išryškimas: „Pixel Precise HD“, „HD Natural Motion“, Aktyvus reguliavimas + šviesos jutiklis, Puiki raiška, 400 Hz „Perfect Motion Rate“
- Dinaminis ekrano kontrastas: 500.000:1
- Atsako laikas (tipinis): 2 ms
- Didžiausias skaišcio santykis: 65 %

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derinuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

„Smart TV“ pritaikymai

- Valdymas: „MyRemote“ programa („iOS“ ir „Android“), USB klaviatūros ir pelės palaikymas
- Net TV: Televizija internete, Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, Internetinės programos
- SimplyShare: DLNA medijos naršyklė, USB medijos naršyklė, WiFi „MediaConnect“*
- Programa: Pause TV, USB įrašymas

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Kodavimo algoritmų palaikymas*, Talpyklos: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WMA (nuo v2 iki v9.2)

- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG
- Net TV: įtrauktas

Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Kanalų įdiegimo vedlys, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys, sieninis stovas „du viename“
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekranu vartotojo vadovas, Jutikliniai mygtukai, „Multiview“ dviejų langų ekranas
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1.5
- Ekranu formato nustatymai: Automatinis užpildymas, Automatinis padidinimas, „Cinema 21:9“, „Cinema 21:9“ su subtitrų slinktimi, Filmo padidinimas 16:9, Ypatingas padidinimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas*
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 34 W (2 x 17 W)
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, Švarus garsas, „Incredible Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 4
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžtamasis kanalas
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Pridedamas „Plug & play“ pagrindiniai ekrane, Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 2
- Prijungimas be laidų: Paruoštas belaidžiam LAN
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), „Ethernet“ LAN RJ-45, SD kortelės lizdas (vaizdų saugojimas), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis,

Paslaugos jungtis

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,15\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: B
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 114 W
- Energijos taupymo funkcijos: 0 vatų išjungimo jungiklis, Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Eko nustatymo meniu, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: $0,01$
- Metinis energijos suvartojimas: 158 kWh
- Sudėtyje yra švino: Taip*


Priedai

- Pridedami priedai: Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Pasukamas stalinis stovas, 2 x 3D akiniai, Sieninis kronšteinas, „Smart TV“ trumpoji instrukcija, „WiFi MediaConnect“ talonas
- Pasirenkami priedai: 3D lėšiai PTA426, 3D akiniai PTA416, 3D lėšiai Žaidimo komplektas PTA436

Matmenys

- Įtaiso plotis: 1242 mm
- Įtaiso aukštis: 580 mm
- Įtaiso gylis: 32 mm
- Gaminio svoris: 22 kg
- Įtaiso aukštis (su stovu): 633 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 253 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 24 kg
- Pritaikomas sieninis stovas: 400 x 400 mm
- Stovo plotis: 462 mm

Connections

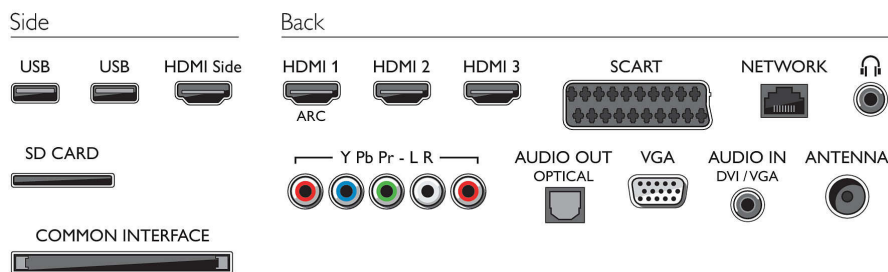

Išleidimo data 2023-07-24

Versija: 8.8.14

EAN: 87 12581 59550 0

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

- * „Net TV“: apsilankykite www.philips.com/smarttv ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas.
- * Wi-Fi medijos jungtis: vaizdo įrašo atkūrimą gali įtakoti kompiuterio greitis ir Wi-Fi pralaidumas. Minimalius rekomenduojamus reikalavimus sistemai rasite www.philips.com/wifimediaconnect. Rodo turinį su sekundės užlaikymu. Gali atsirasti nedideli vaizdo ir garso skirtumai.
- * Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivystiusi.
- * Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priemonės ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
- * 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse
- * USB įrašymas tik skaitmeniniams kanalams iš TV IP bazių elektroninio programų gido (gali būti šalies ir kanalo apribojimai), įrašymai gali būti ribojami transliacijos kopijų apsauga (CI+). Reikalingas interneto ryšys.
- * Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
- * Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesėdulo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojuingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
- * Tik 2D žaidimams.
- * Įsitinkite, kad žaidimo pultas yra prijungtas prie televizoriaus HDMI jungties.
- * Įrenginys tinkamas Vengrijos antžeminės, atviros priegijos skaitmeninės televizijos transliacijos signalui priimti