

Philips  
TV Hotel

## 43" Easysuite

Full HD  
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL3011T



# Buat tamu Anda terkagum-kagum

dengan TV Hotel yang lebih cerdas

Kirimkan pesan yang tepat ke tamu Anda dengan kualitas gambar Full HD dan kemampuan untuk menampilkan halaman hotel yang interaktif.

### Kendalikan dengan CMND

- CMND & Control: pemeliharaan TV bebas repot
- CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan

### Berikan pengalaman yang tak terlupakan kepada tamu Anda

- Tambahan koneksi headphone untuk mendengarkan sendiri
- Kompatibilitas panggilan perawat dioptimalkan untuk sektor Layanan Kesehatan
- Tampilan jam pada layar untuk kenyamanan terbaik bagi tamu
- Jadwalkan yang Anda inginkan, saat Anda inginkan

### Fitur perhotelan yang canggih dan masa pakai yang panjang

- Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif
- Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan
- SmartInfo untuk halaman info merek hotel yang interaktif
- Mode Hotel, Layanan Kesehatan, dan Penjara Lengkap
- Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi
- Penguncian menu instalasi

# PHILIPS


# Kelebihan Utama

## CMND & Control



CMND & Control memungkinkan Anda mengonfigurasi dan instal TV dari lokasi terpusat, tanpa harus berada di kamar. Perbarui dan kelola semua TV, tanpa perlu repot, tanpa harus mengganggu tamu.

## CMND & Create



CMND & Create memungkinkan Anda memberikan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan. Modul manajemen konten CMND memungkinkan Anda dengan mudah membuat dan mendistribusikan halaman web hotel bermerek yang interaktif. Sesuaikan TV Anda untuk memberikan informasi terbaru tentang pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu, semua secara real time.

## Mode Hotel, Rumah Sakit, Penjara

Semua fitur yang dibutuhkan untuk penggunaan profesional di lingkungan dengan kebutuhan khusus. Dari penguncian volume dan menu hingga pengujian materi yang lebih tangguh, penghematan energi, kontrol anti-pencuri jarak jauh, dan fitur Rumah Sakit dan Penjara khusus untuk aplikasi pasar yang lebih luas.

## Kompatibel dengan MyChoice



MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi

tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

## Kompatibilitas panggilan perawat

Kompatibilitas sistem panggilan perawat menjadikan TV Philips Healthcare alat yang benar-benar terintegrasi yang memberikan tidak hanya pilihan hiburan kepada pengguna/pasien, tetapi juga memberi akses mudah untuk membantu dalam situasi medis darurat.

## Tampilan jam pada layar

Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.

## Penjadwal

Menampilkan apa yang Anda inginkan, saat Anda inginkan, dengan penjadwal bawaan. Program hingga 7 jadwal berbeda untuk menampilkan setiap jenis konten yang Anda inginkan. Ulangi setiap hari, atau atur ke hari tertentu, misalnya akhir pekan, pilihan ada di tangan Anda.

## Halaman sambutan



Halaman sambutan ditampilkan setiap kali set TV dinyalakan. Halaman sambutan dapat diberi merek dan dikustomisasi dengan mudah pada saat instalasi melalui gambar selamat datang yang sederhana dalam format .png.

## SmartInfo

SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi hotel atau kota kepada para tamu melalui SmartUI. Tamu-tamu Anda memiliki akses ke halaman web hotel yang interaktif bahkan saat TV sedang tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pengembangan terbaru di hotel Anda kepada pasien.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).

## Penguncian menu instalasi

Mencegah akses yang tidak diinginkan ke pengaturan instalasi dan konfigurasi, guna memastikan kenyamanan maksimum tamu dan menghindari biaya instalasi ulang yang tidak perlu.

## Koneksi headphone

Sistem speaker ini dilengkapi dengan tambahan koneksi headphone. Hubungkan headphone Anda untuk pengalaman mendengarkan sendiri kapan pun diinginkan.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 16:9
- Ukuran layar diagonal (inci): 43 inci
- Ukuran layar diagonal (metrik): 108 cm
- Layar: LED Full HD
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Kecerahan: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Penyempurnaan gambar: Pixel Plus HD, Laju Gerak Sempurna 200Hz
- Sudut pandang: 176° (H) / 176° (V)

## Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hingga 1080p60)
- Pemutaran Video: NTSC, PAL, SECAM
- TV Analog: PAL

## Fitur

- Mudah digunakan: Gaya Gambar, Gaya Suara, Format Gambar, Kontrol volume terpisah
- Layanan digital: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext
- Kontrol lokal: Joystick

## Fitur Perhotelan

- Mode hotel: Kunci Kontrol Joystick, Kunci menu, Kunci Menu Instalasi, Batasan volume
- Mode Penjara: mode keamanan tinggi, Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
- Timer: Penjadwal (7x), Timer Tidur, Alarm Bangun Tidur, Bangun pada Saluran, Suara Bangun
- Kontrol Menyala: Saluran, Fitur, Gaya Gambar, Format Gambar, Gaya Suara, Volume, Bahasa menu
- Anti-Maling: Perlindungan Anti-Maling, Kunci Kensington
- Kontrol daya: Pengaktifan hijau/cepat
- Merek Anda: SmartInfo, Logo Selamat Datang
- Jam: Jam dalam Mode Siaga, Tombol RC yang Menyala dalam Gelap, Jam pada Layar, Jam Eksternal Opsional
- SmartInfo: Browser HTML5, Templat Interaktif, Peragaan Slide Gambar
- Kloning dan Pembaruan Firmware: Kloning Awal Instan, Melalui USB/RF
- CMND&Control: Editor Saluran Offline, Editor Pengaturan Offline, Pengelolaan Jarak Jauh melalui RF, CMND&Create
- Kontrol: Blokir Pembaruan Saluran Otomatis, Protokol Serial Xpress, JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT

- DRM Interaktif: VSecure
- Perolehan pendapatan: MyChoice
- Remote Control: Tali Kabel Siap, Deteksi Baterai Lemah, Kunci Pintu Baterai RC
- Saluran: Daftar Gabungan, Daftar bertema, Editor Saluran Offline

## Fitur kesehatan

- Kontrol: Multi-Remote Control, Kompatibel dengan RC Kesehatan, Kompatibel dengan sistem panggil perawat
- Nyaman: Keluaran headphone, Fungsi senyap independen pada speaker utama
- Pengaman: Isolasi ganda kelas II, Penghambat api

## Multimedia

- Pemutaran video yang didukung: Format: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Format: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2)
- Format teks yang didukung: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Format gambar yang didukung: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@60Hz
- Koneksi multimedia: USB

## Audio

- Daya output suara: 16 (2x8) W
- Out speaker kamar mandi: 1,5W Mono 8Ohm
- Speaker: 2,0, Ke arah bawah
- Fitur Suara: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

## Daya

- Stopkontak: AC 220-240V; 50-60Hz
- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C
- Penggunaan daya siaga: <0,3W
- Kelas Label Energi: A+
- Daya Label Energi Eu: 42 W
- Fitur Hemat Daya: Mode Eco, Timer mati otomatis
- Konsumsi energi tahunan: 62 kW h

## Aksesori

- Termasuk: Dudukan Atas Meja, 2 x Baterai AAA, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan, Kabel Listrik, Remote Control 22AV1503A/12
- Opsional: Jam Eksternal 22AV1120C/00, RC Kesehatan 22AV1109H/12, Penyetelan RC

22AV9573A/12

## Sisi Konektivitas

- USB2: USB 3.0
- Slot Antarmuka Umum: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
- Keluaran headphone: Jack-Mini

## Konektivitas Belakang

- Out speaker kamar mandi: Jack-Mini
- Komponen: YPbPr + L/R cinch
- Masukan AV: CVBS dibagikan dengan YPbPr
- DVI audio in: Jack-Mini
- Kontrol Eksternal: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2, ARC
- Keluaran Audio Digital: Optik
- HDMI2: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## Peningkatan Konektivitas


- RJ48: IR-In/Out, Antarmuka Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through, kontrol audio sistem
- HDMI: DVI (semua port)

## Desain

- Warna: Hitam

## Dimensi

- Lebar Set: 971 milimeter
- Tinggi Set: 564 milimeter
- Kedalaman Set: 67/77 milimeter
- Berat produk: 9,2 kg
- Lebar set (plus dudukan): 971 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 627.6 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan): 212 milimeter
- Berat produk (+dudukan): 11.2 kg
- Kompatibel untuk pemasangan dinding: 200 x 200 mm, M6

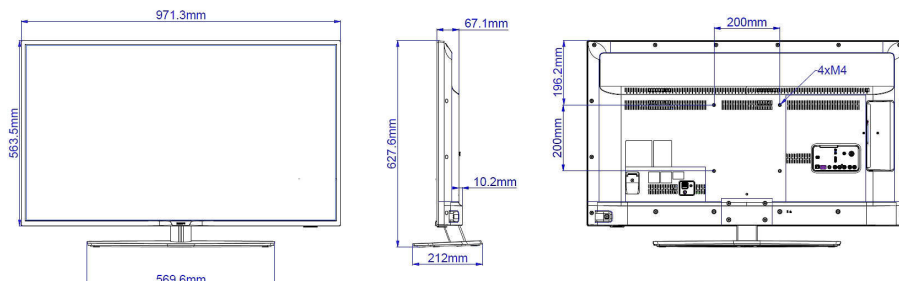

Tanggal dikeluarkan  
2023-07-24

Versi: 2.0.1

EAN: 87 18863 01105 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.  
\* Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.  
\* Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.