

Philips 4000 series
3D itin plonas LED
televizorius

81 cm (32 in)
„3D Max“
DVB-T/C



32PFL4308H



Tvirtai laikykite kukurūzų spragėsius

3D itin plonas LED televizorius suteiks daugiau adrenalino

Pramogaukite, mėgaudamiesi nuostabia „Philips“ 4308 serijos 3D LED televizoriaus LED vaizdų kokybe. Dėl naudojamos „Pixel Plus HD“ technologijos jūsų mėgstamas 3D turinys bus ypač tikroviškas.

Žiūrėkite televiziją jums patogiu laiku

- Kompiuterio įvestis – galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių
- „Pause TV“ ir USB įrašymas – galite pristabdyti ir įrašyti programas

Pasinerkite į kito lygmens pramogas

- „3D Max“ – maksimali 3D vaizdo skiriamoji geba žiūrėti „Full HD“ vaizdus
- „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu
- 200 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) aiškiam judesio ryškumui
- „Pixel Plus HD“ – geriau perteikiamos detalės ir ryškumas
- „Micro Dimming“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti
- Trys HDMI įvestys ir „EasyLink“, naudojamos jungiantis prie įvairių įrenginių
- Pajauskite 20 W RMS ir „Incredible Surround“ galią

PHILIPS

3D itin plonas LED televizorius
81 cm (32 in) „3D Max“, DVB-T/C

Ypatybės

„Pause TV“ ir USB įrašymas



Norite padaryti pertraukėlę, o po to žiūrėti televizijos programą toliau? Pauzės funkcija reiškia, kad jums niekada neberekės laukti (arba žiūrėti!) reklamų. Norite įrašyti tiesioginę skaitmeninę televizijos transliaciją ir peržiūrėti ją patogiu laiku? Elektroniniame programų vedlyje raskite mėgstamas programas ir paprastai sudarykite įrašymo tvarkaraštį. Paprasčiausiai prijungus USB standųjį diską prie televizorius, transliacija bus išsaugota ir ją galėsite peržiūrėti vėliau.

PC įvestis

Naudokite televizorių kaip monitorių. Paprasčiausiai prijunkite HDMI-DVI laidu / keitikliu – ir jis paruoštas naudoti.

„3D Max“



Naudojama aktyvi 3D technologija ir didelės spartos ekranai, sukuriantys neįtikėtiną gylį, kontrastingumą ir realumą, užtikrina neprilygstatamus 3D pojūčius. 3D gylio reguliavimo funkcija padeda lengvai pasirinkti tinkamiausią 3D efekto lygį. Paverskite 2D turinį gyvu ir nepriekaištingu 3D vaizdu. Išskirtiniai 3D pojūčiai.

„Full HD“ LED TV



Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite pačios geriausios. Įsivaizduokite kvapą gniaužiantį vaizdą su ryškiomis detalėmis, pasižymintį puikiu šviesumu, neįtikėtinu kontrastiškumu, aiškiai perteikiamais judesiais, realistiškais spalvomis ir vaizdo tikroviškumu, o šalia to ir mažos energijos sąnaudos. Gerai, daugiau nebeieškokite. „Full HD“ LED televizoriai geriau perteikia detales, nei standartiniai HDTV. O kuo daugiau detalių vaizde, tuo stipresni žiūrėjimo pojūčiai.

200 Hz PMR



Kad vaizdo judesys atrodytų tikslus, sklandus ir natūralus, „Philips“ sukūrė PMR – savo standartą judančio vaizdo ryškumui matuoti. „Perfect Motion Rate“ yra bendras mūsų unikalios vaizdo apdorojimo, kadru per sekundę skaičiaus ir kiekvieno kadro atnaujinimo dažnio, tobulų pritemdymo galimybių ir foninio apšvietimo technologijų rezultatas. Didelis PMR skaičius atitinka

32PFL4308H/12

didesnį kontrastingumą ir aiškesnius judesius, o jums tai reiškia puikios kokybės vaizdą.

„Pixel Plus HD“

Mūsų moderni skaitmeninė vaizdų apdorojimo technologija padidina eilučių ir pikselių skaičių. Kiekvieną kartą naudojant bet kokį šaltinį vaizdai yra itin ryškūs, neįtikėtinai detalūs ir sodrus.

„Micro Dimming“



Mėgaukitės kvapą gniaužiančiais, spalvingais, ryškiais ir sodriais vaizdais. Dėl „Edge LED“ foninio ekrano apšvietimo, kuris analizuoja vaizdą 6400 skirtingose zonose ir jį atitinkamai reguliuoja, matysite spalvingus, aukštos kokybės vaizdus ir būsite įtrauktį į vaizdo sūkurį.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie USB prievado televizoriaus šone ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 81 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- 3D: Žaidimas dviem žaidėjams visame ekrane*, 3D gylio reguliavimas, 2D pakeitimas į 3D, „Active 3D“
- Ryškumas: 350 cd/m²
- Vaizdo išryškimas: „Pixel Plus HD“, 200 Hz „Perfect Motion Rate“, „Micro Dimming“
- Dinaminis ekrano kontrastas: 500,000 : 1

Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

Vartotojo sąveika

- Belaidė sąveika: Kompiuteris ir monitorius viename
- Programa: Pause TV, USB įrašymas*
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekraną vartotojo vadovas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekraną formato nustatymai: Automatinis užpildymas, Automatinis padidinimas, Filmo padidinimas 16:9, Ypatingas padidinimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, Švarus garsas, „Incredible Surround“

Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 3
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžtamasis kanalas
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Pridedamas „Plug & play“ pagrindiniame ekrane, Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Sertifikuotas CI+1.3, Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), Garso K / D įvestis, Ausinių išvestis

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,3\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 32 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: $0,3\text{ W}$
- Metinis energijos suvartojimas: 47 kWh


Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Garantijos lapelis
- Pasirenkami priedai: 3D akiniai PTA518, 3D akiniai PTA508

Matmenys

- Įtaiso plotis: 742 mm
- Įtaiso aukštis: 453 mm
- Įtaiso gylis: 41,3 mm
- Gaminių svoris: 7,6 kg

- Įtaiso plotis (su stovu): 742 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 496 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 185 mm
- Gaminių svoris (su stovu): 9 kg
- Dėžės plotis: 800 mm
- Dėžės aukštis: 530 mm
- Dėžės gylis: 133 mm
- Pritaikomas sieninis stovas: 200 x 200 mm
- Svoris su pakuote: 10,4 kg

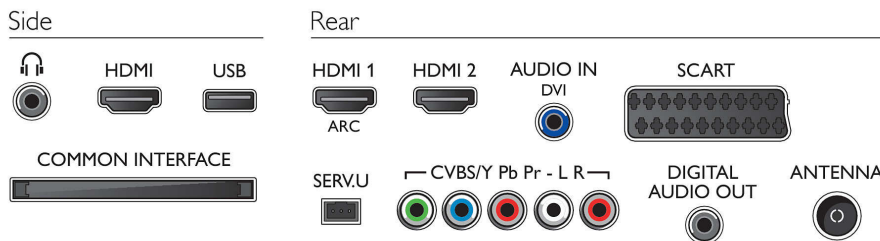

Išleidimo data 2023-10-08

Versija: 4.0.3

EAN: 87 12581 66923 2

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Programa „MyRemote“ ir susijusios funkcijos skiriasi skirtinguose televizorių modeliuose ir skirtingose šalyse, o taip pat priklauso nuo išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę: www.philips.com/TV.

* Suderinamumas priklauso nuo „Android 4.2“ arba vėlesnės versijos „WiFi Miracast“ sertifikavimo. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.

* Jeigu naudojate „Smart TV“, apsilankykite www.philips.com/TV ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priemonės ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* „HbbTV“, „Multiroom“ klientui ir serveriui, „Netflix“ bei „myRemote“ programai reikia atnaujinti programinę įrangą.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.