

Philips Aqua Trio 7000
Serisi
Kablosuz Dik Süpürge

Detaylı ıslak süpürme

Esnek ve kullanımı kolay tasarım
Otomatik temizleme ve şarj istasyonu
25 dakikaya ve 180 m²'ye kadar temizlik**

XW7110/01



Yeni nesil ıslak silen ve süpüren dik süpürge

Zemini tek seferde ıslak süpürme ve silme

Yenilikçi Aqua Trio 7000 Serisi, üstün temizlik performansı için geliştirilmiş ıslak dik süpürgeyizdir. Esnek tasarımdaki gelişmiş teknolojiler, mobilyaların arasında ve altında ulaşılması zor alanları bile etkin bir şekilde temizlemeye olanak tanır.

Hijyenik temizlik için tek seferde süpürme ve silme

- AquaSpin başlıkla zemini tek seferde süpürüp silebilirsiniz
- İki adet yüksek hızda dönen fırça: Power Brush, zemini hijyenik bir şekilde ıslak olarak temizler
- Zemini her zaman temiz su ile silin
- Aqua Difüzyon Sistemi kirli suyu hapseder

Temizlikten en yüksek verimi alın

- Ulaşılması zor alanlarda daha iyi temizlik
- Etkili performans için esnek kablosuz temizlik
- Farklı temizlik ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir 3 temizleme modu
- Cihaz ve Power Brush otomatik olarak kendi kendine temizlenir
- Kullanım sırasında ve sonrasında rehberlik için LCD akıllı ekran
- Sert zeminler için Zemin Temizleme çözümü


PHILIPS

Kablosuz Dik Süpürge

Detaylı ıslak süpürme Esnek ve kullanımı kolay tasarım, Otomatik temizleme ve şarj istasyonu, 25 dakikaya ve 180.m²'ye kadar temizlik**


Ozellikler

AquaSpin teknoloji

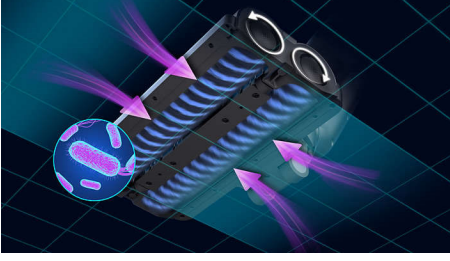

AquaSpin başlık, sert zeminleri etkili bir şekilde süpürüp silerek tozu, kiri, kuru ve ıslak lekeleri %99,9'a varan oranda* tek seferde temizler. Benzersiz başlığı, her hareketin etkili olması için başlığın hem önündeki hem de arkasındaki kiri toplayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek hızda dönen fırçalar

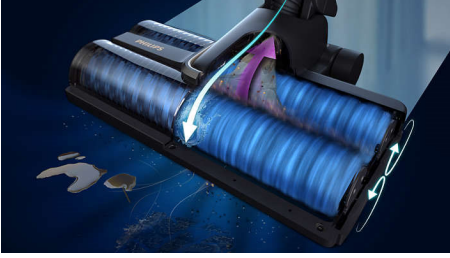

İki adet yüksek hızda dönen fırça ile, kirler zeminden toplanarak doğrudan cihazın içine doğru çekilir. Fırçalar da bu sayede sürekli olarak temiz kalır. Böylece hem zemin her zaman temiz fırçalarla silinir, hem de kirli fırçaları sizin yıkayıp sıkmanıza gerek kalmaz!

Zemini her zaman temiz su ile silin



Temiz su haznesinden zemine sürekli temiz su akışı sağlanır. Bu sayede zemininizin tamamını yeni ve temiz suyla silebilirsiniz. Geleneksel manuel sileceklerin aksine, zeminlerinizi hiçbir zaman kirli suyla silmezsiniz!

Aqua Difüzyon Sistemi



Toplanan tüm ıslak ve kuru kirler hemen ayrılır ve kirli su haznesine hapsedilir. Kirli suya dokunmak zorunda kalmadan hazneleri istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz.

Olağanüstü yönlendirme kabiliyeti



Sandalye ve masa ayaklarının etrafındaki alanları maksimum konforla kolayca temizleyin. Cihazı, kirin biriktiği süpürgelikler ve oda köşeleri gibi zorlu noktalarda yönlendirebilirsiniz.

Esnek tasarım



Esnek tasarımı sayesinde mobilyaların altındaki ulaşılması zor alanları bile süpürüp silebilirsiniz. Cihaz, başlığı kaldırmadan ve zeminle temasını kaybetmeden tamamen düz konuma ayarlanabilir.

XW7110/01

Ayarlanabilir temizleme modları



Cihazın 3 temizleme modu vardır: düzenli ıslak temizlik için tasarlanmış normal ıslak mod, inatçı lekeleri temizlemek için tasarlanmış yoğun ıslak mod ve zeminde kalan nemi gidermek için tasarlanmış su emme modu. Güç ayarlarını değiştirmek için Dijital LCD akıllı ekranı kullanın.

Temizlik sonrası depolama istasyonu



Temizliğiniz bittikten sonra cihazı Temizlik Sonrası Şarj İstasyonu'na yerleştirin ve otomatik temizleme işlemini başlatın. İşlem tamamlandığında Power Brush Fırçalar dahil tüm sistemi bir arada saklayabilirsiniz. Böylece tüm parçalar temizlenmiş ve bir sonraki kullanıma hazır hale gelmiş olur.

Dijital LCD akıllı ekran



LCD akıllı ekran, temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar. Pil gücü durumu, temizleme modları, bakım desteği ve daha fazlası için cihazınızın LCD ekranından gerçek zamanlı bilgi alın.

Kablosuz Dik Süpürge

Detaylı ıslak süpürme Esnek ve kullanımı kolay tasarım, Otomatik temizleme ve şarj istasyonu, 25 dakikaya ve 180 m²'ye kadar temizlik**

XW7110/01

Teknik Özellikler

Performans

- Pil tipi: Lityum-iyon pil
- Şarj süresi: 4 saat
- Pil voltajı: 25,9 V
- Çalışma süresi: 25 dakika

Kullanım

- Temiz su haznesi kapasitesi: 670 ml
- Kirli su haznesi kapasitesi: 600 ml
- Kullanılabilir deterjanlar: Philips zemin temizleme solüsyonu XV1792
- Kirli su haznesi dolu göstergesi: Var
- Pil başına yüzey alanı: 180 m²'ye kadar

Filtreleme

- Filtre sistemi: Aqua Difüzyon Sistemi

Başlıklar ve aksesuarlar

- Standart başlıklar: AquaSpin başlığı
- Dahili aksesuarlar: Temizlik sonrası ve depolama istasyonu, Temizleme fırçası, Parke temizleyici

Tasarım

- Renk: Kömür Grisi ve Şampanya

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Ağırlık ve Boyutlar

- Ağırlık: 4,6 kg
- Kurulumdaki boyutlar: U 26,5 x A 22,5 x Y 110 cm
- Temizlik sonrası ve depolama istasyonu boyutları: U 34,5 x G 32 x Y 24,3 cm



Yayın tarihi 2023-12-15

Sürüm: 9.9.8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Staphylococcus aureus bakterileri ile sadece su kullanılarak test edilmiştir.
** Çalışma süresi normal modda pil şarjı tam olduğunda geçerlidir. Temizleme aralığı IEC standardında 0,5 m/sn test hızına göre hesaplanmıştır.