



Philips OLED+
4K UHD Android TV - Lyd
fra Bowers & Wilkins

Lyd fra Bowers & Wilkins
4-sidet Ambilight
P5 Perfect Picture Engine
Android TV/AI-stemmestyring



65OLED984

Forbløffende billeder. Fyldig lyd.

Dolby Vision · Atmos | HDR10+

Oplev TV i et nyt lys. Dette betagende 65" OLED+ TV har et karakteristisk design med ophængt lydssystem og 4-sidet Ambilight. Næste generation af P5-billedbehandling leverer ægte dybde. Fyldig Bowers & Wilkins lyd tryllebinder

Stor og fyldig lyd på næste niveau fra Bowers & Wilkins.

- Separat, central diskantenhed giver tydelig dialog.
- Ophængt 3.0 Lydsystem: subwoofer og fuldt frekvensområde

Android TV-indhold lige ved hånden

- Google Play Store og Philips App Gallery. Noget for enhver smag.
- AI-stemmekontrol. Indbygget Google Assistent. Kompatibel med Alexa.

Biografalignende oplevelse. Forbløffende virkelighedstro billede.

- Dolby Vision og Dolby Atmos. Filmisk billede og lyd.
- HDR10+. Se mere af, hvad instruktøren havde til hensigt.
- 3. generations P5-processor. Altid perfekt uanset kilden.
- Perfect Natural Reality. Mere dybde, mere detaljeret.

Der er OLED, og der er OLED+

- 4K UHD OLED+ TV. Forskellen er tydelig.
- 4- sidede Ambilight. Lad dramaet udspille sig.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4-sidet Ambilight



Med 4-sidet Ambilight fra Phillips føles alting tættere på. Intelligente lysdioder indrammer TV'ets fire kanter og projekterer farverne fra skærmen ud på væggen i realtid. Dramaet føles mere intenst. Actionscenerne mere storslåede. Playlister bliver til lysshow, og gamingoplevelsen når helt ud i stuen. Uanset hvad du holder af, så bliver det hele lige lidt bedre.


OLED+

Et Philips OLED+ TV tager skønheden ved OLED til et helt nyt niveau. Opdag helt nye niveauer af nuance og detaljer takket være vores P5-billedbehandling. Nyd den detaljerede lyd fra højttalerne fra Bowers & Wilkins. Du kan gøre mere med de nyeste intelligente funktioner, så du kan fordybe dig i det indhold, du holder af, med Ambilight. Det er mere end OLED. Det er OLED+.

P5 Pro Perfect Picture Engine

Philips P5 Pro Perfect Picture Engine, med den helt nye generation af billedkvalitetsprocessorer, løftes den visuelle oplevelse til et højere niveau. Se vores OLED-TV med det reneeste sort, levende farver, de mest realistiske naturlige hudfarver og utrolig jævn bevægelse. Nu kan du se alle detaljer med større dybdefornemmelse, rene og endnu skarpere billedkvalitet. Vores Philips OLED-TV giver dig ind i en ny æra af realistisk billedkvalitet.

Lyd fra Bowers & Wilkins

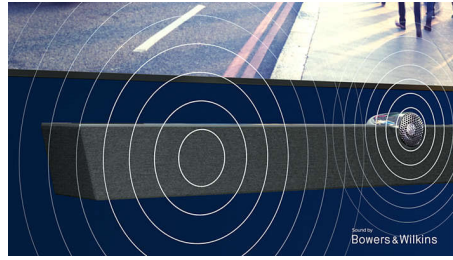


Et så livagtigt billede fortjener den helt rigtige lyd. De eksklusive højttalere fra de legendariske lydingeniører hos Bowers & Wilkins leverer en medrivende og realistisk oplevelse. Den integrerede subwoofer, diskantenhederne og de fuldspektrerede drivere producerer en dyb, veldefineret bas, tydelig dialog og krystallklare høje frekvenser – selv ved lav lydstyrke.

Kvadrat-højttalerstof

En så perfekt lyd bør høres uden forhindringer. Soundbaren på dette Philips TV er betrukket med førsteklasses højttalerstof udviklet af den førende producent, Kvadrat. Dette smukke udblandingsmateriale er akustisk transparent, så alle de sprudlende detaljer strømmer frit fra højttaleren og ud i rummet.

Dolby Vision og Dolby Atmos

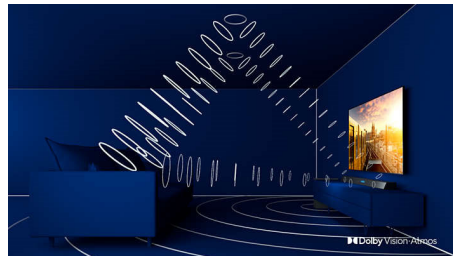


Understøttelse af Dolbys førsteklasses lyd- og videoformater betyder, at det HDR-indhold du kigger på, vil se og lyde overraskende ægte. Uanset om det er den nyeste streamingserie eller en Blu-ray film, kan du nyde kontrast, lysstyrke og farver, der afspejler instruktørens oprindelige hensigter. Du kan tilmed høre en fyldig lyd med klarhed, detaljer og dybde.

HDR10+



Med et Philips HDR10+ TV er billedkvaliteten endnu mere medrivende og naturtro. Dynamiske metadata gør dit TV i stand til at justere lysstyrkeniveauer fra billede til billede. Fra en klar himmel til templer oplyst ved stearinlys – farverne ser ægte ud. De originale detaljer bevares. Kontrasten er uovertruffen.

TV-indhold

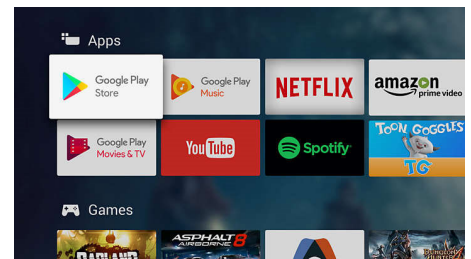

Med Google Play Store og Philips App Gallery behøver du ikke at nøjes med de traditionelle TV-programmer. Få adgang til uendelige mængder film, TV, musik, apps og spil online. Noget for enhver smag.

AI-stemmekontrol.

Du kan styre dit Philips Android TV med din stemme. Vil du spille et spil, se Netflix eller finde indhold og apps i Google Play Butik? Bare fortæl det til dit TV. Du kan endda styre alle Google Assistant-kompatible Smart Home-enheder, f.eks. dæmpning af lyset og indstille termostaten på din filmaften – uden at rejse dig fra sofaen. Nu er det slut med at lede efter fjernbetjeningen til dit TV. Du kan nu bruge din stemme til at styre dit Philips Smart TV ved hjælp af enheder, som understøtter Alexa, f.eks. Amazon Echo. Tænd TV'et, skift kanal, skift til din spillekonsol og meget mere med Alexa.



OLED+



Dolby Vision-Atmos



VoiceAssistant

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand
- Ambilight-version: 4-sidet

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 164 cm
- Display: 4K Ultra HD OLED
- Panelopløsning: 3840x2160
- Picture engine: P5 Pro Perfect Picture Engine
- Billedforbedring: Ekstra høj opløsning, Micro Dimming Perfect, Wide Colour-farveskala, 99 % DCI/P3, 5100 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10+/HLG
- Videoindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 ved 60 Hz, HDR understøttes, HDR10+/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tuner/modtagelse/transmission

- Twin Tuner
- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 sider hypertext
- HEVC-understøttelse

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film*, Google Play Musik*, Google-søgning, YouTube
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB*

Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk, Bredformat
- Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur, med stemme

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Audio (Lyd): Lyd fra Bowers & Wilkins, 3.0 kanal, Udgangseffekt: 60 W (RMS)
- Højttalerkonfiguration: 20 W x 3 højttaler
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD(M6)
- Lydforbedring: 5-bånds equalizer, A.I. Sound, Tydelig dialog, Dolby Atmos, Dolby-basforstærkning, Dolby-lydstyrkeregelning, Night-indstilling, Automatisk lydniveau, Basforbedring

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band
- Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, Satellitstik
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforsøg: $0,3\text{ W}$
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 195 W

- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforsøg ved slukket tilstand: I/T
- Årligt energiforbrug: 285 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kvicksølvindhold: 0 mg

Tilbehør

- Medfølgende batterier: 2 x AAA batterier
- Medfølgende tilbehør: Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Netledning, Lynhåndbog (x1), Børstet standerplade, Søjletap i metal, Lydløsning med tap* 1 stk.
- Plade til vægmontering


Mål

- Bredde: 1448,7 mm
- Højde: 1056,6 mm
- Dybde: 142,0 mm
- Produktvægt: 38,0 kg
- Bredde (med stand): 1448,7 mm
- Højde (med stand): 1338,0 mm
- Dybde (med stand): 382,0 mm
- Produktvægt (+ stand): 47,3 kg
- Bredde (emballage): 1660,0 mm
- Højde (emballage): 1002,0 mm
- Dybde (emballage): 253,0 mm
- Vægt inkl. emballage: 56,5 kg
- Standerbredde: 720,0 mm
- Standerhøjde: 281,4 mm
- Standerdybde: 382,0 mm
- Kan monteres på en væg: 300 x 300 mm




Connections

Side

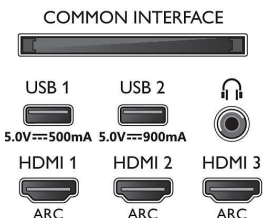

Bottom

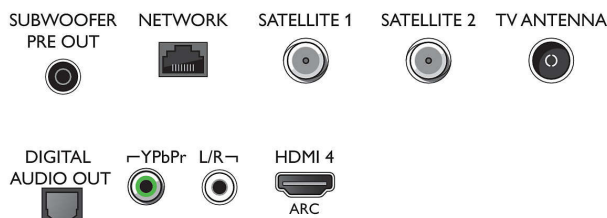

Udgivelsesdato
2023-07-25

Version: 10.2.1

EAN: 87 18863 01933 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Udvalget af Android-apps varierer fra land til land. Gå til din lokale Google Play store for at få flere oplysninger.
- * Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforsøget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- * TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
- * USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.