

Philips
Płaskie telewizory

17 cali
LCD

17PF4310



Oglądanie filmów

z technologią Crystal Clear

Oto telewizor LCD, który nie tylko upiększy każde wnętrze swoją europejską stylistyką i smukłą obudową, ale również zapewni mnóstwo wrażeń audiowizualnych dzięki funkcjom Active Control i Virtual Dolby Surround.

Doskonałe odtwarzanie dźwięku

- Virtual Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości

Lepsza jakość obrazu, oferująca więcej szczegółów

- Wyświetlacz LCD WXGA o wysokiej rozdzielczości 1280 x 768 pikseli
- Technologia Crystal Clear zwiększa głębię obrazu
- Active Control optymalizuje jakość obrazu niezależnie od źródła

Stylowa konstrukcja

- Małe wymiary

Wiele wygodnych zastosowań

- Smart Picture zapewnia indywidualne ustawienia obrazu
- Smart Sound optymalizuje ustawienia dźwięku
- Pamięć 10 stron Smart Text — szybki dostęp do telegazety.
- Użyj wejścia PC, aby telewizor pracował jako monitor PC

PHILIPS

Zalety

Wyświetlacz LCD WXGA, 1280 x 768p

Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD WXGA oferuje rozdzielczość HD 1280 x 768 pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

Crystal Clear

Łącząc takie funkcje polepszające jakość obrazu, jak Contrast Plus i poprawę kolorów, technologia Crystal Clear zwiększa głębię obrazu.

Funkcja Active Control

Funkcja Active Control ogranicza zakłócenia i optymalnie reguluje ostrość 60 razy na sekundę. Dzięki ciągłej regulacji ustawień obrazu, ponad 3 000 razy na minutę, funkcja Active Control Plus zapewnia zawsze optymalną jakość obrazu.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround to technologia umożliwiająca uzyskanie zoptymalizowanego efektu dźwięku przestrzennego, dającego wrażenie korzystania z systemu Dolby Pro Logic bez konieczności instalowania dodatkowych głośników tylnych. Dzięki temu

słuchacze mogą całkowicie zanurzyć się w program telewizyjny.


Małe wymiary

Małe wymiary

Wejście PC

Dzięki wejściu PC możesz podłączyć telewizor do komputera i używać go jako monitora.

Smart Picture

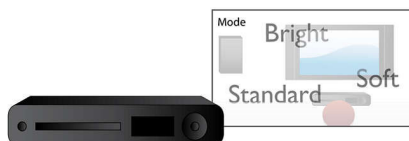

Smart Picture zapewnia optymalne ustawienia takich parametrów obrazu, jak kolor, jasność, nasycenie, kontrast, ostrość itp., a tym samym zwiększa ogólny komfort oglądania za każdym razem.

Smart Sound



Funkcja Smart Sound zapewnia optymalne ustawienia dźwięku, takie jak tony niskie i wysokie lub balans w celu uzyskania jak najlepszego efektu muzycznego.

Telegazeta Smart Text (10 stron)

Telegazeta jest standardowym systemem transmisji informacji obsługiwanym przez większość nadawców. Dzięki telegazecie Smart Text z pamięcią na 10 stron teletekstu masz szybki dostęp do informacji na zmieniających się stronach telegazety.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 17 cali
- Przekątna ekranu (cm): 43 cm
- Rozdzielczość panelu: 1280 x 768 p
- Jasność: 450 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Crystal Clear, Skanowanie progresywne, Funkcja Active Control, Regulacja ostrości, Regulacja temperatury kolorów
- Współczynnik kontrastu (typowy): 600:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 25 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 176 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 176 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodbłaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formaty video: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 100
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Plug & Play, Nazwa programu, Sortowanie
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Sterowanie menu, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy

14:9, Format filmowy 16:9, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Panoramiczny, Pełny ekran

- Pilot: Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RCFE05ZAU00
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): Tekst Twin – dwustronicowy teletekst

Dźwięk

- Korektor: 5-pasmowy
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2 W
- System dźwięku: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Możliwości połączeń

- Liczba złącz Scart: 1
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Inne połączenia: Antena IEC75, DVI-D, Wejście audio PC

Moc

- Źródło zasilania: Prąd zmienny 90-240
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 53 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna, Pilot, Podstawa na biurko, Instrukcja obsługi

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 517 mm
- Wysokość urządzenia: 302 mm
- Głębokość urządzenia: 80 mm
- Waga produktu: 5,8 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 8,04 kg
- Szerokość (z podstawą): 517 mm
- Wysokość (z podstawą): 347 mm
- Głębokość (z podstawą): 169 mm
- Waga urządzenia: 5,8 kg



Data wydania 2023-07-26

Wersja: 10.0.11

EAN: 87 10895 87558 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com