

Philips  
Telewizor hotelowy

109 cm (43") Studio  
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL2849T



## Zachwyć gości

nienaganną estetyką

Pokaż swoim gościom, jak bardzo troszczysz się o ich komfort, oferując im telewizor hotelowy w przystępnej cenie. Dostępne są funkcje przeznaczone specjalnie dla hoteli, takie jak strona powitalna z marką hotelu, instalacja za przez USB czy blokada sterowania.

### Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Klonowanie wszystkich ustawień przez USB zapewnia szybką instalację
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Funkcja zaawansowanej kontroli głośności dla wygody i spokoju klientów
- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Funkcja blokady joysticka zapobiega nieupoważnionemu użytkownikowi
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze

### Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych treści
- Niskie zużycie energii
- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

# PHILIPS


## Zalety

### Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

### Klonowanie ustawień przez USB

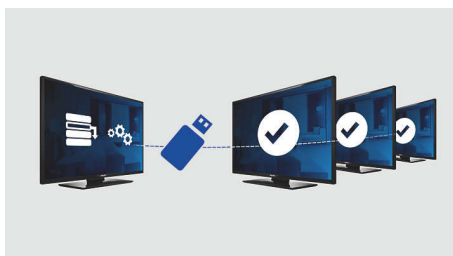

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

### Edytor kanałów w trybie offline

Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze

### Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

### Zaawansowana kontrola głośności

Funkcja zaawansowanej kontroli głośności pozwala dostosować poziom głośności uruchamianego telewizora oraz określić

dozwolony zakres regulacji, uniemożliwiając klientom wybranie zbyt wysokiego ustawienia, które przeszkadzałoby sąsiadom.

### Blokada joysticka

Administrator może włączyć lub wyłączyć blokadę joysticka, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą joysticka, odciążając obsługę hotelową.

### Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

### Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

### Telewizor LED

Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii i wysoka jakość obrazu, który cechuje się dużą jasnością, niewiarygodnym kontrastem i żywymi kolorami.

# Dane techniczne

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 43 cali
- Przekątna ekranu (cm): 108 cm
- Wyświetlacz: LED Full HD
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

## Właściwości

- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku
- Usługi cyfrowe: Napisy dialogowe, Telegazeta, MHEG, Now&Next, Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni

## Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności (dotyczy również słuchawek)
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik czasowy, Budzik
- Kontrola uruchamiania: Kanał/źródło, Styl obrazu, Głośność (dotyczy również słuchawek)
- System antykradzieżowy: Blokada Kensington
- Regulacja mocy: Energooszczędne/szybkie uruchamianie
- Własna marka: Logo powitalne
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: przez USB, Instant Initial Cloning
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- Pilot: Możliwość zastosowania opaski kablowej, Blokada klapy komory baterii pilota
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline

## Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot
- Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe

## Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Kontenery: AVI,

- MKV, Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920x1080p@30Hz
- Połączenia multimedialne: USB

## Audio

- Moc: 16 (2x8) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: Korektor, Balance, AVL, Funkcja Incredible Surround, Dynamiczny bas

## Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–45°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Klasa energetyczna: A++
- Etykieta energetyczna UE: 37 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco
- Roczne zużycie energii: 54 kWh

## Akcesoria

- W zestawie: Pilot 22AV1407A/12, 2 baterie AAA, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Opcjonalne: Instalacja RC 22AV9573A

## Gniazda boczne


- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0
- Wejście audio-wideo: CVBS+L/P (Cinch)

## Gniazda tylne

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Cyfrowe wyjście audio: Koncentryczne (SPDIF)
- Wejście VGA: 15-pinowe D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Funkcje dotyczące połączeń

- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości

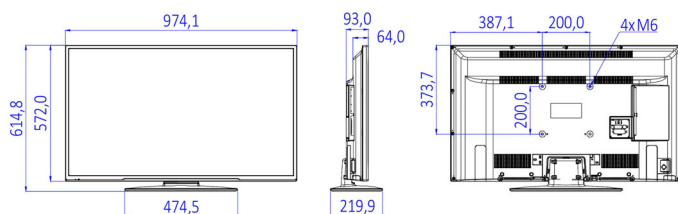

Data wydania 2023-07-26

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 18863 00935 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

\* Typowy pobór energii włączanego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

\* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.