

Philips Cinema 21:9
Profesjonalny telewizor
LED LCD

58" Signature

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A



Premiera filmowa każdego wieczoru

dzięki formatowi wyświetlania 21:9 i technologii Ambilight

Oglądaj filmy w sposób zgodny z zamierzeniami ich twórców. Niezwykle szeroki telewizor z technologią Perfect Pixel HD i LED Pro pasuje doskonale do formatu filmowego 21:9 i ożywia obraz dzięki technologii Ambilight i 3D. Teraz każdy wieczór może być premierą filmową.

Trwałość i bezpieczeństwo

- Niskie zużycie energii
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Dla każdego coś miłego

- Ograniczenie głośności
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Proporcje obrazu kinowego 21:9, bez czarnych pasów u góry i u dołu ekranu
- Telewizor Full HD 3D pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Programowalny kanał prezentowany po włączeniu telewizora
- Zintegrowany panel połączeń
- LED Pro zapewnia doskonały kontrast i jakość obrazu

PHILIPS

Zalety

LED Pro



Ciesz się zapierającym dech w piersiach obrazem i niższym rachunkiem za prąd. Ten nagradzany monitor Philips LED Pro zużywa nawet o 50% mniej energii. Na ekranie LCD znajduje się ponad 1000 podświetlających diod LED, ułożonych w sieć, które włączają się selektywnie. Dzięki nim jasne fragmenty obrazu są doskonale naświetlone, zaś w ciemniejszych scenach diody zostają maksymalnie przyciemnione. Technologia Perfect Pixel HD zapewnia doskonały obraz o zapierającym dech kontraście, wyrazistości i nieporównywalnie żywych kolorach.

Proporcje obrazu kinowego 21:9



Większość telewizorów ma proporcje 16:9 (lub 1,78:1) i rozdzielczość 1080p Full HD. Jednak hollywoodzkie hity kinowe mają zwykle współczynnik proporcji 2,39:1. Format obrazu nowego telewizora Philips Cinema 21:9

idealnie odpowiada oryginalnemu formatowi 21:9 (2,39:1), w którym tworzone są filmy. Oznacza to, że niezależnie od tego, jaki oglądasz film, możesz wyświetlać go w oryginalnym formacie bez czarnych pasów.

Telewizor Full HD 3D

Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie 3D o proporcjach kinowych. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów z szybkim odświeżaniem zapewnia głębię i realizm obrazu w rozdzielczości Full HD. Coraz więcej doskonałych filmów 3D jest wydawanych na płytach Blu-ray, a oferta telewizji 3D nieustannie poszerza się o wysokiej jakości programy. Wystarczy dokupić okulary 3D dla całej rodziny, aby każdy mógł podziwiać niesamowite efekty 3D (dostępne w zestawie PTA03).

Zintegrowany panel połączeń

Zintegrowany panel połączeń umożliwia gościom łatwe podłączanie własnych urządzeń do Twojego telewizora bez konieczności korzystania z panelu zewnętrznego.

Programowalny kanał prezentowany po włączeniu telewizora

Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania reklam we własnym zakresie i wyświetlania programów informacyjnych, dzięki możliwości wyświetlenia zaprogramowanego kanału po włączeniu telewizora.

Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby

zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłyby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.



Dane techniczne

Ambilight

- System oświetlenia Ambilight: Kolorowa dioda LED
- Funkcja wygaszania: Ręczna i za pomocą czujnika światła

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Kolor obudowy: Matowe aluminium w kolorze czarnym
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Funkcje poprawy obrazu: Funkcja Active Control z czujnikiem oświetlenia, Redukcja szumów 2D/3D, Technologia Perfect Pixel HD Engine
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)
- Szczytowy współczynnik luminacji: 65 %
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75), 75 omów, typ F
- Telewizja cyfrowa: MHEG, Nziemny DVB*, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Blokada klawiatury
- Łatwa obsługa: 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Lista programów
- Wygoda użytkowania: Funkcje hotelowe, Komunikat powitalny, Ograniczenie głośności
- Ustawienia formatu ekranu: Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Duże powiększenie, nieskalowany (rozdzielczość 1080p)
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1200 stron)
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Kreator aktualizacji oprogramowania, Aktualizowanie oprogramowania przez USB

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Przesyłanie wiązki pilota, Sterowanie dźwiękiem
- Złącza z przodu/z boku: 2x USB
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, RGB
- HDMI 2: Wejście HDMI v1.3
- Inne połączenia: Wyjście S/PDIF (koncentryczne), Wyjście słuchawkowe, Ethernet
- HDMI 3: Wejście HDMI v1.3
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, YPbPr

Moc


- Zasilanie sieciowe: 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,15
- Pobór mocy w trybie wyłączenia: 0,01
- Obecność ołowiu: Tak*

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Obracana podstawa, Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna, Broszura gwarancyjna
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 22AV8573/00

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1495 mm
- Wysokość urządzenia: 668 mm
- Głębokość urządzenia: 71 mm
- Waga produktu: 26 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 735 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 260 mm
- Waga produktu (z podstawą): 29 kg
- Szerokość podstawy: 500 mm
- Zgodny uchwyt ścienny: 400 x 400 mm

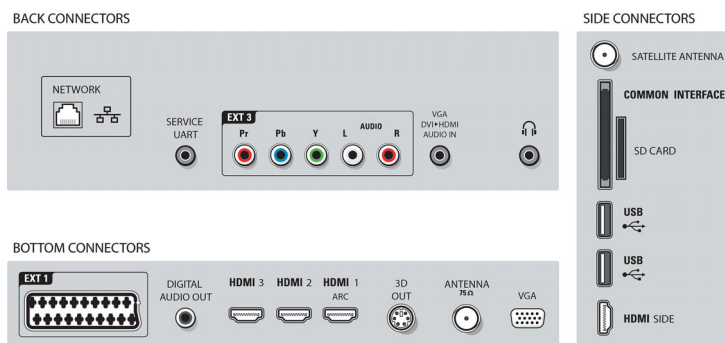

Data wydania 2023-07-26

Wersja: 3.1.3

EAN: 87 12581 55807 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Telewizja 3D wymaga zestawu PTA03 (okulary z aktywną przesłoną), kompatybilnego źródła dźwięku oraz materiału źródłowego 3D.

* Roczny pobór mocy oblicza się, wykorzystując typowy pobór mocy przez 4 godziny dziennie, przez 365 dni w roku.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

* Typowy pobór mocy w trybie włączenia mierzony zgodnie z normą IEC62087 Ed 2.