

Philips Matchline
Płaskie telewizory

26 cali

LCD
Skanowanie progresywne

26PF9946



Niezwykła jakość obrazu

Ten stylowy telewizor LCD z technologią Digital Crystal Clear oferuje niezwykłą ostrość obrazu i kinową jakość dźwięku o niespotykanej głębi i czystości.

Żywe, naturalne i bardzo ostre obrazy

- Wyświetlacz LCD WXGA o wysokiej rozdzielczości 1280 x 768 pikseli
- Digital Crystal Clear to żywy obraz jak w kinie
- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- System Active Control z czujnikiem oświetl. optymalizuje jakość obrazu

Doskonałe odtwarzanie dźwięku

- Virtual Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości

Wiele wygodnych zastosowań

- Wbudowane radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji.
- Wyświetlanie obrazu z komputera w drugim oknie na telewizorze
- Funkcja Twin page umożliwia jednoczesne przeglądanie 2 stron teletekstu
- Pamięć 10 stron Smart Text — szybki dostęp do telegazety.
- Użyj wejścia PC, aby telewizor pracował jako monitor PC

PHILIPS

Zalety


Wyświetlacz LCD WXGA, 1280 x 768p

Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD WXGA oferuje rozdzielczość HD 1280 x 768 pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear to komplet innowacyjnych funkcji poprawy obrazu, które cyfrowo regulują jego parametry w celu uzyskania optymalnego poziomu kontrastu, koloru i ostrości. Obraz zupełnie jak w kinie.

Skanowanie progresywne

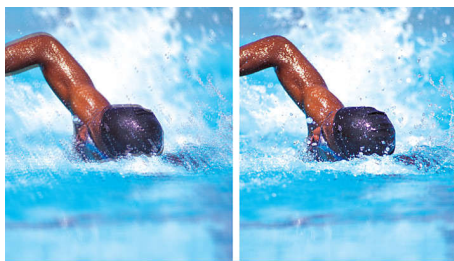

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem

z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Active Control z czujnikiem oświētł.

Active Control to unikalny i inteligentny system optymalizacji jakości obrazu poprzez pomiar i analizę odbieranego sygnału w celu automatycznej regulacji ustawień. System Active Control używa czujnika oświećenia w celu dopasowania jasności obrazu do poziomu oświećenia w pokoju.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround to technologia umożliwiająca uzyskanie zoptymalizowanego efektu dźwięku przestrzennego, dającego wrażenie korzystania z systemu Dolby Pro Logic bez konieczności instalowania dodatkowych głośników tylnych. Dzięki temu słuchacze mogą całkowicie zanurzyć się w program telewizyjny.

Radio FM

Wbudowane radio FM z pamięcią na 40 stacji. Nazwy wyświetlane na ekranie ułatwiają

nawigację po stacjach, a podczas ich słuchania można włączyć wygodny w użyciu wygaszacz ekranu z zegarem (również w zestawie).

Obraz w grafice

Tryb Picture in Graphics (PIG) to małe okno wyświetlane na ekranie telewizora, w którym można przeglądać dane lub grafikę. Dzięki temu można jednocześnie przeglądać zawartość komputera oraz oglądać telewizję.

Teletekst Twin page

Funkcja Twin page umożliwia jednoczesne przeglądanie 2 stron teletekstu wyświetlonych obok siebie

Telegazeta Smart Text (10 stron)

Telegazeta jest standardowym systemem transmisji informacji obsługiwanym przez większość nadawców. Dzięki telegazecie Smart Text z pamięcią na 10 stron teletekstu masz szybki dostęp do informacji na zmieniających się stronach telegazety.

Wejście PC

Dzięki wejściu PC możesz podłączyć telewizor do komputera i używać go jako monitora.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 26 cali
- Przekątna ekranu (cm): 66 cm
- Rozdzielczość panelu: 1280 x 768 p
- Jasność: 450 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, Luminance Transient Improver, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Funkcja Contrast Plus, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebienny 2D, Funkcja Active Control z czujnikiem oświetlenia, Regulacja temperatury kolorów, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Regulacja ostrości
- Współczynnik kontrastu (typowy): 400:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 16 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 170 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 170 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formaty wideo: 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- System TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL, SECAM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 100
- Odtwarzanie video: NTSC, SECAM, PAL
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska
- Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Dostrajanie, Plug & Play, Nazwa programu, Sortowanie
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Radio FM, Graficzny interfejs użytkownika,

Lista programów, Smart Picture, Smart Sound

- Zegar: Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: Pełny ekran, Przesunięcie napisów i nagłówka, Bardzo szeroki, Panoramiczny, Powiększenie 14:9, Powiększenie 16:9
- Pilot: Telewizor, Wzm., DVD
- Typ pilota zdalnego sterowania: RCAE049_FRP
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 100 mm
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): System skalowania obrazu (Picture in graphics), Tekst Twin – dwustronicowy teletekst
- Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony, Linia z informacjami o programie

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- System dźwięku: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Możliwości połączeń

- Liczba złącz Scart: 2
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video, Y/C
- Inne połączenia: Wyjście audio o stałym poziomie, DVI-D, Antena FM, Wejście PC VGA + wejście audio L/P, Antena IEC75

Moc


- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 96 W Normal Operation W W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 2 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód antenowy RF, Wtyk mini – gniazdo Cinch, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna, Pilot

Wymiary

- Waga produktu: 15 kg

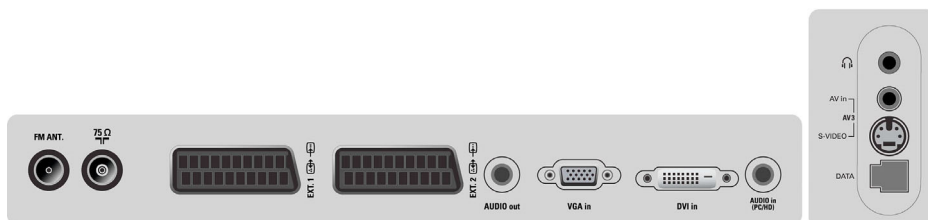

Data wydania 2023-07-26

Wersja: 9.0.9

EAN: 87 10895 80583 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com