

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

164 cm (65") Ambilight TV

Lyd fra Bowers & Wilkins

P5 AI Picture Engine

Google TV™



65OLED908

Lad dig opsluge helt

4K Ambilight TV-Bowers & Wilkins-lyd

Hvorfor bare se på, når du kan lade dig rive helt med? Med sit naturtro billede, Bowers & Wilkins-lyd og medrivende Ambilight vil vores klareste OLED+ TV trække dig med ind i dine yndlingsuniverser. Du kan se hver eneste lille detalje, også selv om du sidder i et klart oplyst rum.

4K OLED+ Ambilight TV. Kom tæt på virkeligheden.

- Mere medrivende end nogensinde før. Ambilight TV
- Legendarisk lyd fra Bowers & Wilkins.
- Uanset hvad du ser, er billedet meget ægte. P5-processor med AI
- Livagtige detaljer i ethvert lys med vores skarpeste skærm til dato

Vores ultimative oplevelse. Pakket ansvarligt.


- Udsøgt design. Pakket til fremtiden.
- Slank fjernbetjening med bevægelsessensor og USB-C-oplading
- Tag IMAX med hjem. IMAX Enhanced-certificeret
- Biograf lignende billede og lyd. Dolby Vision og Dolby Atmos
- Klart OLED META-panel. Tv understøtter alle større HDR-formater

Garanteret underholdning.

- Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi
- Episk gaming. 120 Hz, ultralav lag, G-sync, VRR, FreeSync
- Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google


Vigtigste nyheder

Næste generations Ambilight

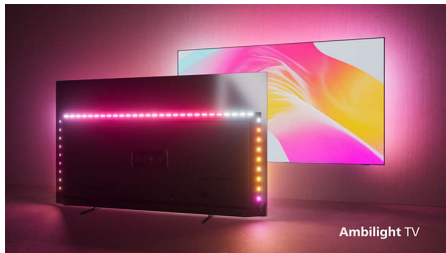


Med næste generations Ambilight omslutter LED'er bag skærmen dig i en glorie af farverigt lys, der er mere detaljeret, bedre defineret og bedre synkroniseret med handlingen end nogensinde før! Du kan også skabe liv på en tom skærm med Aurora-samlingen af billeder og videoer, som ser fantastiske ud med Ambilight.

Lyd fra Bowers & Wilkins

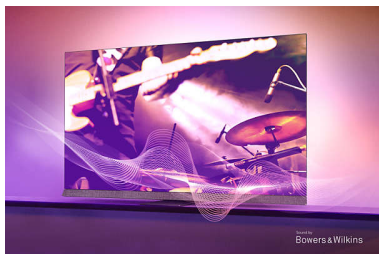

Et slankt, integreret lydsystem fra Bowers & Wilkins skaber et ekstra bredt lydbillede til utrolig virkelighedsnær oplevelse. Ni fremadrettede drivere og en dedikeret centerkanal leder detaljeret lyd med klar dialog direkte mod dig. En bagmonteret subwoofer giver en dyb, præcis bas.

P5 AI Perfect Picture Engine

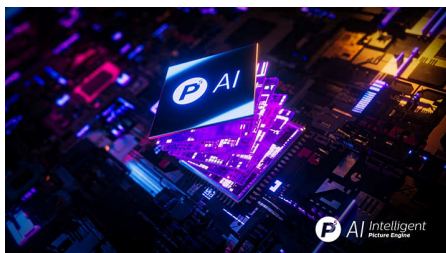

Philips P5-processor med AI leverer et billede, der er så virkelighedstro, at det føles, som om du kunne træde direkte ind i det. En AI-algoritme

med deep learning behandler billeder på en måde, der ligner den menneskelige hjerne. Uanset hvad du vil se, får du naturtro detaljer og kontrast, fyldige farver og jævne bevægelser.

Philips OLED TV



En bredere betragtningsvinkel og vores skarpeste billede til dato betyder, at du kan se alle detaljer i skygge eller lys. Sorte farver er fantastiske, og der er ingen udvaskede farver eller refleksioner: Bare fantastiske detaljer. Hvis du ser tv i et klart oplyst rum, justerer vores P5-processor automatisk lysstyrken, så du altid får den bedste oplevelse.

Udsøgt design



Den praktisk talt rammefri skærm og det kompakte metalstativ gør det nemt at placere dette smarte OLED+ TV, og vores emballage bruger genbrugspap og -papir. Den slanke fjernbetjening har bevægelsesaktiveret baggrundsbelysning og oplades via USB-C.

IMAX Enhanced



Velkommen til Hollywood! Med dit Philips OLED TV kan du opleve den fulde effekt af film, der oprindeligt blev lavet til afspilning i IMAX-biografer. Fordyb dig i en langt mere overbevisende fornemmelse af størrelsesforhold. Se mere i hver scene. Kombineret med Ambilight er du klar til en mindeværdig filmaften.

Dolby Vision og Dolby Atmos



Med Dolby Atmos og Dolby Vision får dine film, serier og spil en fantastisk lyd- og billedkvalitet. Se scenerne på den måde som instruktøren ønskede det – slut med skuffende scener, hvor det er for mørkt til at se, hvad der sker. Hør hvert eneste ord tydeligt. Oplev lydeffekter som om de virkelig finder sted omkring dig.


OLED+

4K Ambilight TV

65OLED908/12

Vigtigste nyheder

DTS Play-Fi-kompatibelt

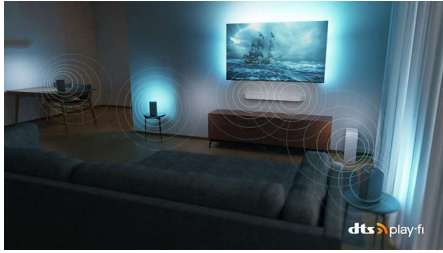

Med Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi kan du på få sekunder tilslutte dit tv til kompatible trådløse højttalere i dit hjem. Lyt til film i køkkenet. Afspil musik overalt. Du kan endda lave et hjemmebiografsystem med surroundsound ved hjælp af dit OLED+ Ambilight TV som en central højttaler.

Episk gaming



Spil uden begrænsninger, og fordyb dig i OLED's utrolige realisme! HDMI 2.1, en lynhurtig 120 Hz opdateringshastighed og ultralav in-put lag får det bedste ud af næste generations gamingudstyr med flydende, hurtigt reagerende gameplay og superjævne og naturlige bevægelser. Ambilights gamingtilstand giver endnu større spænding.

Google TV™



Hvad vil du se? Google TV samler film, programmer med mere fra alle dine apps og abonnementer - og organiserer dem specielt til dig. Du får forslag baseret på det, du kan lide, og du kan endda bruge Google TV-appen på din telefon til at oprette en afspilningsliste, når du ikke er hjemme.

OLED+

4K Ambilight TV

65OLED908/12

Specifikationer

Ambilight

Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand, Spil-tilstand, Ambilight-musik, AmbiWakeup, AmbiSleep, fungerer med Philips Wireless Home-højttalere, Ambilight-opstartsanimation

Ambilight-version: næste generation 3-sidet

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 164 cm

Display: 4K Ultra HD OLED

Panelopløsning: 3840 x 2160

Oprindelig opdateringshastighed: 120 Hz

Picture engine: P5 AI Perfect Picture Engine

Billedforbedring: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Wide Colour-farveskala, 99 % DCI/P3, Dolby Vision, A.I. PQ-tilstand, CalMAN Ready, IMAX Enhanced-tilstand, HDR10+ Adaptive, Filmskabertilstand

Indgangsopløsning på skærm

Opløsning - opdateringshastighed: 576p - 50 Hz, 640x480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p - 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 2560x1440 - 60 Hz, 120 Hz, 3840x2160p - 24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60Hz,100Hz,120Hz.

Tuner/modtagelse/transmission

Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Videoafspilning: PAL, SECAM

TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide

Signalstyrke-indikation

Tekst-TV: 1000 siders hypertext

HEVC-understøttelse

Android TV

OS: Google TV™

Forudinstallerede apps: Google Play Film*, Google-søgning, YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, Trænings-app, YouTube-musik, Ambilight Aurora

Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB*

Gaming Cloud: Geforce Now

Smart TV-funktioner

Interaktivt TV: HbbTV

Stemmeassistent*: Indbygget Google Assistant, Fjernbetjening med mikrofon., Fungerer sammen med Alexa

Multimedieprogrammer

Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10), FLAC

Understøttede undertekstformater: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 foto, HEIF

Behandler

Behandlingskraft: Quad Core

Specifikationer

Lyd

Audio (Lyd): Lyd fra Bowers & Wilkins, Udgangseffekt: 80 W (RMS), 3,1 kanal
Højttalerkonfiguration: 8,5 W x6, basenhed 30 W

Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X

Lydforbedring: A.I. Sound, Tydelig dialog, Dolby Atmos, Dolby-basforstærkning, Dolby-lydstyrkeregulering, Night-indstilling, A.I. EQ, Rumkalibrering

Tilslutningsmuligheder

Antal HDMI-tilslutninger: 4

HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk

Antal USB-stik: 3

Trådløs forbindelse: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual Band

Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), Hovedtelefonudgang, Servicestik, Satellitstik

HDCP 2.3: Ja, på alle HDMI

HDMI ARC: Ja, på HDMI2

HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 2, eARC/VRR/ALLM understøttes, Maks. 48 Gbps datahastighed

Understøttede HDMI-videofunktioner

HDMI 1/2: HDMI 2.1 fuld båndbredde 48 Gbps, op til 4K 120 Hz

Gaming: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, HGiG, NVIDIA G-Sync-kompatibel

HDMI 3/4: HDMI 2,0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

EU-energikort

EPREL-registreringsnumre: 1241377

Energiklasse for SDR: G

Strømkraft i tændt tilstand for SDR:

112 Kwh/1000 t.

Energiklasse for HDR: G

Strømkraft i tændt tilstand for HDR:

108 Kwh/1000 t.

Strømforbrug ved slukket tilstand: n.a.

Netværksbaseret standbytilstand: 2,0 W

Anvendt panelteknologi: OLED

Strøm

Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Standby-strømforbrug: Mindre end 0,3 W

Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Slå billede fra (ved radio), Eco-tilstand, Lysensor

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, 1x USB-C-kabel til opladning af fjernbetjening

Design

Farver på TV: Frontramme af metal

Standerdesign: Drej +/- 15 grader, Satinforkromet plade

Mål

Bredde: 1444,0 mm

Højde: 869,0 mm

Dybde: 71,0 mm

Produktvægt: 25,0 kg

Bredde (med stand): 1444,0 mm

Højde (med stand): 891,0 mm

Dybde (med stand): 290,0 mm

Produktvægt (+ stand): 28,3 kg

Bredde (emballage): 1660,0 mm

Højde (emballage): 1035,0 mm

Dybde (emballage): 170,0 mm

Vægt inkl. emballage: 33,2 kg

Standerbredde: 550,0 mm

Standerhøjde: 22,0 mm

Standerdybde: 290,0 mm

Kan monteres på en væg: 300 x 300 mm

Sætdybde (vægmonteret): 107,0 mm


Sæthøjde (vægmonteret): 869,0 mm

Sætbredde (vægmonteret): 1444,0 mm




Connections

Side

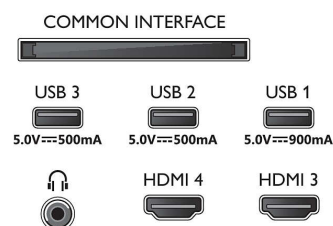

Bottom

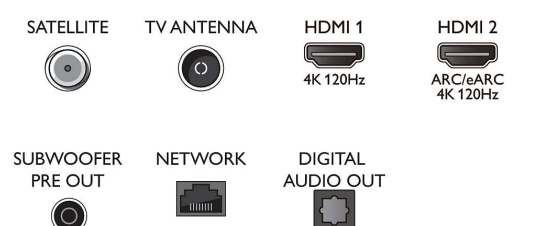

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Hukommelse (Flash): 16G. Den faktiske ledige diskplads kan variere (afhængigt af f.eks. (forud-)installerede apps, installeret operativsystem osv.)

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

* Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på <https://www.netflix.com>

* Disney+-abonnement påkrævet. I henhold til vilkårene på [* Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.](https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney og dets tilhørende enheder. Disney+ fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.</p></div><div data-bbox=)

* Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.

* Google Assistant er tilgængelig på Philips Android TV, der kører på Android O (8) eller nyere OS-version. Google Assistant er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.

* Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.

* Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. YouTube, Ok Google og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.