

Philips Cinema 21:9
Telewizor LCD

142 cm (56")

Full HD 1080p
telewizja cyfrowa

56PFL9954H



Premiera filmowa każdego wieczoru

dzięki formatowi wyświetlania 21:9 i technologii Ambilight

Daj się porwać filmom Blu-ray lub HDTV oglądanym na, ultra-panoramicznym ekranie 142 cm (56") telewizora. Telewizor LCD Philips Cinema 21:9 zapewnia prawdziwie kinowy obraz panoramiczny, który idealnie odpowiada oryginalnemu formatowi filmowemu 21:9 (2,39:1).

Prawdziwy klimat kina

- Proporcje obrazu kinowego 21:9, bez czarnych pasów u góry i u dołu ekranu
- Ambilight Spectra 3 — przeniesie Cię w głąb obrazu

Internet na ekranie telewizora

- Usługa Philips Net TV w technologii Wi-Fi zapewniająca dostęp do usług internetowych za pomocą telewizora
- Ciesz się bogatym wyborem internetowych filmów z serwisu YouTube i nie tylko
- Łącze DLNA do odtwarzania filmów z komputera

Możliwość odbioru sygnałów cyfrowych

- Odbiór MPEG4 HDTV przez tuner DVB-T i tuner kablowy DVB*

Idealny obraz LCD

- Technologia Perfect Pixel HD Engine zapewniająca ostry i wyrazisty obraz
- Ekran LCD Full HD o rozdzielczości 2560 x 1080p
- Technologia Perfect Natural Motion zapewnia płynne wyświetlanie filmów Full HD
- Ekran Clear LCD 200 Hz* z czasem reakcji 1 ms zapewnia doskonałą ostrość dynamicznego obrazu

PHILIPS

Zalety

Ekran LCD Full HD 2560 x 1080p


Ciesz się wyjątkową jakością obrazu Full HD z takich źródeł, jak transmisja HDTV czy odtwarzacze Blu-ray, na swoim telewizorze Cinema 21:9. Wyjątkowy format ekranu oferuje idealne połączenie rozdzielczości 2560 x 1080p z proporcjami obrazu kinowego 21:9.

Proporcje obrazu kinowego 21:9



Większość telewizorów ma proporcje 16:9 (lub 1,78:1) i rozdzielczość 1080p Full HD. Jednak hollywoodzkie hity kinowe mają zwykle współczynnik proporcji 2,39:1. Format obrazu nowego telewizora Philips Cinema 21:9 idealnie odpowiada oryginalnemu formatowi 21:9 (2,39:1), w którym tworzone są filmy. Oznacza to, że niezależnie od tego, jaki oglądasz film, możesz wyświetlać go w oryginalnym formacie bez czarnych pasów.

Ambilight Spectra 3

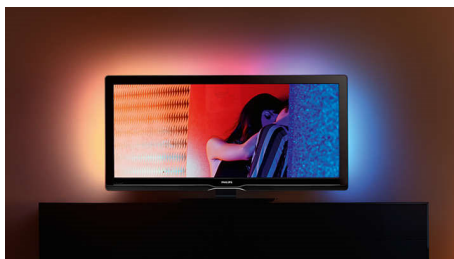

Dodaj nowy wymiar wrażeń wizualnych z Ambilight Spectra 3. Ta opatentowana technologia firmy Philips powiększa obszar wyświetlania, emitując podświetlenie z tylnego panelu na ściany wokół telewizora. Funkcja Ambilight automatycznie dopasowuje kolory i jasność podświetlenia do prezentowanych

obrazów, zapewniając realistyczne wrażenia wizualne. Dzięki technologii Ambilight Spectra 3 jesteś w centrum wydarzeń!

Technologia Perfect Pixel HD Engine



Doświadcz niezrównanej ostrości i wyrazistości obrazu dzięki technologii Perfect Pixel HD Engine. Każdy piksel obrazu jest ulepszany, aby lepiej dopasować się do otaczających go pikseli, co skutkuje bardziej naturalnym obrazem. Rezultatem jest unikalne połączenie ostrości, naturalnych szczegółów, żywych kolorów, doskonałego kontrastu i płynnego, naturalnego ruchu, niezależnie od tego, co oglądasz. Czysty i ostry obraz jest wynikiem wykrywania i redukcji zniekształceń i szumów we wszystkich źródłach treści – od multimediiów po standardową telewizję.

Usługa Philips Net TV w technologii Wi-Fi



Korzystaj z bogatej oferty usług Net TV i oglądaj filmy, zdjęcia, serwisy informacyjne oraz inną zawartość internetową bezpośrednio na ekranie telewizora. Wystarczy podłączyć kino domowe do sieci domowej za pomocą łącza Ethernet, a następnie wybrać żadaną zawartość przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Menu Philips zapewnia dostęp do

popularnych usług Net TV dopasowanych do ekranu Twojego odbiornika, a dzięki sieci komputerowej z certyfikatem DLNA możliwe jest oglądanie filmów i obrazów znajdujących się w komputerze przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Perfect Natural Motion



Ciesz się akcją bez migotania. Technologia Perfect Natural Motion analizuje wyświetlany obraz, korygując migotanie zarówno w przypadku nadawanych programów, jak i nagrań (w tym z obrazu o rozdzielczości 1080p i 24p True Cinema na płytach Blu-ray i DVD). Zapewnia ona jeszcze większą płynność ruchu i doskonałą ostrość obrazu. Ciesz się jakością obrazu lepszą niż w kinie!

Ekran Clear LCD 200 Hz* (1 ms)

Ciesz się ostrością ruchów. Czas reakcji w telewizorze Philips 200 Hz Clear LCD jest zmniejszony aż do 1 ms, dzięki czemu nawet najszybsze sceny pościgów samochodowych są wiernie odtwarzane bez groteskowo rozciągniętych pojazdów.

Filmy z serwisu YouTube i nie tylko

Usługa Net TV zapewnia dostęp do ogromnej oferty filmów wideo w serwisie YouTube i na innych stronach internetowych. Format filmów jest dopasowany do ekranu telewizora. Teraz możesz wygodnie usiąść na kanapie i oglądać filmy internetowe w wysokiej jakości.

Łącze DLNA do odtwarzania filmów

Łącze DLNA umożliwia oglądanie filmów, wyświetlanie zdjęć i słuchanie muzyki z komputera

Dane techniczne

Ambilight

- Funkcje Ambilight: Ambilight Spectra 3, Tryb oświetlenia Lounge
- System oświetlenia Ambilight: Kolorowa dioda LED
- Funkcja wygaszania: Ręczna i za pomocą czujnika światła

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 2,39:1, 21:9
- Przekątna ekranu (cale): 56 cali
- Przekątna ekranu (cm): 142 cm
- Kolor obudowy: Czarny, szklany przód i czarna pokrywa tylna
- Rozdzielczość panelu: 2560 x 1080p
- Jasność: 500 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Technologia Perfect Pixel

- HD Engine, Perfect Natural Motion, Technologia Perfect Contrast, Technologia Perfect Colors, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcja Active Control z czujnikiem oświetlenia, Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Rozdzielczość obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Rozdzielczość obrazu 1080p 50/60 Hz, Ekran Clear LCD 200 Hz*, Podświetlenie skanujące
- Typ ekranu: Ekran LCD Full HD z aktywną matrycą UW-UXGA
- Dynamiczny kontrast ekranu: 80 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 1 ms
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową
- Przetwarzanie kolorów: 2250 bilionów kolorów

(RGB 17 bitów)




Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz


Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: DVB COFDM 2K/8K
- Telewizja cyfrowa: Nziemny DVB*, DVB-T

Rear connectors

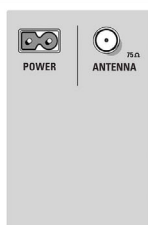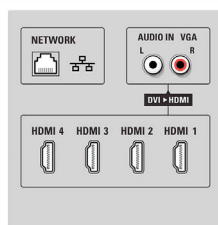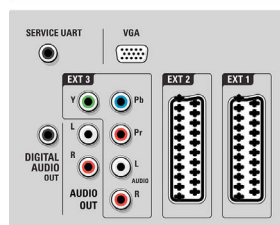

Side

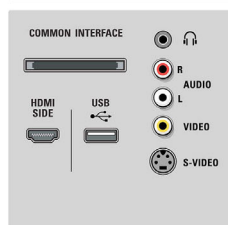

Dane techniczne

- MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Odtwarzanie video: NTSC, SECAM, PAL

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (wbudowane)
- Formaty odtwarzania: MP3, WMA od wersji 2 do wersji 9.2, Pliki pokazu slajdów (.alb), Zdjęcia w formacie JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada i nadzór rodzicielski
- Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Plug & Play
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Zmiana głośn. dla każdej zaprog. poz., Graficzny interfejs użytkownika, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Kreator ustawień, Przyciski sterujące umieszczone z boku, Kreator połączeń, Automatyczny kreator konfiguracji, Tryb demonstracyjny, Ekranowa instrukcja obsługi, Dotykowe przyciski sterujące, Wybór ulubionych programów, Ekran główny z ikonami, Siatka programowa
- Możliwości połączeń: EasyLink
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Automatyczne wybieranie formatu, Format filmowy 16:9, Przesunięcie napisów i nagłówka, Duże powiększenie, Panoramiczny, nieskalowany (rozdzielczość 1080p), Cinema 21:9, Cinema 21:9 z przesunięciem napisów
- Multimedia: Czytnik nośników cyfrowych (przeglądarka), Wejście USB, Przeglądarka multimedialna DLNA, Usługa Net TV
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na bieżący i następny dzień, Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni*
- Pilot: DVD, DVD-R, TV satelitarna, Dekoder, Uniwersalny, Zestaw kina domowego
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC4495
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1200 stron)
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Kreator aktualizacji oprogramowania, Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): Podział ekranu telegazety
- Inteligentny tryb obrazu: Gra, Kino, Własne, Tryb oszczędzania energii, Standardowa, Żywe

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- System dźwięku: BBE
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Cyfrowa obróbka sygnału (DSP),

- Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Regulacja tonów wysokich i niskich

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 4
- Typy głośników: 2 zintegrowane subwoofery, 2 x głośnik wysokotonowy kopułkowy

Łączność WiFi

- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, EasyLink, Łącze Pixel Plus (Philips), Przesyłanie wiązki pilota, Sterowanie dźwiękiem, Tryb gotowości
- Złącza z przodu/z boku: Wejście HDMI v1.3, Wejście S-video, Wejście CVBS, Wejście audio L/P, Wyjście słuchawek, USB
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście CVBS, RGB
- HDMI 1: Wejście HDMI v1.3
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście CVBS, RGB
- HDMI 2: Wejście HDMI v1.3
- Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), Common Interface Plus (CI+), Moduł CI
- HDMI 3: Wejście HDMI v1.3
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.0
- Złącze Ext 3: YPbPr, Wejście audio L/P, Wejście PC VGA
- HDMI 4: Wejście HDMI v1.3

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,15 W
- Pobór mocy (typowy): 240 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Wspornik naścienny z regulacją wysokości, Przewód antenowy RF, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Pilot, Baterie do pilota
- Akcesoria opcjonalne: Dopasowana podstawa ST569954

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1418 mm
- Wysokość urządzenia: 691 mm
- Głębokość urządzenia: 105 mm
- Waga produktu: 31,9 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 745 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 324 mm
- Waga produktu (z podstawą): 37,4 kg
- Szerokość pudełka: 1550 mm
- Wysokość pudełka: 994 mm
- Głębokość pudełka: 362 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 50 kg
- Szerokość podstawy: 550 mm
- Zgodny uchwyt ścienny: 400 x 400 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 15.8.11

EAN: 87 12581 46069 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Ekran Clear LCD 200 Hz zapewnia wyświetlanie 200 scen na sekundę dzięki połączeniu nowoczesnej technologii 100 Hz z technologią podświetlenia skanującego w 50-procentowym cyklu pracy.

* Elektroniczny przewodnik telewizyjny (8 dni) nie jest dostępny we wszystkich krajach

* Obsługa formatu DVB-T tylko w niektórych krajach.

* Format DVB-C jest dostępny wyłącznie w niektórych krajach i tylko w przypadku niektórych operatorów. Najnowsze informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej telewizora.

* Net TV — oferta jest zależna od dostępności w danym kraju i podlega określonym zasadom korzystania.