



Philips OLED  
Televizor 4K UHD se  
systémem Android

P5 AI Perfect Picture Engine

Zvuk Dolby Atmos  
Televizor se 4stranným  
Ambilightem  
194 cm (77") Android TV



77OLED807

## Jasný. Krásný. Pohlcující.

OLED televizor 4K UHD se systémem Android

Filmy, které vypadají tak dobře, že si budete připadat přímo v nich. Hry s plynulou odezvou a úchvatným zvukem, kvůli kterým nebudete chtít skončit, dokud nevyhrajete další úroveň. Televizor OLED s pohlcující funkcí Ambilight vás přenesení přesně tam, kde si přejete být.

### **Plynulý pohyb. Věrné barvy. Neuvěřitelná hloubka.**

- Hlavní formáty HDR. Prozkoumejte hlouběji, co režisér zamýšlel.
- Obraz a zvuk jako v kině. Dolby Vision a Dolby Atmos
- Bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi
- Zažijte IMAX u sebe doma. Certifikace IMAX Enhanced.

### **Navržený, abych nadchl.**

- Více pohlcující než kdy dřív. 4stranný Ambilight.
- Prvotřídní provedení. Vybavený pro budoucnost.
- Obraz je velmi realistický, ať už sledujete cokoli. Engine P5 s AI.
- Skutečně realistický obraz. OLED televizor Philips.

### **Flexibilní zvuk. Epické přehrávání. Snadné ovládání.**


- Hlasové ovládání. Aplikace Google Assistant. Funguje s aplikací Alexa.
- Jednoduše chytrý. Televizor Android.
- Epické hraní. Ultranízká latence 120 Hz. Funkce G-sync, VRR, Freesync.

# PHILIPS

Televizor 4K UHD se systémem Android  
P5 AI Perfect Picture Engine Zvuk Dolby Atmos, Televizor se 4stranným Ambilightem, 194 cm (77") Android  
TV


# Přednosti

## 4stranný Ambilight

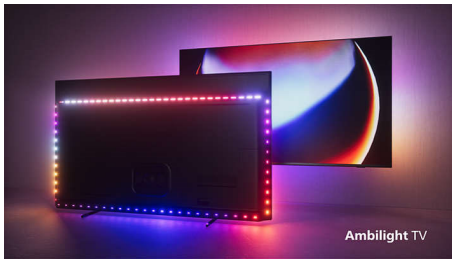

Díky technologii Ambilight je sledování televizoru Philips OLED ještě lepší! LED světla po všech čtyřech okrajích televizoru svítí a synchronizovaně mění barvu podle scény na obrazovce nebo spuštěné hudby. Pohltí vás natolik, že nebudete vědět, jak jste si kdy mohli sledování užívat bez této vychytávky.

## Technologie P5 Picture Engine s AI

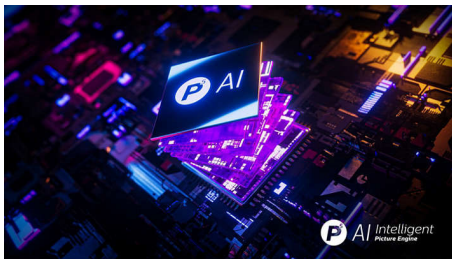

Procesor Philips P5 s AI přináší obraz tak reálný, že máte pocit, jako byste mohli vstoupit přímo do něj. Algoritmus na bázi umělé inteligence se schopností hlubokého učení zpracovává obrazy podobným způsobem jako lidský mozek. Ať už budete sledovat cokoli, budete si moci vychutnat realistické detaily a kontrast, bohaté barvy a plynulý pohyb.

## Televizor Philips OLED

Chcete pocítit hloubku každé scény? Živelný obraz televizoru Philips OLED vypadá vždy skvěle, i když jej sledujete pod úhlem. Černá je vždy černá, nikdy šedá, a dovolí vám vidět veškeré detaily, jak ve stínech, tak v jasných místech. Podporuje veškeré hlavní formáty HDR – nechte se pohltit jako nikdy dříve.

## Prvotřídní provedení

Ultratenký kovový rámeček a nožky z leštěného hliníku dodávají televizoru opravdový styl. Podsvícený dálkový ovladač zdobí jemná kůže značky Muirhead z udržitelných zdrojů a veškeré balení

a vložené obalové materiály jsou navíc vyrobeny z recyklovaného kartonu a papíru.

## IMAX Enhanced




Vítejte v Hollywoodu! Televizor Philips OLED vám umožní vychutnat si filmy tak, jak byly vytvořeny pro kina IMAX. Nechte se unést hloubkou obrazu. Postřehněte v každé scéně ještě více detailů. V kombinaci s funkcí Ambilight vás čeká filmový večer, na který jen tak nezapomenete.

## Dolby Vision a Dolby Atmos



Díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos budou vaše oblíbené filmy, seriály a hry vypadat a znít úchvatně. Sledujte obraz tak, jak jej režisér zamýšlel – už žádné zklamání kvůli scénám, které jsou příliš tmavé! Slyšte zřetelně každé slovo. Zažijte zvukové efekty, jako kdyby se akce odehrávala přímo kolem vás.

## Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi

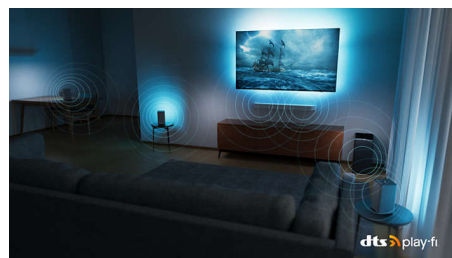

Bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi vám umožní připojit kompatibilní soundbary a bezdrátové reproduktory napříč domovem

77OLED807/12

v rámci sekund. Poslouchejte filmy v kuchyni. Přehrávejte hudbu odkudkoli. Dokonce si můžete vytvořit systém prostorového zvuku pro domácí kino, kde váš televizor Philips poslouží jako středový reproduktor.

## HDMI 2.1 VRR a nízká latence



Přehrávejte bez omezení. S televizorem Philips, který podporuje HDMI 2.1, si užijete ten nejlepší zážitek s herním vybavením nové generace díky super rychlé odezvě a neuvěřitelně plynulé grafice. Můžete vyskočit, otočit se na malém prostoru nebo se dokonale prosmýknout kolem rohu. Herní režim Ambilight vám navíc umožní užít si vše ještě více.

## Android TV



Televizor Philips se systémem Android vám poskytne požadovaný obsah, kdykoli jej budete chtít. Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovala vaše oblíbené aplikace, takže můžete snadno začít streamovat filmy a pořady, které máte rádi. Nebo pokračovat tam, kde jste skončili.



## Televizor 4K UHD se systémem Android

P5 AI Perfect Picture Engine Zvuk Dolby Atmos, Televizor se 4stranným Ambilightem, 194 cm (77") Android TV

# Specifikace

### Ambilight

- Funkce Ambilight: Vestavěná funkce Ambilight+hue, Hudba s funkcí Ambilight, Herní režim, Funkce přizpůsobení barvě stěn, Režim Lounge, AmbiWakeup, AmbiSleep, Bezdrátové reproduktory Philips, Ambilight Aurora, Ambilight – animace při spuštění
- Verze Ambilight: nová generace, 4stranný

### Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 194 cm
- Displej: 4K Ultra HD OLED

- Rozlišení panelu: 3840 x 2160
- Nativní obnovovací frekvence: 120 Hz
- Systém obrazu: P5 AI Perfect Picture Engine
- Vylepšení obrazu: Široký barevný gamut 99 % DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfekt, A.I. Režim obrazové kvality, CalMAN Ready, HDR10+ Adaptive, Režim IMAX Enhanced, Filmmaker mode
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 77 palců

### Rozlišení vstupu displeje:

- Rozlišení – obnovovací frekvence: 576p – 50 Hz,

77OLED807/12


640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz,100 Hz,120 Hz., 2560 x 1440 – 60 Hz,120 Hz, 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz,100 Hz,120 Hz.

### Tuner/příjem/vysílání


- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Průvodce televizními programy\*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Indikace úrovně signálu

## Connections

### Side

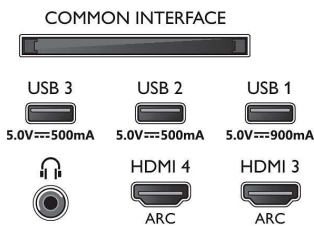

### Bottom

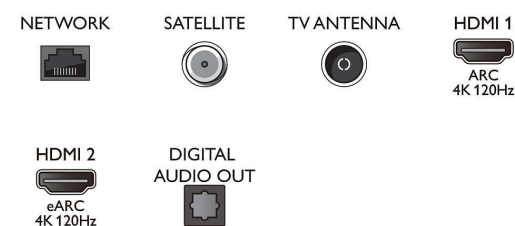

## Televizor 4K UHD se systémem Android

P5 AI Perfect Picture Engine Zvuk Dolby Atmos, Televizor se 4stranným Ambilightem, 194 cm (77") Android TV

# Specifikace

- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Podpora HEVC

### Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Předinstalované aplikace: Google Play Movies\*, Vyhledávání Google, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness aplikace, Spotify, Apple TV, YouTube Music
- Kapacita paměti (Flash): 16 GB\*
- Herní cloud: Geforce Now, Stadia

### Funkce Smart TV

- Interaktivní televize: HbbTV
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB\*
- Dálkový ovladač: s funkcí hlasu, s podsvícením tlačítek
- Hlasový asistent\*: Vestavěná funkce Google Assistant, RC s mikrofonom, Spolupracuje s aplikací Alexa

### Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10), FLAC
- Podpora formátu titulků: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografie, HEIF

### Zpracování

- Výkon zpracování: Čtyřjádrový

### Zvuk

- Audio: 2,1 kanálů, Výstupní výkon: 70 wattů (RMS)
- Konfigurace reproduktorů: 4 x 10W reproduktor pro střední rozsah a výšky, 30W subwoofer
- Kodek: Dolby Atmos, DTS-HD (M6), Dolby Digital MS12 V2.5, AC-4
- Vylepšení zvuku: Zvuk A.I., Zřetelné dialogy, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Noční režim, Inteligentní ekvalizér, Funkce DTS Play-Fi, Přizpůsobení zvuku Mini, Kalibrace místnosti

### Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 4
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 4K, Zpětný audio kanál
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet portů USB: 3
- Bezdrátové připojení: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.0
- Další připojení: Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Výstup pro sluchátka, Satelitní konektor, Servisní konektor
- HDCP 2.3: Ano na všech HDMI

- HDMI ARC: Ano pro všechny porty
- Funkce HDMI 2.1: Maximální přenosová rychlost dat 48 Gb/s, eARC na HDMI 2, Podpora funkcí ARC / VRR / ALLM

### Podpora funkcí HDMI video

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šířka pásma 48 Gbps, Až 4K 120 Hz
- Hry: HDMI VRR, ALLM, HGiG, Kompatibilní s Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2,0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

### Energetická karta EU

- Registrační čísla EPREL: 1240565
- Energetická třída SDR: G
- Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR: 146 kWh/1000 h
- Energetická třída HDR: F
- Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR: 126 kWh/1000 h
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: není k dispozici
- Pohotovostní režim sítě: <2,0 W
- Použitá technologie panelu: OLED

### Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia), Režim Eco

### Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Stojan na nábytek

### Design

- Barvy televizoru: Kovový rám
- Konstrukce stojanu: Kovové kulaté nožky z tmavého chromu
- Dálkový ovladač: s kůží Muirhead

### Rozměry

- Šířka přístroje: 1 722,7 mm
- Výška přístroje: 987,1 mm
- Hloubka přístroje: 78,6 mm
- Hmotnost výrobku: 35,8 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1722,7 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 1011,0 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 310,0 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 36,5 kg
- Šířka balení: 1950,0 mm
- Výška balení: 1170,0 mm
- Hloubka balení: 200,0 mm
- Hmotnost včetně balení: 50,0 kg
- Šířka stojanu: 798,0 mm
- Výška stojanu: 70,0 mm
- Hloubka stojanu: 310,0 mm
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 400 x 300 mm



Datum vydání 2023-09-09

Verze: 11.11.2

EAN: 87 18863 03463 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Televizory Philips OLED se pyšní certifikací UL, která zaručuje obraz bez blikání a pouze příjemný jas.
- \* Kapacita paměti (Flash): 16 G, skutečná kapacita volného místa na disku se může lišit (v závislosti např. na (před)instalovaných aplikacích, nainstalovaném operačním systému atd.)
- \* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
- \* Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
- \* Televizor podporuje příjem DVB vysílání, Free to air\*. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
- \* Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
- \* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
- \* Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
- \* Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
- \* Je vyžadováno předplatné služby Disney+. Podléhá podmínkám použití na adrese <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Společnost Disney a související subjekty. Služba Disney+ je k dispozici ve vybraných jazycích a zemích.
- \* Aplikace Google Assistant je k dispozici na televizorech Philips se systémem Android, které používají operační systém Android O (8) nebo vyšší. Aplikace Google Assistant je k dispozici ve vybraných jazycích a zemích.
- \* Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese <https://www.netflix.com>
- \* Služba Rakuten TV je k dispozici ve vybraných jazycích a zemích.