

# PHILIPS

## Series 7000

### All-in-One Trimmer

15 en 1 : visage, cheveux et corps

Sabot de précision

Lames en acier auto-affûtées

Technologie BeardSense



MG7940/15



## Un seul outil pour une précision ultime

Pour le visage, les cheveux et le corps

Personnalisez votre look avec cette tondeuse polyvalente, qui comprend 15 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Le sabot de précision permet une coupe régulière à la hauteur souhaitée.

### Rasage précis et régulier

- Coupe régulière en un seul passage
- Des performances longue durée pour des résultats précis
- Une tondeuse qui s'adapte à votre barbe

### Polyvalence pour le visage, la tête et le corps

- Une finition impeccable
- Dites adieu aux poils du corps
- Combinaison pour le visage, la tête et le corps
- Obtenez une coupe régulière et des bords nets
- Coupe plus rapide de 30 %\*\*

### Facilité d'utilisation et qualité

- Vous savez toujours lorsqu'il est temps de la recharger
- Facile à saisir et à manier
- Fonctionne pendant 4 semaines avec une seule charge\*
- Étanche pour une utilisation pratique et un nettoyage facile


# Points forts

## Sabot de précision



Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 3 mm, pour une coupe régulière à la hauteur souhaitée.

## Lames en acier auto-affûtées

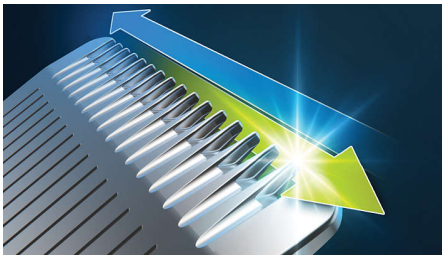

Les lames en acier inoxydable restent affûtées comme au premier jour pour des performances durables. Pas besoin de lubrification.

## Technologie BeardSense



La tondeuse analyse la densité de la barbe 125x par seconde et augmente sa puissance exactement lorsque vous en avez besoin pour s'attaquer aux barbes denses, touffues ou plus longues.

## Tondeuse 15 en 1



Cette tondeuse tout-en-un offre 15 outils pour tous vos besoins d'entretien. Taillez et stylisez facilement votre barbe, coupez vos cheveux et entretenez les poils de votre corps.

## Stylisation de précision de la barbe



La tondeuse et son multi-sabot offrent 22 hauteurs de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de précision allant jusqu'à 0,2 mm pour des barbes plus courtes et plus longues. Le design étroit de la tondeuse de précision permet de créer facilement des bords et des finitions nets. Rasez vos joues, votre menton et votre cou grâce à la tondeuse en métal pour parfaire votre style.

## Entretien du corps confortable




Notre rasoir pour le corps vous permet un rasage confortable sous le cou. Un système unique de protection de la peau protège les zones sensibles lorsque vous vous rasez à 0,5 mm. Vous pouvez également raser les poils de votre corps à l'aide du sabot clipsable.

## Coupe rapide des cheveux\*\*



La coupe des cheveux est 30 % plus rapide\*\* grâce à une tondeuse avec lame ultra-large en acier inoxydable de 41 mm qui coupe plus de cheveux à chaque passage. Créez votre coiffure avec les hauteurs de coupe des sabots très larges de 4, 9, 12 et 16 mm.

## Coupe pour le nez, les oreilles et les sourcils

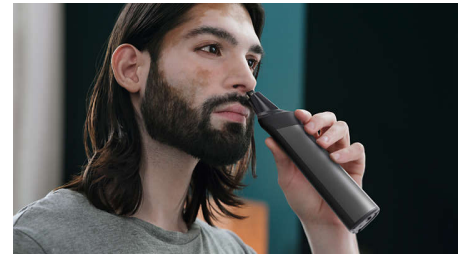

La tondeuse pour le nez/les oreilles élimine rapidement et en toute sécurité les poils indésirables du nez et des oreilles. Gardez facilement vos sourcils nets grâce au sabot spécial sourcils.

## Jusqu'à 120 minutes d'autonomie



Une puissante batterie lithium-ion offre jusqu'à 120 minutes d'autonomie avec une option de charge rapide en 5 minutes pour une longue durée de vie et une puissance maximale.

# Caractéristiques

## Alimentation

**Charge:** 60 minutes, Recharge rapide en 5 min

**Autonomie:** Jusqu'à 120 minutes

**Type de batterie:** Lithium-ion

**Méthode de charge:** USB-A (adaptateur non inclus)

**Consommation électrique maximale:** 5 W

**Tension d'entrée:** 5 V

## Design

**Manche:** Poignée antidérapante ergonomique

## Entretien

**Garantie de 2 ans**

## Facile d'utilisation

**Sans entretien:** Aucune huile pour lame nécessaire

**Afficheur:** Voyant de charge faible, Voyant de charge pleine, Indicateur de charge de la batterie

**À sec ou avec de la mousse:** 100 % étanche

**Fonctionnement:** Utilisation sans fil uniquement

## Coiffage polyvalent

**Kit coiffeur:** Tondeuse en acier, Tondeuse nez et oreilles, Rasoir corps et outil de protection, Tondeuse de précision en acier, Tondeuse à cheveux extra-large, Sabot de précision, Sabot réglable de 3-7 mm, Sabot réglable de 9-

13 mm, 1 sabot corps, Sabot pour sourcils, 4 sabots cheveux plus larges

**Accessoires:** Grande housse souple avec glissière, Brossette de nettoyage, USB-A (adaptateur non inclus)

**Nombre d'accessoires:** 15

## Tonte précise

**Performance de coupe:** Lames en acier auto-affûtées, Technologie BeardSense

**Coupe précise:** Sabot de précision

**Hauteurs de coupe:** 22 (0,5 - 16 mm)

**Pas:** Jusqu'à 0,2 mm

