

Philips
digitalt widescreen flat TV

66 cm (26")

LCD
integreret digitalt

26PF5520D



Gør TV-oplevelsen bedre

med integreret digital tuner

Med dette TV kan du nyde fordelene ved digitalt TV, 8 dages elektronisk programguide og digitalt kvalitetsindhold. Du kan også se fantastiske billeder med Digital Crystal Clear og Active Control.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- Indbygget Pulse Killer chip neutraliser interferens

Avanceret grænseflade giver høj lyd/videokvalitet

- DVI-I giver det bedste billede og de mest fleksible tilslutningsmuligheder.

Fantastisk lydengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Komfort på mange måder

- Se analogt TV, mens du optager et digitalt program

PHILIPS

digitalt widescreen flat TV
66 cm (26") LCD, integreret digitalt

26PF5520D/10

Vigtigste nyheder

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der

giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

Pulse Killer chip

Elektrisk interferens neutraliseres af en indbygget PKC-chip

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

Se analogt, optag digitalt

Se analogt TV, mens du optager et digitalt program

PC-indgang

Med en PC-indgang kan du slutte dit TV til en computer og bruge TV'et som computerskærm.

DVI-I-indgang

En DVI-I-indgang forbinder det ukomprimerede digitale RGB-signal med høj båndbredde fra kilde til skærm. Ved at eliminere konverteringen af de digitale signaler til analoge giver den et fejl- og støjfrit billede, der er klart og flimmerfrit. DVI-indgangen understøtter HDCP-kopibeskyttelse, der gør det muligt at se beskyttede programmer fra digitale set-top-bokse, DVD-afspillere og HD-optagere. DVI-I er fremtidssikret, idet den kan tilsluttes alle HDMI-enheder (der kræves et konverterkabel). DVI-I-indgangen understøtter også analoge PC-VGA-signaler.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen, 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Kabinetfarve: Silver Frost
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Progressiv scanning, 3D-kamfilter, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Justering af skarphed, Pulse Killer chip, Aktiv kontrol + lysføler, Contrast Plus
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital TV: DVB-T *
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Nem digital/analog omskiftning, Grafisk brugergrænseflade, Programoversigt, Smart Picture, Smart Sound, Se analogt/optag digitalt
- Ur: Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9,

- Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, Multifunktionel, TV
- Fjernbetjeningstype: RCFE05SLS05
- Brugerflade: 7 dages elektronisk programguide
- Tekst-TV: 10 sideres smarttekst
- VESA-beslag: 100 x 100 mm
- Billede i billede: Picture in graphics, Dobbeltsidetekst
- Tekst-TV-funktioner: Linje med programoplysninger

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: AC3 over SPDIF (optisk)
- Antal Scart: 2
- AV 3: Lyd ind mini-jack 3,5 mm, DVI-I med HDCP
- Tilslutninger på forsiden/siden: Lyd ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, DVI-I, Common Interface

Strøm


- Strømforsyning: 90 - 240
- Omgivende temperatur: 5°C til 45°C
- Strømforbrug: 110w Normal W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Tilbehør

- Kabler: DVI-I til YPbPr-kabel
- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Registreringskort, Fjernbetjening, Brugervejledning, Batterier til fjernbetjening, Bordstand

Mål

- Bredde: 804,5 mm
- Højde: 436 mm
- Dybde: 114 mm
- Produktvægt: 16 kg

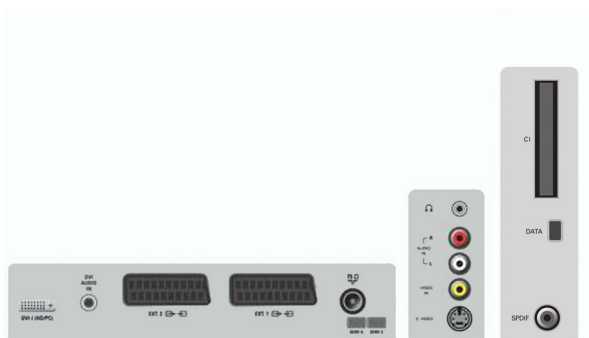

Udgivelsesdato
2023-07-27

Version: 13.0.17

EAN: 87 10895 87564 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com