



### Philips The One 4K Ambilight TV

Телевизор Ambilight 164 см  
(65")

Видео процесор P5 Perfect  
Picture  
Поддържа всички основни  
HDR формати  
Google TV™



65PUS8548

## Този, който има всичко.

### 4K Ambilight TV

Насладете се на свободното си време с телевизор от серията THE ONE. Този 4K Ambilight телевизор ще ви потопи във всяко предаване, филм и игра! Получете впечатляващо качество на картината, всички задължителни приложения за поточно предаване и стойка, която лесно се настройва, за да побере тонколona SoundBar.

#### Страхотна картина. Гъвкав звук. Отговорно опакован.

- Изключително ясна картина. Живи цветове.
- Тънък телевизор. Оборудван за бъдещето.
- Атрактивен дизайн. Височината на стойката се регулира за тонколona SoundBar.
- Впечатляващ звук от телевизора. И лесно добавяне на тонколони SoundBar или високоговорители
- Безжична домашна система Philips, захранвана от DTS Play-Fi

#### Бъдете готови за съдържанието, което обичате.

- Гласово управление. Google Асистент. Работи с Alexa
- Обича игрите. 60 Hz, изключително кратко закъснение при въвеждане. VRR, FreeSync
- 60 Hz основна скорост на обновяване. 120 Hz Ultra Motion Clarity.
- Развлечение, което харесвате, с малко помощ от Google.

#### The One. 4K LED Ambilight телевизор, който има всичко.

- The one с Dolby Vision и Dolby Atmos.
- The One с впечатляваща визия. Видеопроцесор Philips P5.

# PHILIPS

## 4K Ambilight TV

Телевизор Ambilight 164 см (65") Видео процесор P5 Perfect Picture, Поддържа всички основни HDR формати, Google TV™


# Акценти

### Телевизорът с Ambilight.



Ambilight телевизорите са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си предавания, филми и игри.

### Видео процесор P5 Perfect Picture

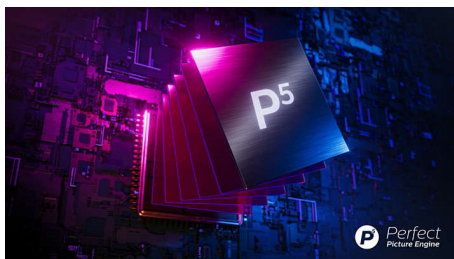

Видеопроцесорът Philips P5 доставя картина толкова поразителна, колкото съдържанието, което обичате. Детайлите имат видимо повече дълбочина. Цветовете са ярки, а тоновете на кожата изглеждат естествено. Контрастът е толкова ясен, че ще почувствате всеки един детайл. Движението е идеално плавно.

### Dolby Vision и Dolby Atmos



С Dolby Vision и Dolby Atmos вашите филми, предавания и игри изглеждат и звучат невероятно. Гледайте филма така,

както режисьорът е искал да го гледате – вече няма разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да се видят! Чуйте ясно всяка дума. Изживейте звуковите ефекти така, сякаш те наистина се случват около вас.

### Изключително ясна картина


Без значение какво гледате, ще се насладите на картина с ярки и ултраясни цветове. Освен това 4K UHD Ambilight телевизорът е съвместим с всички основни HDR формати, така че ще виждате повече детайли дори и в тъмни и ярки области, когато гледате HDR съдържание.

### Отговорно опаковане



Търсите телевизор, подходящ за вашата стая? Екранът, който е почти без рамка, на този Ambilight телевизор подхожда на почти всеки интериор, а стойката с регулируема височина е идеална за тонколони SoundBar. В нашата опаковка се използва сертифициран от FSC рециклиран картон, а нашите печатни материали са изработени от рециклирана хартия.

### DTS Play-Fi

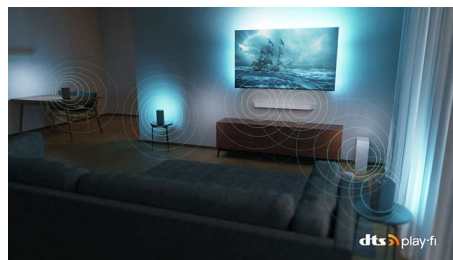


Получавате впечатляващ, чист звук от телевизора веднага след изваждане от кутията. Ако искате повече, безжичната домашна система Philips с DTS Play-Fi ви

65PUS8548/12


позволява да се свържете със съвместими тонколони SoundBar и безжични високоговорители в дома ви за секунди. Можете дори да създадете система за съраунд звук за домашно кино, като използвате телевизора си като централен високоговорител.

### Обича игрите

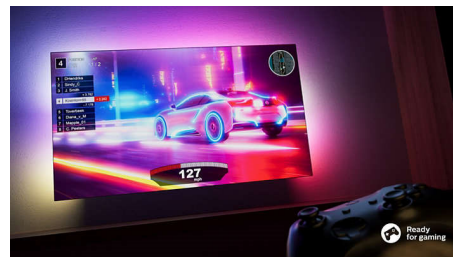

Нямате търпение да играете? Вашият 60 Hz телевизор Ambilight с HDMI 2.1 поддържа бърз геймплей, а режимът Ultra Motion Clarity осигурява по-ясна и плавна картина. Включете конзолата си и автоматично ще се активира настройката за изключително кратко закъснение, а режимът за игри на Ambilight прави тръпката още по-голяма.

### Google TV™

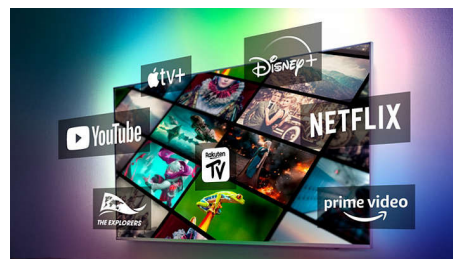

Какво искате да гледате? Google TV обединява филми, предавания и други от всички ваши приложения и абонаменти и ги подрежда точно за вас. Ще получавате предложения въз основа на това, което харесвате, и дори можете да използвате приложението Google TV на телефона си, за да съставите списък за гледане в движение.

AMBILIGHT tv

Perfect Picture Engine

Dolby VISION-ATMOS

dts play-fi

AMD FreeSync Premium

Google TV

Ok Google

## 4K Ambilight TV

Телевизор Ambilight 164 см (65") Видео процесор P5 Perfect Picture, Поддържа всички основни HDR формати, Google TV™

65PUS8548/12

# Спецификации

### Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Режим "фоайе", Режим игра, Музика с Ambilight, AmbiWakeup, AmbiSleep, работи с безжични домашни високоговорители Philips, Анимация при стартиране на Ambilight
- Версия на Ambilight: 3-странен

### Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инчове): 65 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED

- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Основна скорост на обновяване: 60 Hz
- Блок за обработка на картината: Видео процесор P5 Perfect Picture
- Подобрение на картината: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Natural Motion, Широка цвятова гама 90% DCI/P3, CalMAN Ready, HLG (Hybrid Log Gamma)

### Входна разделителна способност на дисплея

- Разделителна способност – Скорост на обновяване: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz,


720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 – 60Hz, 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

### Тuner / Приемане / Предаване


- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- HEVC поддръжка

## Connections

### Side

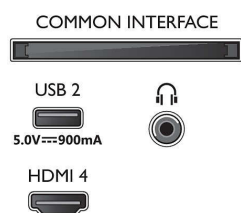

### Bottom

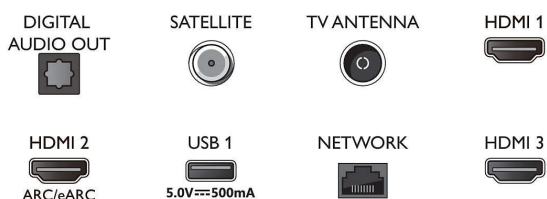

## 4K Ambilight TV

Телевизор Ambilight 164 см (65") Видео процесор P5 Perfect Picture, Поддържа всички основни HDR формати, Google TV™

# Спецификации

### Android TV

- ОС: Google TV™
- Предварително инсталирани приложения: Google Play филми\*, Търсене в Google, YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube Music, Приложение за фитнес
- Размер на паметта (флаш): 16 GB\*
- Облак за игри: Geforce Now

### Функции на Smart TV

- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Дистанционно управление: с глас
- Гласов асистент\*: Вграден Google Assistant, Дистанционно управление с микрофон., Работи с Alexa

### Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10), FLAC
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG, Снимки на 360 градуса, HEIF

### Обработка

- Мощност за обработка: Quad Core

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Конфигурация на високоговорител: 2 x 10 W широколентов високоговорител
- Кодек: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Подобрене на звука: Звук от изкуствен интелект, Ясен диалог, Dolby Atmos, Подобрене на басите от Dolby, Изравнител на нивото на звука от Dolby, Нощен режим, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Персонализация на звука Mimi, Калибриране на стая

### Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова, Bluetooth 5.0
- Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), Изход за слушалки, Сервизен съединител, Сателитен конектор
- HDCP 2.3: Да на всички HDMI
- HDMI ARC: Да, на HDMI2
- HDMI 2.1 функции: eARC на HDMI 2, Поддържа eARC/VR/ALLM, Максимална скорост на данните 48 Gbps
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC за Philips TV/SB, Настройка на външни устройства чрез

потребителския интерфейс на телевизора

### Поддържани HDMI видео функции

- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- Игри: ALLM, HDMI VRR, Dolby Vision Game, AMD FreeSync Premium
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+

### Енергиен етикет на ЕС

- EPREL регистрационни номера: 1563921
- Енергиен клас за SDR: E
- Потребление на енергия във включен режим за SDR: 74 Kwh/1000 ч
- Енергиен клас за HDR: G
- Потребление на енергия във включен режим за HDR: 165 Kwh/1000 ч
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Режим на готовност в мрежа: 2,0 W
- Използвана технология с панели: LED LCD

### Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Мощност на потребление в режим на готовност: по-малко от 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Изключване на образа (за радио), ЕКО режим, Светлинен сензор

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност

### Дизайн

- Цветове на телевизора: Антрацитносив
- Козметичен панел
- Дизайн на стойката: Антрацитносиви крачета

### Размери

- Ширина на изделието: 1450,0 мм
- Височина на изделието: 844,0 мм
- Дълбочина на изделието: 84,0 мм
- Тегло на изделието: 23,3 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1450,0 мм
- Височина на изделието (със стойката): 864,0/903,0 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 286,0 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 23,8 кг
- Ширина на кутията: 1600,0 мм
- Височина на кутията: 995,0 мм
- Дълбочина на кутията: 170,0 мм
- Тегло с опаковката: 31,1 кг
- Ширина на стойката: 813,0/1233,0 мм
- Височина на стойката: 31,0/70,0 мм
- Дълбочина на стойката: 286,0 мм
- Разстояние между 2 стойки: 813,0/1233,0 мм
- Височина на стойката до долния ръб на телевизора: 31,0/70,0 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм

65PUS8548/12



Дата на издаване  
2023-10-23

Версия: 7.7.1

EAN: 87 18863 03773 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
- \* Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
- \* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- \* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Размер на паметта (флаш): 16 GB, действителното налично дисково пространство може да се различава (в зависимост от напр. (предварително) инсталирани приложения, инсталирана операционна система и т.н.)
- \* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
- \* Изисква се абонамент за Netflix. Подлежи на условия на <https://www.netflix.com>
- \* Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
- \* Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
- \* Необходим е абонамент за Disney+. Подлежи на условията на <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney и свързаните с нея лица. Disney+ е налично за избрани езици и държави.
- \* Google Асистент е наличен за Android телевизори Philips, работещи с Android O (8) или по-нова версия на ОС. Google Асистент е наличен за избрани езици и държави.
- \* Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC.
- \* Google TV е името на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC. YouTube, Ok Google и други марки са търговски марки на Google LLC.