


Philips OLED 9 series
4KUHD OLED+ Android
TV s B&W zvukom

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Atmos zvuk poput onoga u kinu
Ambilight s 3 strane
Ambilight TV od 164 cm (65")

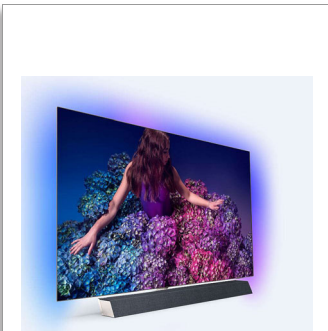

65OLED934

Slika koja oduzima dah. Zvuk poput onoga u kinu.

Dolby Vision · Atmos | HDR10+

Volite filmove? Uživate u doživljaju poput onoga u kinu uz ovaj OLED+ televizor. Tehnologija obrade slike P5 nove generacije i Bowers & Wilkins zvučnici s usmjeravanjem zvuka prema gore omogućavaju reprodukciju živopisne slike i uzbudljivog zvuka. Moći ćete vidjeti i čuti svaki detalj.

Android TV sadržaj na zahtjev

- Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.
- AI glasovna kontrola. Ugrađen je Google pomoćnik. Radi s uslugom Alexa.

Bowers & Wilkins zvuk koji ispunjava prostor

- Integrirani niskotonac, visokotonci i zvučnici punog raspona
- Zvučnici koji emitiraju zvuk prema gore za Dolby Atmos. 2.1.2 soundbar

Doživljaj poput onoga u kinu. Realistična slika koja oduzima dah.

- Dolby Vision i Dolby Atmos. Kinematografska slika i zvuk.
- HDR10+. Uočit ćete više onoga što je redatelj zamislio.
- P5 Engine 3. generacije. Bez obzira na izvor, uvijek dobivate savršenstvo.
- Savršena prirodna realističnost. Veća dubina, više detalja.

Postoji OLED, a postoji i OLED+

- 4K UHD OLED+ TV. Razlika je stvarna.
- Prožimajući zvuk. Spoj Bowers & Wilkins i Dolby Atmos.
- Ambilight. Prenesite emocije izvan zaslona.

PHILIPS

4KUHD OLED+ Android TV s B&W zvukom


P5 Perfect Picture Engine Dolby Atmos zvuk poput onoga u kinu, Ambilight s 3 strane, Ambilight TV od 164 cm (65")

Istaknute znač.

P5 Pro Perfect Picture Engine


Philips P5 Pro Perfect Picture Engine, uz procesor kvalitete slike nove generacije donosi posve novu razinu vizualnog doživljaja. Pogledajte naše OLED televizore s najjasnijim prikazom crne, živopisnim bojama, najrealističnijim nijansama kože i iznimno uglađenim pokretima. Sada možete vidjeti svaki detalj uz veću dubinu i dojmiviji prikaz, koji je istovremeno jasan i oštar. Naš Philips OLED TV uvodi vas u novu eru realistične kvalitete slike.

Zvuk osigurava Bowers & Wilkins

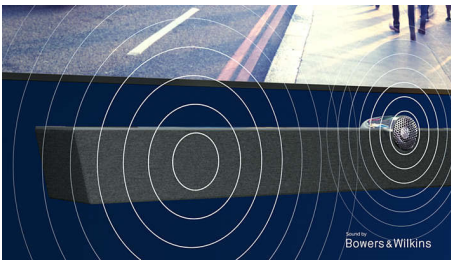

Toliko živopisna slika zahtijeva i kvalitetan zvuk. Ekskluzivan dizajn zvučnika legendarnih inženjera iz tvrtke Bowers & Wilkins pruža uzbudljivo živopisan zvuk. Zvučnici usmjereni prema gore maksimalno koriste prednosti tehnologije Dolby Atmos. Osjetite kako vas prožima dramatičnost – bez obzira na to lete li vam iznad glave svemirskih brodovi ili slušate huk navijača.


Ambilight s 3 strane

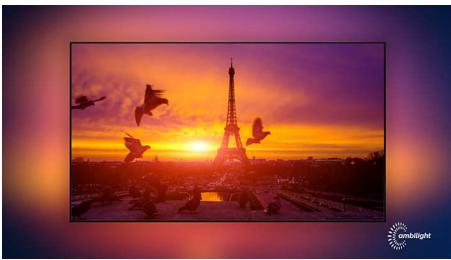

Philips Ambilight filmove i igre pretvara u prožimajući doživljaj. Glazba će imati vlastiti svjetlosni šou. Zaslone će izgledati veći nego što je. Inteligentne LED diode oko rubova televizora boje na zaslonu emitiraju na zidove i u prostoriju, u stvarnom vremenu. Dobit ćete savršeno usklađeno ambijentalno osvjetljenje.

Još jedan razlog zbog kojeg ćete voljeti svoj televizor.

Kvadrat pokrov zvučnika

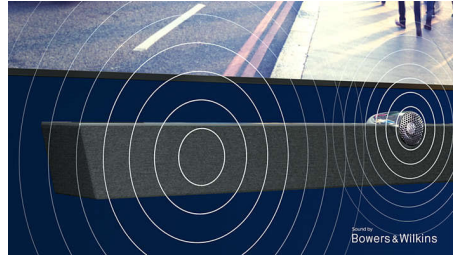

Ovako savršen zvuk trebao bi se reproducirati bez prepreka. Zvučnici ovog televizora tvrtke Philips prekriveni su vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Ovaj prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak svih upečatljivih detalja kroz zvučnik u prostoriju.

OLED+

OLED+ televizor tvrtke Philips ljepotu OLED zaslona prenosi na novu razinu. Otkrijte nove razine nijansi i detalja zahvaljujući našoj tehnologiji obrade slike P5. Uživajte u uzbudljivom zvuku zvučnika dizajniranih s tvrtkom Bowers & Wilkins. Postignite više s pomoću pametnih suvremenih funkcija i uživajte u sadržaju koji volite uz Ambilight. To je više od onoga što pruža OLED. To je OLED+.

Dolby Vision i Dolby Atmos



Podrška za vrhunske Dolby formate zvuka i slike znači kako će HDR sadržaj koji gledate izgledati i zvučati fantastično realistično. Bez obzira je li u pitanju najnovija televizijska serija ili Blu-Ray disk, moći ćete uživati u kontrastu, svjetlini i bojama koje odražavaju originalnu zamisao redatelja. Slika će biti popraćena jasnim, detaljnim i prostornim zvukom.


65OLED934/12

HDR10+



Televizor HDR10+ tvrtke Philips pruža kvalitetu slike koja još više uvlači u akciju i ostavlja dojam realističnosti. Dinamički metapodaci omogućuju televizoru prilagođavanje razina svjetline od kadra do kadra. Boje su realistične, bilo da se radi o jarkim bojama neba ili hramovima osvijetljenim svijećama. Originalni detalji sačuvani su. Kontrast je besprijekoran.

Televizijski sadržaj

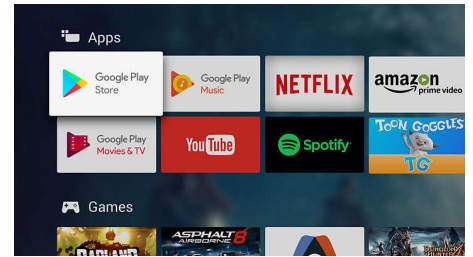

Prijedite granicu tradicionalnog televizijskog emitiranja uz Google Play Store i Philips App Gallery. Uživajte u nepresušnom izvoru filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na internetu. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.

AI glasovna kontrola.

Glasom upravljajte Android TV uređajem tvrtke Philips. Želite igrati igru, gledati Netflix ili pronaći sadržaj i aplikacije u trgovini Google Play? Samo to recite televizoru. Možete i davati naredbe svim pametnim kućnim uređajima koji podržavaju Google pomoćnik, što znači da možete prigušivati svjetla i postavljati termostat tijekom filmske večeri. Pritom ne morate ustati s kauča. Dani traženja daljinskog upravljača za televizor sada su prošlost. Sada glasom možete upravljati Smart TV uređajem tvrtke Philips putem uređaja koji podržavaju uslugu Alexa kao što je Amazon Echo. Uključite televizor, promijenite kanal, prebacite na igraću konzolu – i još mnogo toga – uz uslugu Alexa.

4K UHD OLED+ Android TV s B&W zvukom

P5 Perfect Picture Engine Dolby Atmos zvuk poput onoga u kinu, Ambilight s 3 strane, Ambilight TV od 164 cm (65")

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Ugrađeni Ambilight+hue, Ambilight Music, Način rada za igre, Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada sa svjetlom za opuštanje
- Ambilight verzija: s 3 strane

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Dijagonala zaslona (u cm): 164 cm
- Zaslona: 4K Ultra HD OLED
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Program za obradu slike: P5 Pro Perfect Picture Engine
- Napredne značajke slike: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, Širok spektar boja od 99 % DCI/P3, 5000 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 65 inča

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na svim HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podrška za HDR, HDR10+/HLG
- Video ulazi na svim HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podrška za HDR, HDR10+/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Dvostruki tuner
- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- HEVC podrška

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Prethodno instalirane aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google pretraživanje, YouTube
- Kapacitet memorije (Flash): 16 GB*

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka

putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

- Prilagođavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagođeni zaslona, Napredno – pomak, Povećaj, raširi, Široki zaslon
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, TV vodič, Video na zahtjev
- Daljinski upravljač: s tipkovnicom, s glasovnim naredbama

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografija od 360 stupnjeva, HEIF

Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

Zvuk

- Zvuk: Izlazna snaga: 50 vati (RMS), Zvuk osigurava Bowers & Wilkins, Kanal 2.1.2
- Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika od 6 W za srednje i visoke tonove, niskotonac od 20 W, 2 zidna od 9 W
- Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Napredne značajke zvuka: 5-pojasni ekvilizator, A.I. Sound, Clear Dialogue, Dolby Atmos, Dolby poboljšanje basova, Dolby ujednačavanje glasnoće, Noćni n. rada, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Poboljšanje basova

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcija jednim dodirom
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvostruki pojas
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Satelitski priključak
- HDCP 2.2: Da, na svim HDMI

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $\leq 0,3\text{ W}$

65OLED934/12

- Energetska klasa: B
- EU energetska oznaka, snaga: 191 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Senzor osvijetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: N/A
- Godišnja potrošnja energije: 279 kWh
- Pristupnost olova: Da*
- Količina žive: 0 mg

Dodatna oprema

- Baterije uključene: 2 x AAA baterije
- Isporučena dodatna oprema: Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Mini utikač za L/R kabel, Mini utikač za YPbPr kabel, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike (x1), Postolja s rješenjem za zvuk


Dimenzije

- Širina uređaja: 1448,7 mm
- Visina uređaja: 829,7 mm
- Dubina uređaja: 52,3 mm
- Masa proizvoda: 27,9 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1448,7 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 895,2 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 252,2 mm
- Masa uređaja (+ postolja): 32,3 kg
- Širina kutije: 1660,0 mm
- Visina kutije: 1088,0 mm
- Dubina kutije: 174,0 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 32,9 kg
- Širina postolja: 880,0 mm
- Visina postolja: 65,5 mm
- Dubina postolja: 252,0 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 300 x 300 mm




Connections

Side

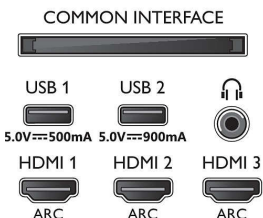

Bottom

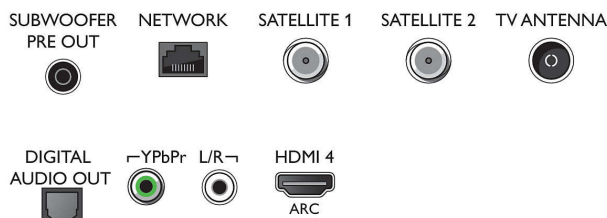

Datum izdavanja
2023-07-27

Verzija: 13.0.1

EAN: 87 18863 01932 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

* Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.

* USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

* Funkcionalnost je podložna ugrađenim ChromeCast aplikacijama i pametnim uređajima. Više pojedinosti potražite na stranicama ugrađenih ChromeCast proizvoda.