


Philips OLED 9 series  
Zvuk OLED+ 4K  
televizora uz Bowers &  
Wilkins

Ambilight TV od 164 cm (65")

4500 Picture Performance Index  
HDR Perfect WCG 99 %  
P5 Perfect Picture Engine

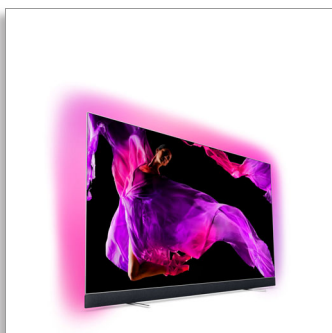

65OLED903

## Zvuk OLED+ 4K televizora uz Bowers & Wilkins

s tehnologijom Ambilight s 3 strane

Oduševit će vas OLED+ televizor s tehnologijom obrade slike P5 i zvukom za koji je zaslužan Bowers & Wilkins. Pripremite osjetila za stvarnu boju, oštru 4K UHD sliku i očaravajući zvuk. Od filmske večeri do prijenosa koncerta uživo – uzbuđenje je stvarno.

### Android TV sadržaj na zahtjev

- Ugrađeni Google pomoćnik. Sadržaj i još toga kada to zatražite.
- Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.

### Realističnost prikaza koja oduzima dah

- Certificirani UHD Premium. Oštrije, svjetlije, dublje.
- HDR10+. Uočit ćete više onoga što je redatelj zamislio.\*
- Savršena prirodna realističnost. Veća dubina, više detalja.

### Zvuk osigurava Bowers & Wilkins

- Radne značajke koje oduševljavaju. Jasan glas. Puni bas.
- Široki prikaz i zvuk kao užitek za uši. Zvuk koji su prilagodili audiofili.

### Počastite svoje oči i oduševite uši.


- 4K UHD OLED TV. Takav osjećaj daje realističnost.
- Philips P5 Engine. Bez obzira na izvor, uvijek dobivate savršenstvo.
- Zvuk osigurava Bowers & Wilkins.
- Ambilight. Prenesite emocije izvan zaslona.

# PHILIPS

Zvuk OLED+ 4K televizora uz Bowers & Wilkins  
Ambilight TV od 164 cm (65") 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

# Istaknute znač.

## OLED TV

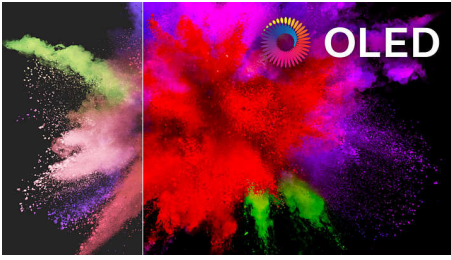


Uz OLED televizor tvrtke Philips svaka scena ima impresivno realističan dojam. Pojedinačni pikseli mogu se prigušiti ili isključiti, pružajući dublje crne nijanse, živopisne boje i nevjerovatno kontrast. Čak i detalji u sjeni i istaknuti dijelovi precizno se reproduciraju. Dobivate i širi kut gledanja zahvaljujući procesoru tvrtke Philips te predivno ugađene pokrete.

## P5 Perfect Picture Engine




P5 Perfect Picture Engine druge generacije iz tvrtke Philips s tehnologijom obrade Perfect Natural Reality podiže realističnost prikaza na potpuno novu razinu. Od suptilno istaknutih pojedinosti do najtamnijih sjenki, detalji se reproduciraju uz točnost usporedivu s onom koju ima ljudsko oko. Boje su realistične. Nijanse kože izgledaju prirodno. Pokreti su izuzetno ugađeni.

## Zvuk osigurava Bowers & Wilkins

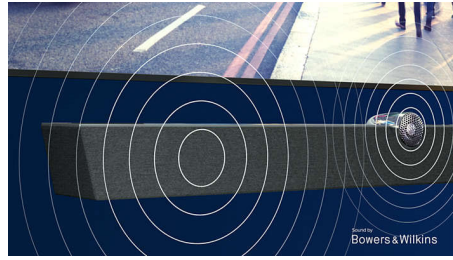

Vaš OLED televizor tvrtke Philips može se pohvaliti zvukom koji su kreirali legendarni stručnjaci za zvuk Bowers & Wilkins. Ekskluzivni dizajn zvučnika pruža uzbudljiv zvuk nevjerovatnog dinamičkog raspona. Bas je bogat i pun, a detalji jasni. Čak i pri niskoj razini glasnoće. Kad se savršenoj slici doda odgovarajući zvuk, doživljaj očarava.

## Ambilight s 3 strane

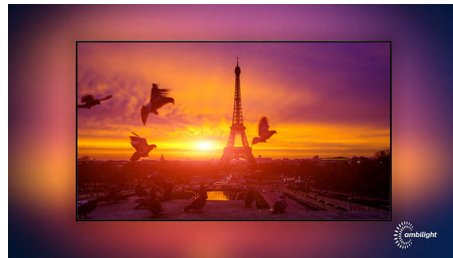

Philips Ambilight filmove i igre pretvara u prožimajući doživljaj. Glazba će imati vlastiti svjetlosni šou. Zaslone će izgledati veći nego što je. Inteligentne LED diode oko rubova televizora boje na zaslonu emitiraju na zidove i u prostoriju, u stvarnom vremenu. Dobit ćete savršeno usklađeno ambijentalno osvetljenje. Još jedan razlog zbog kojeg ćete voljeti svoj televizor.

## Savršena prirodna realističnost

Savršena prirodna realističnost. Veća dubina, više detalja.

## UHD Premium

Certificirani UHD Premium. Oštrije, svjetlije, dublje.

## HDR10+

Televizor HDR10+ tvrtke Philips pruža kvalitetu slike koja još više uvlači u akciju i ostavlja dojam realističnosti. Dinamički

65OLED903/12

metapodaci omogućuju televizoru prilagođavanje razina svjetline od kadra do kadra. Boje su realistične, bilo da se radi o jarkim bojama neba ili hramovima osvijetljenim svijećama. Originalni detalji sačuvani su. Kontrast je besprijekoran.


## Široki prikaz i odličan zvuk

Široki prikaz i zvuk kao užitek za uši. Zvuk koji su prilagodili audiofilima.

## Radne značajke koje oduševljavaju


Radne značajke koje oduševljavaju. Jasan glas. Puni bas.

## Televizijski sadržaj

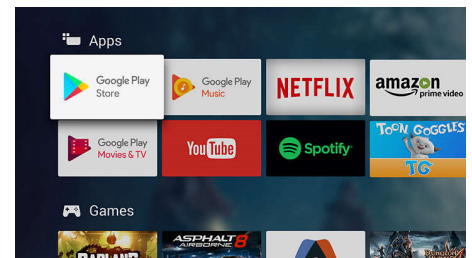

Prijedite granicu tradicionalnog televizijskog emitiranja uz Google Play Store i Philips App Gallery. Uživate u nepresušnom izvoru filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na internetu. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.

## Ugrađeni Google pomoćnik

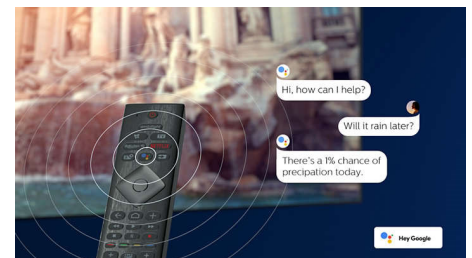

Glasom upravljajte Android TV uređajem tvrtke Philips. Želite igrati igru, gledati Netflix ili pronaći sadržaj i aplikacije u trgovini Google Play? Samo to recite televizoru. Možete i davati naredbe svim pametnim kućnim uređajima koji podržavaju Google pomoćnik, što znači da možete prigušivati svjetla i postavljati termostat tijekom filmske večeri. Pritom ne morate ustati s kauča.

# Zvuk OLED+ 4K televizora uz Bowers & Wilkins

Ambilight TV od 164 cm (65") 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

## Specifikacije

### Ambilight

- Ambilight značajke: Ugrađeni Ambilight+hue, Ambilight Music, Način rada za igre, Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada sa svjetlom za opuštanje
- Ambilight verzija: s 3 strane

### Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 65 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 164 cm
- Zaslon: 4K Ultra HD OLED
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Program za obradu slike: P5 Perfect Picture Engine
- Napredne značajke slike: Ultra Resolution, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 PPI
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 65 inča

### Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na svim HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Video ulazi na svim HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Računalni ulazi na HDMI1/2: Podrška za HDR, HDR10/HLG
- Videoulazi na HDMI1/2: Podrška za HDR, HDR10/HLG

### Tjuner / Prijem / Prijenos

- Dvostruki tuner
- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Vodič kroz programe\*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- HEVC podrška

### Android TV

- OS: Android™ 7.0 (Nougat)
- Prethodno instalirane aplikacije: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google pretraživanje, YouTube
- Kapacitet memorije (Flash): 16 GB\*, mogućnost proširivanja USB memorijom

### Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje\*
- SmartTV aplikacije\*: trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika,

Korisnički priručnik na zaslonu

- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagodavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Napredno – pomak, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips\*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev
- Daljninski upravljač: s tiskovnicom, 1x Easy Remote

### Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

### Zvuk

- Zvuk: Izlazna snaga: 50 vati (RMS), 2.1-kanalni, Zvuk osigurava Bowers & Wilkins
- Konfiguracija zvučnika: 2 visokotonca, 2 zvučnika od 10 W za srednje i visoke tonove, niskotonac od 30 W
- Kodek: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Zvučnik: 2 visokotonca s kupolom od titanija, 2 pogonske jedinice za srednje tonove sa stošcem od staklenih vlakana, Woofer s dva pasivna radijatora

### Mogućnosti povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcija jednim dodirom
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Dvostruki pojas, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 integrirani
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Antena IEC75, Digitalni audioizlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, 2 satelitska ulaza
- HDCP 2.2: Da, na svim HDMI

### Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: &t; 0,3

## 65OLED903/12

- Energetska klasa: B
- EU energetska oznaka, snaga: 194 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Senzor osvijetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: N/A
- Godišnja potrošnja energije: 284 kWh
- Prisutnost olova: Da\*
- Količina žive: 0 mg

### Dodatna oprema

- Baterije uključene: 4 AAA baterije
- Isporučena dodatna oprema: 2 x daljninski upravljač, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Mini utikač za L/R kabel, Mini utikač za YPbPr kabel, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike (x1), Stalak za stol


### Dimenzije

- Širina uređaja: 1448,7 mm
- Visina uređaja: 876,5 mm
- Dubina uređaja: 50,3 mm
- Masa proizvoda: 31,1 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1448,7 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 891,5 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 280,0 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 31,4 kg
- Širina kutije: 1660 mm
- Visina kutije: 1045 mm
- Dubina kutije: 174 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 43,2 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 300 x 300 mm
- Širina TV postolja: 791,0 mm




## Connections

### Side

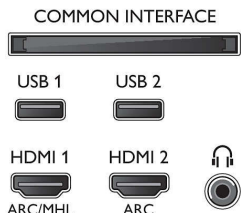

### Bottom

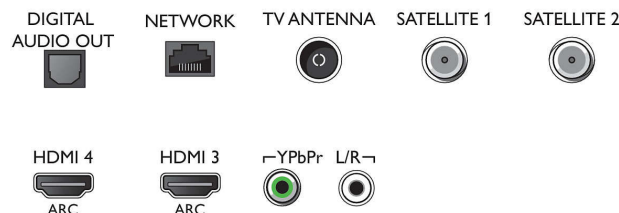

Datum izdavanja  
2023-07-27

Verzija: 13.2.1

EAN: 87 18863 01531 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
- \* Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
- \* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- \* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- \* Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
- \* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
- \* HDMI veza potrebna je za soundbar, zvučnik i druge audio uređaje.
- \* Funkcionalnost je podložna ugrađenim ChromeCast aplikacijama i pametnim uređajima. Više pojedinosti potražite na stranicama ugrađenih ChromeCast proizvoda.
- \* Ugrađeni Google pomoćnik bit će u sklopu ažuriranja softvera za Android televizore 2018. godine.
- \* Televizor podržava format HDR10+ isključivo putem OTT i USB izvora.