



Philips LED
Google TV 4K UHD LED

Compatível com principais
formatos HDR

Dolby Vision e Dolby Atmos
Google TV de 126 cm (50")



50PUG7408

Visual e operação inteligentes. Imagem vibrante.

Google TV 4K UHD LED

Seja para assistir a um filme, a programas, jogar jogos ou acompanhar esportes, a Smart TV Philips 4K sempre oferece uma imagem vibrante. Curta imagem e som de cinema com Dolby Vision e Dolby Atmos, além da tecnologia Google TV.

Movimento suave. Cores e profundidade incríveis.

- Excelente para jogos. Baixa latência em qualquer console.
- Imagem e som cinematográficos. Dolby Vision e Dolby Atmos.

Visual lindo, ligada ou desligada

- Design fino e bonito
- Moldura do losango em preto fosco fundido
- Imagem ultranítida. Visualização vibrante.

Conteúdo em suas mãos.

- O entretenimento que você adora, com uma ajudinha da Google.
- Controle de voz. Google Assistente.

PHILIPS

Google TV 4K UHD LED

Compatível com principais formatos HDR Dolby Vision e Dolby Atmos, Google TV de 126 cm (50")

50PUG7408/78

Destaques

Imagem ultranítida



Não importa a que você assista, esta TV LED 4K oferece uma imagem brilhante e ultranítida com cores vivas. Além disso, a TV é compatível com todos os principais formatos HDR para que você veja mais detalhes, mesmo em áreas escuras ou brilhantes, quando estiver transmitindo conteúdo HDR.

Controle de voz com IA




Pressione um botão no controle remoto para falar com o Google Assistente. Controle a TV ou os dispositivos smart home compatíveis com o Google Assistente usando sua voz.

Dolby Vision e Dolby Atmos



Com Dolby Vision e Dolby Atmos, seus filmes, shows e jogos têm imagens e sons incríveis. Tenha a experiência que o diretor queria que você tivesse. Chega de cenas decepcionantes e sem nitidez. Ouça cada palavra claramente. Experimente efeitos sonoros como se eles estivessem realmente ao seu redor.

Google TV™

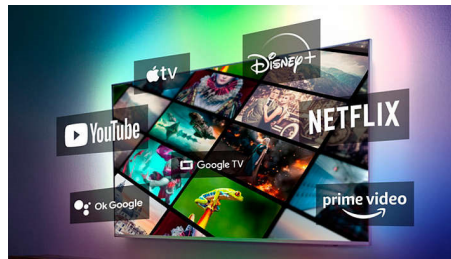

O que deseja assistir? O Google TV reúne filmes, programas e muito mais, de todos os seus aplicativos e assinaturas, e os organiza para você. Você receberá sugestões com base

no que gosta, e pode até mesmo usar o aplicativo Google TV em seu telefone para criar uma watchlist quando quiser.

Conectividade HDMI



Ready for gaming

Sua TV Philips possui a mais recente conectividade HDMI e muda automaticamente para uma configuração de baixa latência quando você começa a jogar no console.

Design fino e bonito

Design fino e bonito

Losango em preto fosco fundido

Moldura do losango em preto fosco fundido

Especificações

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 50 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 126 cm
- Visor: LED Ultra HD 4K
- Resolução de imagem: 3840 x 2160
- Mecanismo de imagem: Pixel Precise Ultra HD
- Aprimoramento de imagens: Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10, ECO, Video game, Filme, Natural, Pessoal, Super-resolução, Esportes

Resoluções de imagem compatíveis

- Entradas do PC em todos os HDMI: até 4K UHD

3840 x 2160 a 60 Hz, Compatível com HDR, HDR10/HLG

- Entradas de vídeo em todos os HDMI: Compatível com HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: ISDB-T
- Suporte para MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guia de programação de TV*: Guia eletrônico de programação de 8 dias
- Suporte para TV

Android TV

- Sistema operacional: Google TV™
- Aplicativos pré-instalados: YouTube, Filmes do Google Play*, Pesquisa Google, Netflix, YouTube Music, Vídeo instantâneo da Amazon, Apple TV, Disney+, Músicas do Google Play*
- Tamanho da memória (Flash): 16 GB*

Smart TV

- TV interativa: Ginga
- Sistema operacional: Google TV™

Connections

Side



Back



Especificações

Recursos da Smart TV

- Programa: Pausar TV, Gravação USB*
- Fácil de usar: Botão de menu da Smart TV, Manual do usuário na tela
- Firmware atualizável: Atualização online do firmware
- Ajustes do formato da tela: Advance - Shift, Básico - Preencher a tela, Ajustar à tela, Aplicar zoom, esticar, Widescreen
- Controle remoto: com Voz
- Assistente de voz*: Google Assistente integrado, CR com microfone

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, LAN (H.265), VP9, AV1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10), FLAC
- Formatos de legendas compatíveis: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Interação do usuário

- Controle remoto: Voz*
- Programa: Gravação em USB*
- Guia eletrônico de programação*: Guia eletrônico de programação para 8 dias

Processamento

- Capacidade de processamento: Quad Core

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Configuração da caixa de som: Duas caixas de som de faixa total de 10 W
- Recursos de áudio: Diálogo claro, Dolby Atmos, Nivelador automático de volume (AVL), Reforço de graves Dolby, Som com IA, Modo noturno

Conectividade

- Número de conexões HDMI: 3
- Recursos de HDMI: Canal de retorno de áudio, 4K EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Reprodução com um toque
- Número de conexões USBs: 2
- Conexão wireless: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac,

- 2x2, banda dual
- Outras conexões: Saída de áudio digital (óptica), Ethernet LAN RJ-45, Conector de serviço, Antena IEC75, Receptor GoogleCast
- Saída de som digital SPDIF: 1 (óptica)
- HDCP 2.3: Sim em todas as entradas HDMI
- HDMI ARC: Sim no HDMI1
- HDMI VRR: HDMI VRR

Lig/Desl

- Alimentação: CA 110 a 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W
- Classe do rótulo de energia: A
- Recursos de economia de energia: Timer de desligamento automático, Picture mute (para rádio), Modo econômico, Sensor de luz
- Consumo de energia no modo desligado: ND

Acessórios


- Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Guia de início rápido, Folheto com informações legais e de segurança, Suporte para cima da mesa

Design

- Cores da TV: Moldura preta mate
- Design do suporte: Moldura do losango em preto fosco fundido

Dimensões

- Largura do aparelho: 1111 mm
- Altura do aparelho: 654 mm
- Profundidade do aparelho: 88 mm
- Peso do produto: 9,01 kg
- Largura do aparelho (com base): 1111 mm
- Altura do aparelho (com base): 718 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 258 mm
- Peso do produto (+base): 9.31 kg
- Largura da caixa: 1240.0 mm
- Altura da caixa: 785.0 mm
- Profundidade da caixa: 150.0 mm
- Peso, incluindo embalagem: 12,5 kg
- Largura da base de apoio: 926 mm
- Altura da base de apoio: 63 mm
- Comprimento da base de apoio: 258 mm
- Altura do suporte até a borda inferior da TV: 63 mm
- Suporte para instalação em parede: X= 200 mm, Y= 100 mm



Data de emissão
2023-10-04

Versão: 8.8.1

EAN: 87 18863 03834 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* EPG e visibilidade efetiva (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia da televisão funcionando quatro horas por dia, 365 dias por ano. O consumo de energia atual dependerá de como a televisão é usada.

* O aplicativo Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam por modelo de TV, operadora e país, bem como modelo de dispositivo inteligente e sistema operacional. Para obter mais detalhes, visite: <https://www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html>.

* As ofertas de aplicativo da Smart TV variam dependendo do modelo de TV e do país. Para obter mais detalhes, acesse www.philips.com/smarttv.

* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.

* O Amazon Prime está disponível em idiomas e países selecionados.

* Requer assinatura do Disney+. Sujeito aos termos em <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney e suas entidades relacionadas. O Disney+ está disponível em idiomas e países selecionados.

* É necessária uma assinatura da Netflix. Sujeito aos termos em <https://www.netflix.com>.

* A imagem representada no site utiliza fotos não contratuais. Confira sempre a TV que é vendida no varejo ou nas lojas.

* Sua funcionalidade está sujeita a aplicativos integrados do ChromeCast e dispositivos inteligentes. Para obter mais detalhes, visite as páginas de produtos integrados do ChromeCast.

* A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC

* O Google Assistente está disponível nas Android TVs Philips com Android O (8) ou versão posterior do SO. O Google Assistente está disponível em idiomas e países selecionados.

* Não há função Ambilight no controle remoto para este aparelho sem Ambilight.