



Philips LED
Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 189 cm
(75")

Prend en charge les formats HDR
Son Dolby Atmos
Philips Smart TV



75PUS8008

Simple. Connecté. Beau.

Téléviseur 4K Ambilight

Profitez d'une image nette et saisissante, de Dolby Atmos et d'un gameplay fluide. Ce téléviseur Philips Smart TV est idéal si vous êtes à la recherche d'une image et d'un son impeccables. L'Ambilight rend tous les contenus que vous regardez ou auxquels vous jouez encore plus immersifs.

Magnifique, quel que soit le contenu ou le jeu.

- Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.
- Compatible avec tous les principaux formats HDR

Design fin. Emballage responsable.

- Design séduisant

Un excellent téléviseur et un emballage responsable.

- Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.
- Un téléviseur exceptionnel. Une simplicité totale. Philips Smart TV.

Téléviseur LED 4K Ambilight. Ultra-net et immersif.

- L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
- Une image nette et éclatante.

PHILIPS


Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 189 cm (75") Prend en charge les formats HDR, Son Dolby Atmos, Philips Smart TV

75PUS8008/12


Points forts

Téléviseur Ambilight

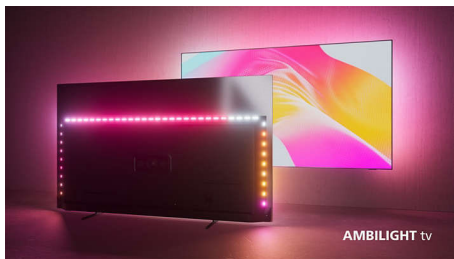

Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.

Une image ultra-nette

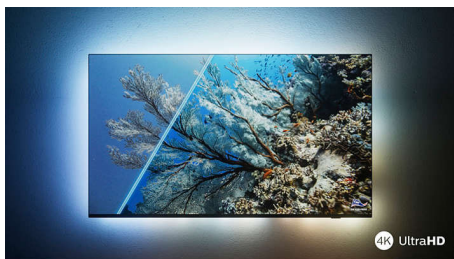


Quel que soit le contenu, ce téléviseur LED 4K Ambilight affiche une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. Il est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.

Philips Smart TV



Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre nouveau téléviseur Smart TV. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories (action ou drame, par exemple) pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

Un emballage responsable.

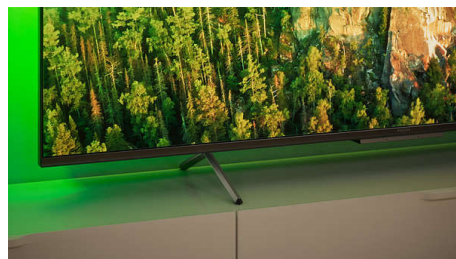

Le cadre ultra-fin de ce téléviseur Ambilight convient à n'importe quel intérieur. La hauteur de son pied fin, gris foncé, est parfaite pour accueillir une barre de son. Nos emballages utilisent du carton recyclé certifié FSC et nos

documents sont imprimés sur du papier recyclé.


Design séduisant

Design séduisant

Compatible avec les formats HDR

Compatible avec tous les principaux formats HDR

Pour le gaming.

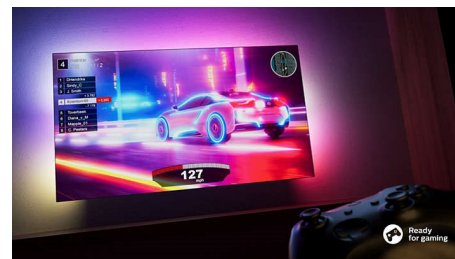

Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI 2.1, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. La technologie VRR est prise en charge, et le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Le mode jeu d'Ambilight vous fait vivre des sensations fortes.

Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 189 cm (75") Prend en charge les formats HDR, Son Dolby Atmos, Philips Smart TV

75PUS8008/12

Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Mode lounge, Mode jeu, Musique Ambilight, AmbiSleep, Ambilight intégré
- Version Ambilight: 3 côtés

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 75 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 189 cm
- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3840 x 2160
- Fréquence de rafraîchissement natif: 60 Hz

- Processeur d'images: Pixel Precise Ultra HD
- Amélioration de l'image: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), Compatible HDR10+, Natural Motion

Résolution d'entrée de l'écran

- Résolution - fréquence de rafraîchissement: 576p-50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

Tuner/réception/transmission


- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Compatible HEVC

Fonctions de Smart TV


- Interaction utilisateur: SimplyShare, Mode miroir
- Télévision interactive: HbbTV
- Applications Smart TV*: YouTube, Boutique

Connections

Side

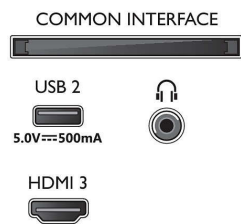

Bottom

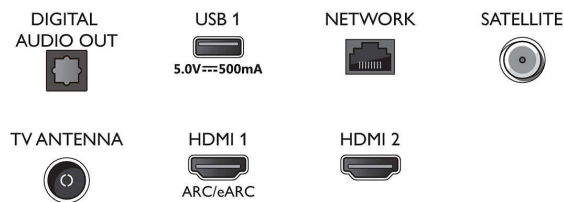

Caractéristiques

- Philips, Amazon Prime Video, Netflix
- Assistant vocal*: Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec l'Assistant Google

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10), FLAC
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Traitement en cours

- Puissance processeur: Dual Core

Son

- Puissance de sortie (RMS): 16 W
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 8 W
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.5, DTS-HD (M6)
- Amélioration du son: Son I. A., Dialogues clairs, Amélioration des basses Dolby, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, EQ IA

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
- Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie casque, Connecteur de service, Connecteur satellite
- HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
- HDMI ARC: Oui, sur HDMI1
- Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 1, eARC/VR/ALLM pris en charge

Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

- Jeux: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, HDR10+

Carte énergie UE

- Numéros d'enregistrement EPREL: 1634164

- Classe énergétique pour SDR: FR
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 127 kWh/1 000 h
- Classe énergétique pour HDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 213 kWh/1 000 h
- Consommation du téléviseur éteint: S.O.
- Mode veille en réseau: 2,0 W
- Technologie de dalle utilisée: LED LCD

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: moins de 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio), Mode Eco, Capteur de luminosité

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité

Design

- Couleurs du téléviseur: Cadre noir mat
- Design du pied: Pieds noirs mats

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 670,0 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 972,0 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 85,0 millimètre
- Poids du produit: 25,5 kg
- Largeur appareil (support inclus): 1670,0 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 1032,0 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 339,0 millimètre
- Poids du produit (support compris): 26,0 kg
- Largeur de la boîte: 1879,0 millimètre
- Hauteur de la boîte: 1106,0 millimètre
- Profondeur de la boîte: 190,0 millimètre
- Poids (emballage compris): 36,5 kg
- Largeur du pied: 808,0 millimètre
- Hauteur du pied: 75,0 millimètre
- Longueur du pied: 339,0 millimètre
- Distance entre 2 pieds: 808,0 millimètre
- Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur: 75,0 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 300 x 300 mm



- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- * Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- * Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>
- * Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays. La liste des pays et langues pris en charge sera étendue au fil du temps. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.



Date de publication
2024-03-27

Version: 3.3.1

EAN: 87 18863 04062 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com