

Philips
televisor plano panorâmico
digital

26"
LCD
digital integrado



26PF5521D



Melhore a sua experiência de visualização

com sintonizador digital integrado

Tire partido das vantagens da televisão digital, do Guia de Programação Electrónico (EPG) e dos conteúdos de qualidade digital. Veja também imagens de qualidade superior com Digital Crystal Clear e Controlo Activo.

Imagens vivas, naturais e límpidas

- Visor WXGA LCD de Alta Definição, com uma resolução de 1366 x 768p
- Sintonizador Digital Integrado para recepção de DVB-T
- HD Ready permite uma visualização de alta qualidade de sinais HDTV
- Digital Crystal Clear proporciona imagens vivas iguais às do cinema
- Tecnologia Dynamic contrast enhancer para proporcionar detalhes a negro ricos

Excelente reprodução de som

- Dolby Surround Virtual para uma experiência áudio semelhante ao cinema

Design esguio e elegante para complementar a decoração da casa

- Design compacto e elegante que cabe em qualquer divisão

Concebido a pensar na sua conveniência

- Veja em formato analógico enquanto grava um programa digital

Para um desempenho avançado

- Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

PHILIPS

Destques

Visor WXGA LCD, 1366 x 768p

Este ecrã WXGA com a avançada tecnologia de ecrã LCD possui uma resolução panorâmica de alta definição de 1366 x 768 p pixels. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Sint. de DVB-T Digital Integrado

O sintonizador DVB-T digital integrado permite-lhe receber TV terrestre digital sem uma set top box adicional. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

HD ready



Desfrute da excelente qualidade de imagem de alta definição e esteja preparado para fontes HD, tais como set-top boxes HDTV ou DVD Blu-Ray. HD Ready é uma etiqueta protegida que proporciona uma qualidade de imagem superior ao varrimento progressivo. Está em conformidade com as normas rigorosas definidas pela EICTA, de modo a proporcionar um ecrã de alta definição que apresente as vantagens da qualidade de imagem e da

resolução de um sinal de Alta Definição. Dispõe de uma ligação universal para ligação YPbPr analógica e ligação DVI ou HDMI digital não comprimida, suportando HDCP. Consegue apresentar sinais de 720p e 1080i a 50 e 60Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações na imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade para adquirir níveis de contraste, cor e nitidez óptimos. É como se assistisse a imagens cinematográficas e reais.

Dynamic contrast enhancer

Você quer o ecrã LCD plano com o contraste mais elevado e com as imagens mais vibrantes, mesmo a um ângulo de visualização amplo. A tecnologia de Dynamic contrast enhancer da Philips utiliza processamento de vídeo e tecnologia exclusiva de enfraquecimento da luz negra. Isto proporciona níveis negros ricos e com mais detalhes. A luz negra enfraquecida aumenta o contraste até 5 vezes* e, ao mesmo tempo, melhora o ângulo de visualização. Proporciona uma imagem clara e real com elevado contraste e cores vibrantes (* factor entre 2 e 5, dependendo do tipo de ecrã e do conteúdo da imagem).

Surround Dolby Virtual

O Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para melhoramento dos efeitos de som surround. Cria a sensação do Dolby Pro Logic sem a utilização de altifalantes posteriores adicionais. A vantagem é uma total

concentração dos espectadores na experiência televisiva.

Design compacto e esguio

Este estilo de design realça uma imagem elegante e compacta que poupa espaço e se adapta a qualquer lugar.

Ver analógico, gravar digital

Veja em formato analógico enquanto grava um programa digital

Entrada HDMI



O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inalterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 26 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 66 cm
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 600:1
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Varrimento progressivo, Filtro Digital 3D, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, Chip de Corte de Impulsos, Controlo Activo, Contrast Plus, Ajuste da Temperatura da Cor, Ajuste da Nitidez
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Contraste dinâmico do ecrã: 1200:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- Televisão Digital: DVB Terrestre *
- Número de canais predefinidos: 100
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Plug & Play, Nome do Programa, Classificação
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume

- (AVL), Lista de Programas, Smart Picture, Som Inteligente, Controlo lateral, Ver analógico/Gravar digital, Fácil alternância entre Dig/Analógico
- Relógio: Temporizador, Relógio Despertador
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Telecomando: DVD, TV, Multifuncional, Aux
- Tipo do telecomando: RC4343/01
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Imagem em gráficos, Texto em duas páginas
- Melhoramentos de teletexto: Linha de informações do programa

Som

- Equalizador: 5 bandas
- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de som: Surround Dolby Virtual, Estéreo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Enhancement

Colunas

- Colunas incorporadas: 2
- Número de Altifalantes: 0

Conetividade

- Número de Scarts: 2
- Ligações frontais/laterais: Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-vídeo, Entrada áudio L/R
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Entrada S-vídeo, Saída RGB
- Outras ligações: Interface comum, Saída S/PDIF (coaxial), Antena IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Potência

- Fonte de alimentação: AC 90-240
- Alimentação elétrica: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 100 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W


Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Cartão de registo, Telecomando,

- Manual do utilizador, Pilhas para telecomando, Suporte para mesa, Certificado de garantia
- Acessórios opcionais: Suporte de chão

Dimensões

- Largura do conjunto: 804,5 mm
- Altura do conjunto: 438 mm
- Profundidade do conjunto: 114 mm
- Peso do produto: 13,3 kg
- Largura da caixa: 876 mm
- Altura da caixa: 209 mm
- Profundidade da caixa: 601 mm
- Peso incl. embalagem: 17 kg
- Compatível com suporte de parede: 200 x 100 mm
- Largura (com base): 804,5 mm
- Altura (com base): 477 mm
- Profundidade (com base): 222 mm

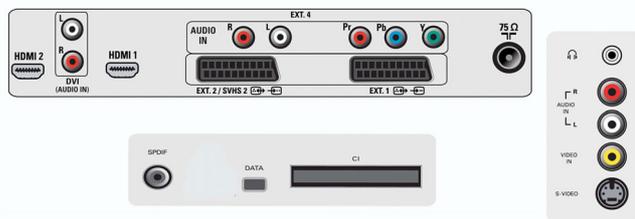

Data de publicação
2023-07-27

Versão: 6.0.13

EAN: 87 10895 94513 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com