



Philips 3000 series
LCD-TV

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T



32PFL3605H

Nyd en fantastisk TV-aften - med garanti

med Full HD-billeder og enestående lyd

Philips giver dig fantastisk ydeevne til den rigtige pris, både i dag og i morgen. Dette TV i høj kvalitet giver dig Full HD-billeder med en unik surround-lydoplevelse og et stilrent design.

Et klart, levende LCD-billede hver gang

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- Dynamisk kontrast på 50.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

Grønnere hverdag

- Tildelt det europæiske miljømærke

Fyldig og klar lyd.

- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 2 HDMI-indgange og EasyLink
- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

Dynamisk kontrastforhold på 50.000:1



Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede

algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

20 W RMS Incredible Surround


Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lyd billede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

2 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lyd signaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiograf system.

USB til afspilning af billeder og musik

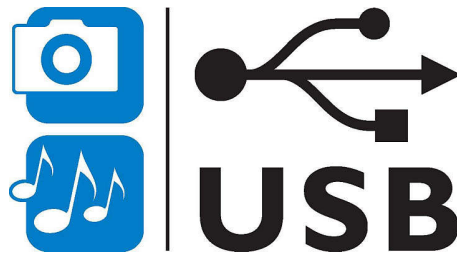

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-

memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Tildelt EU-miljømærket

I løbet af de sidste 10 år har vi arbejdet hårdt på at mindske vores påvirkning af miljøet, og det vil vi blive ved med at gøre. Vores miljødesignproces har til formål at skabe Philips-TV, som bliver stadigt mere miljøvenlige, og som giver markant mindre påvirkning af miljøet. Philips har fået tildelt EU's miljømærke (blomsten) til størsteparten af sine modeller, fordi TV'ene har høj energidnyttelse, ultralavt strømforbrug i standbytilstand (op til 50 % mindre end hvad der kræves for at få EU's miljømærke), ikke indeholder farlige stoffer (såsom bly), og fordi Philips har udviklet TV, som er lette at genanvende.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Display: LCD Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Justering af skarphed, 2D/3D støjreduktion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, 5 ms, 50 Hz
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Maksimalt luminansforhold: 74 %
- Større skærmopløsning: Mindre refleksion

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL),

- On-Screen Display, Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk format-omskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Widescreen
- Multimedia: USB-mediebrowser
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Fjernbetjening: TV
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W, usynlig lyd
- Lydsystem: Mono, NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-lydkontrol, System-standby, EasyLink, Systeminfo (menusprog)
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang
- Andre tilslutninger: PC-lydindgang, PC-indgang, VGA, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Opsummering: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Strøm

- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Strømforbrug (typisk): 84,6 W
- Årligt energiforbrug: 123,5 kW-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksølvindhold: 42 mg


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier

Mål

- Bredde: 796 mm
- Højde: 508,3 mm
- Dybde: 93 mm
- Produktvægt: 8,3 kg
- Bredde (med stand): 796 mm
- Højde (med stand): 556 mm
- Dybde (med stand): 220 mm
- Produktvægt (+ stand): 9,4 kg
- Bredde (emballage): 1026 mm
- Højde (emballage): 610 mm
- Dybde (emballage): 160 mm
- Vægt inkl. emballage: 12,8 kg
- Kan monteres på en væg: 200 x 200 mm

Rear connectors

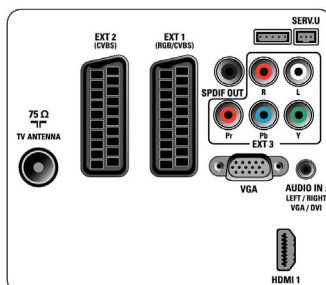

Side



Udgivelsesdato
2023-07-27

Version: 11.1.6

EAN: 87 12581 52116 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.