

Philips 5000 series
LED-TV

81 cm (32")
Full HD 1080p
DVB-T/C



32PFL5606H



Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med fremragende 100 Hz PMR LED-billede

Slap af, og nyd en dejlig TV-aften i fantastisk LED-kvalitet på Philips 5000-serie 32PFL5606 LED-TV. Drevet af Pixel Plus HD Engine med tydelige og levende billeder i Full HD, der suppleres med ægte lyd.

Enkel opsætning, nem at bruge

- Nem opsætning med hjælp til indstillinger
- Bliv vejledt gennem opsætningen med brugervenlig hjælp på skærmen

Autentisk og klar lydoplevelse

- Hør hvert et ord med Clear Sound
- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- USB til fantastisk multimediaafspilning
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

Din underholdning i fremragende detaljer

- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

PHILIPS

LED-TV
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphe, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrunds-belysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), der kombinerer skærmopdaterings-hastighed og unik billedbehandling, skaber ekstrem bevægelsesskarphed med klare og levende

billeder, selv under hurtige bevægelser på skærmen.

Clear Sound



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

20 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lydbillede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

3 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV,

32PFL5606H/12

DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

USB (multimedia)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Hjælp på skærmen



De nye vejledninger til personlig opsætning guider dig nemt igennem indstillingerne. TV'et viser forskellige billedindstillinger side om side for at hjælpe dig med at vælge dine foretrukne indstillinger. Dette hjælper dig med at klare din installation nemt og hurtigt.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, Aktiv kontrol + lysføler, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skærmmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrolknapper
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Clear Sound,

Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk, Systeminfo (menusprog)
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

Strøm


- Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 49 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: 0,01
- Årligt energiforbrug: 72 timer kW-timer
- Blyholdig: Ja*

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Brugervejledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis, Software-deklaration

Mål

- Bredde: 761 mm
- Højde: 473 mm
- Dybde: 39,9 mm
- Produktvægt: 6,1 kg
- Bredde (med stand): 761 mm
- Højde (med stand): 525 mm
- Dybde (med stand): 221 mm
- Produktvægt (+ stand): 9 kg
- Bredde (emballage): 965 mm
- Højde (emballage): 590 mm
- Dybde (emballage): 159 mm

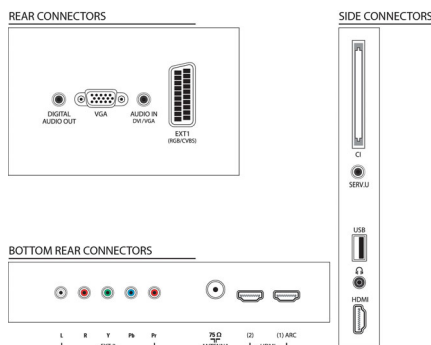

Udgivelsesdato
2023-07-27

Version: 8.8.7

EAN: 87 12581 58449 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- Kompatibel vægmontering: 200 x 200 mm

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.