



Philips LED
„Full HD Ambilight“
televizorius

80 cm (32 in) „Ambilight“
televizorius

„Philips Smart TV“
„Pixel Plus HD“
Aiškus „Full HD“ vaizdas



32PFS6908

Įsijauskite į mėgstamą turinį!

„Full HD Ambilight“ televizorius

Kad ir ko ieškote, su šiuo sklandžiai veikiančiu „Ambilight“ televizoriumi tai rasite. Televizorius atliks paiešką pasinaudodamas visomis didelėmis transliavimo paslaugomis, kad greitai rastumėte tai, ko ieškote, arba pateiks pasiūlymų. Matysite aiškų vaizdą, o su „Ambilight“ jis atrodys dar didesnis.

Atrodo puikiai, kad ir ką žiūrėtumėte ar žaistumėte.

- Puikiai tinka žaisti. Maža įvesties delsa naudojant bet kurią konsolę.
- Sodrios spalvos ir sklandus judėjimas, skirta televizoriui ir kitiems prietaisams.

Plonas dizainas. Atsakingai supakuota.

- Plonas, patrauklus dizainas.
- Supakuota žvelgiant į ateitį. Tvarios pakuotės ir medžiagos

LED „Ambilight“ televizorius. Puiki kaina. Tikrai įsijausite.

- Įsijauskite į mėgstamą turinį. „Ambilight“ televizorius.
- Valdymas balsu. Veikia su „Google Assistant“* ir „Alexa“.
- Aiškus vaizdas. Jaudinantis žiūrėjimas.
- Puikus televizorius. Jokio vargo. „Philips Smart TV“.

PHILIPS

„Full HD Ambilight“ televizorius
80 cm (32 in) „Ambilight“ televizorius „Philips Smart TV“, „Pixel Plus HD“, Aiškus „Full HD“ vaizdas

32PFS6908/12

Ypatybės

„Ambilight“ televizorius



„Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su LED lemputėmis už ekrano. Lemputės reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas laidas, filmus ir žaidimus.

Aiškus vaizdas




„Full HD LED Ambilight“ televizoriaus apdorojimo sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad matytumėte ryškius vaizdus, sodrias spalvas ir natūralius judesius. Kaskart džiaukitės pačiu geriausiu vaizdu.

„Philips Smart TV“



Mūsų naujasis išmanusis televizorius veikia greitai. Jums patinka serialai? Galite žiūrėti tiesiog namų ekrane. Jei ieškote ko nors naujo, galite naršyti kategorijas, pvz., veiksmo filmų ar dramų, ir vienoje vietoje matyti geriausių transliacijų pasiūlymus.

DI valdymas balsu

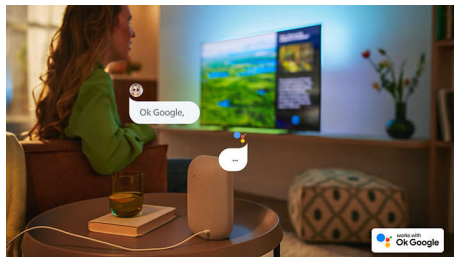

Galite rinktis iš kelių pagalbinių balso programų! Naudodamiesi „Google“ išmaniaisiais garsiakalbiais, galite valdyti televizorių ir paprašyti „Google Assistant“ rasti laidas ir filmus. Arba galite prašyti „Alexa“ naudodamiesi su „Alexa“ veikiančiais prietaisais.

Tvari pakuotė

Šis televizorius yra ne tik investicija į puikų vaizdą ir garsą, bet ir investicija į ateitį. Mūsų pakuotėms naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o mūsų spausdintai medžiagai naudojamas perdirbtas popierius. Mes net siunčiame televizorius apsaugodami

jus kompostuojamomis apsauginėmis pakuotėmis, kurias galima pakartotinai naudoti kaip prekių krepšelius.

Plonas, patrauklus dizainas.




Ieškote kambariui tinkančio televizoriaus? Šis praktiškai berėmis „Ambilight“ televizorius visada atrodo puikiai. Dėl plonų, matinės juodos spalvos kojelių atrodo, tarsi ekranas būtų pakabintas. Be to, galite naudoti „Ambilight“ kaip įspūdingą efektą suteikiantį aplinkos apšvietimą!

Sodrios spalvos ir sklandus judėjimas.

Sodrios spalvos ir sklandus judėjimas, skirta televizoriui ir kitiems prietaisams.

Puikiai tinka žaisti.

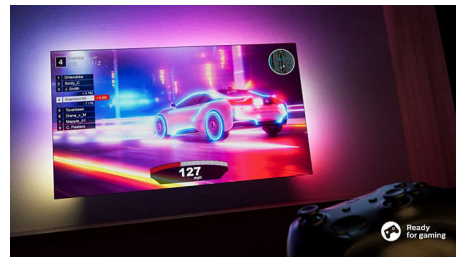

Patinka žaisti? Įjungus konsolę, automatiškai įjungiamas mažos įvesties delsos nustatymas, kad galėtumėte sklandžiai žaisti net ir tada, kai veiksmas tampa intensyvus. Kad ir ką žaistumėte, su „Ambilight“ žaidimų režimu jaudulys bus dar didesnis.

Specifikacijos

„Ambilight“

- „Ambilight“ funkcijos: Prisitaiko prie sienos spalvos, Foninio apšvietimo režimas, Žaidimų režimas, „Ambilight“ muzika, „AmbiSleep“
- „Ambilight“ versija: 3 pusių

Vaizdas / ekranas

- Ekranų įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranų įstrižainė (centimetrais): 80 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080

- Savasis atnaujinimo dažnis: 60 Hz
- Vaizdo išryškinimas: HDR10, HLG (hibridinis gama logaritmas)

Ekranų įėjimo skiriamoji geba

- Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis: 576p–50 Hz, 640 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz, 60 Hz, 1366 x 768–60 Hz, 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas


- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: PAL, SECAM
- TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- HEVC palaikymas

Smart TV

- OS: „Smart TV“ su patobulinta OS

Connections

Side

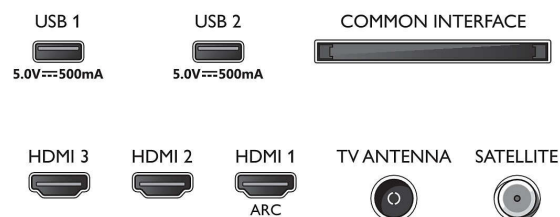

Rear



„Full HD Ambilight“ televizorius
80 cm (32 in) „Ambilight“ televizorius „Philips Smart TV“, „Pixel Plus HD“, Aiškus „Full HD“ vaizdas

32PFS6908/12

Specifikacijos

„Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: SimplyShare, Ekranų dubliavimas
- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- „Smart TV“ programos*: „YouTube“, „Philips“ parduotuvė, „Netflix“, „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
- „Voice assistant“*: Veikia su „Alexa“, Veikia su „Google Assistant“

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10), FLAC
- Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Apdorojimas

- Apdorojimo galia: „Dual Core“

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 12 W
- Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 6 W viso diapazono garsiakalbis
- „Codec“: „Dolby Digital“ MS12 V2.5
- Garsumo gerinimas: A.I. garsas, Aiškus dialogas, „Dolby Bass“ sustiprinimas, „Dolby Volume“ lygintojas, Naktinis režimas, A.I. EQ

Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 3
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- USB jungčių skaičius: 2
- Prijungimas be laidų: „Wi-Fi“ 802.11n, 2 x 2, vienguba juosta
- Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, Palydovinio imtuvo jungtis
- HDCP 2.3: Taip, visose HDMI
- HDMI ARC: Taip, naudojant HDMI1
- „EasyLink 2.0“: HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei, Išorinis nustatymas per televizoriaus NS

Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

- HDR: HDR10, HLG

ES energijos suvartojimo kortelė

- EPREL registracijos numeriai: 1414055
- SDR energinė klasė: F
- Įjungto režimo SDR energijos poreikis: 27 kWh/1000 h
- HDR energinė klasė: G
- Įjungto režimo HDR energijos poreikis: 43 kWh/1000 h
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma
- Tinklo budėjimo režimas: 2,0 W
- Naudojama ekrano technologija: LED LCD

Maitinimas

- Elektros energija: KS 220–240 V 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: mažiau nei 0,3 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas), Eko režimas, Šviesos jutiklis
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

Konstrukcija

- Televizoriaus spalvos: Antracito pilkos spalvos rėmelis
- Stovo dizainas: Antracito pilkos spalvos kojelės

Matmenys

- Įtaiso plotis: 728,0 mm
- Įtaiso aukštis: 433,0 mm
- Įtaiso gylis: 87,0 mm
- Gaminio svoris: 4,5 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 728,0 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 451,0 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 177,0 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 4,6 kg
- Dėžės plotis: 848,0 mm
- Dėžės aukštis: 520,0 mm
- Dėžės gylis: 150,0 mm
- Svoris su pakuote: 6,3 kg
- Stovo plotis: 616,0 mm
- Stovo aukštis: 22,0 mm
- Stovo gylis: 177,0 mm
- Atstumas tarp 2 stovų: 616,0 mm
- Stovo aukštis iki televizoriaus apatinio krašto: 22,0 mm
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 100 x 100 mm



Išleidimo data 2023-10-30

Versija: 5.5.1

EAN: 87 18863 03685 3

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesilioj jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojaingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

* „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.

* Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų <https://www.netflix.com>

* „Rakuten“ televizorius veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.

* „Google Assistant“ veikia tam tikromis kalbomis ir šalyse. Šalių ir kalbų sąrašas laikui bėgant bus plečiamas. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.