



Philips 5800 series
Izuzetno tanki Full HD LED
Smart televizor

80 cm (32")

500 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD



32PFS5863

Izuzetno tanki Full HD LED Smart televizor

s tehnologijom Pixel Plus HD

Uživajte u živopisnom sadržaju bilo gdje uz Full HD Smart TV koji pruža snažan zvuk. Pixel Plus HD omogućuje oštru sliku iz svakog izvora. Bluetooth zvučnik snage 20 W pruža jasnoću koja nadilazi njegove dimenzije. Ovo je prijenosni televizor za ljubitelje glazbe.

Napravljen za one profinjenog ukusa.

- Sjajni bijeli okvir i privlačno podnožje za zvuk.
- Izdržljiv prijenosni dizajn kad je ušteda prostora bitna.
- Završna obrada rešetke podnožja za zvuk od vrhunske tkanine Kvadrat.

SAPHI: intuitivni odabir sadržaja aplikacije

- Philips App Gallery. Pristupite web-mjestima Youtube, Netflix i mnogim drugim.
- SAPHI. Pametni način uživanja u televizoru.

Briljantne boje. Iznenadujuća dubina.

- Full HD LED televizor. Kristalno čista rezolucija.
- Pixel Plus HD. Oštra slika bez obzira na izvor.
- Micro Dimming Pro. Pametni kontrast za dinamične scene.

Zvuk. Dizajniran.

- Sveobuhvatno rješenje za zvuk. Vrhunska jasnoća. Snažan bas.
- Kompatibilnost s Bluetooth tehnologijom. Oživite popise za reprodukciju.

PHILIPS

Istaknute znač.

Moderan dizajn bijele boje

Znamo da želite mali televizor koji jednako dobro izgleda i radi. Stoga je naš dizajnerski tim spojio elegantni okvir od profinjene bijele boje i sjajne završne obrade kako bi kreirao svjež, moderan dizajn koji uljepšava prostoriju u kojoj se nalazi.

Prijenosni dizajn

Moderni, kompaktni, lagani i prijenosni. Televizor malog zaslona omogućuje vam praćenje omiljenog programa s bilo koje lokacije, bilo da ste u kuhinji ili kampirate s obitelji na otvorenom. Ovaj prijenosni televizor omogućuje vam da pratite vijesti, kao i najnovije rezultate u omiljenom sportu. Osmišljen je da bude tamo gdje je zabava!

Podnožje za zvuk

Nijedan mali televizor nije zvučao ovako dobro. Moći ćete savršeno jasno čuti sve detalje uz bogate, snažne basove. Brojni zvučnici za reprodukciju srednjih, visokih i niskih tonova jamče reprodukciju realističnog zvuka izvrsne kvalitete zahvaljujući kojemu će filmovi, emisije, igre i glazba zvučati bolje. Osim toga, bežično Bluetooth povezivanje olakšat će vam reprodukciju omiljenih pjesama i popisa u vrhunskoj kvaliteti zvuka.

Full HD LED TV

Prenesite HD na novu razinu uz Full HD. Pružajući oštriju sliku veće svjetline, boljeg

kontrasta i realističnih boja, Full HD zaslon dodatno će poboljšati doživljaj televizije.


Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i osigurava oštru sliku predivnog kontrasta. Bilo da usmjeravate sadržaj na mreži ili gledate kabelsku televiziju, moći ćete uživati u oštrijem slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro optimizira kontrast televizora na temelju uvjeta osvjetljenja u prostoriji. U kombinaciji s posebnim softverom koji analizira sliku u 6400 različitih zona kako biste mogli uživati u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike te uistinu realističnom vizualnom doživljaju – danju ili noću.

SAPHI

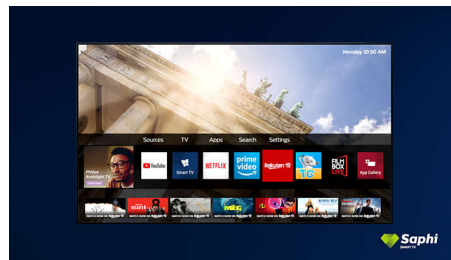

SAPHI je brz i intuitivan operacijski sustav koji uporabu Smart TV uređaja tvrtke Philips pretvara u pravi užitek. Uživajte u odličnoj kvaliteti slike i pristupu jasnom izborniku

utemeljenom na ikonama jednim gumbom. S lakoćom upravljajte televizorom i brzo se krećite do popularnih Philips Smart TV aplikacija među kojima su YouTube, Netflix i mnoge druge.

Philips App Gallery

Philips App Gallery bogata je kolekcija internetskih aplikacija kojoj možete pristupiti čim Smart TV povežete s internetom. Tako je jednostavno! Samo uključite televizor, povežite ga s internetom i doživite cijeli novi svijet zabave na mreži.

Sveobuhvatno rješenje za zvuk

Nijedan mali televizor nije zvučao ovako dobro. Moći ćete savršeno jasno čuti sve detalje uz bogate, snažne basove. Brojni zvučnici za reprodukciju srednjih, visokih i niskih tonova jamče reprodukciju realističnog zvuka izvrsne kvalitete zahvaljujući kojemu će filmovi, emisije, igre i glazba zvučati bolje. Osim toga, bežično Bluetooth povezivanje olakšat će vam reprodukciju omiljenih pjesama i popisa u vrhunskoj kvaliteti zvuka.

Kompatibilnost s Bluetooth tehnologijom

Kompatibilnost s Bluetooth tehnologijom. Oživite popise za reprodukciju.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3/16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 80 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Korisnička interakcija

- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze
- Prilagodavanje formata zaslona: Automatsko zumiranje, SuperZoom, Movie expand 16:9, Nerazmjernan, 16:9, 4:3
- Indikator jačine signala
- Teletkst: Hipertekst od 1000 stranica
- Elektronički vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika od 5 W za srednje i visoke tonove, woofer od 10 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Smart Sound
- Značajke za zvuk: Tehnologija Triple Ring

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 2
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijska jednim dodiranjem
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Satelitski priključak, Izlaz za slušalice, Ethernet-LAN RJ-45

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 31 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: N/A
- Godišnja potrošnja energije: 46 kWh
- Prisutnost olova: Da*
- Količina žive: 0 mg

Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Stalak za stol

Boja i završna obrada


- Prednja strana televizora: Bijela visokoga sjaja

Dimenzije


- Širina uređaja: 731,6 mm
- Visina uređaja: 514,5 mm
- Dubina uređaja: 58,9 mm
- Masa proizvoda: 5,9 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 731,6 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 514,5 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 170,0 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 5,9 kg
- Širina kutije: 798 mm
- Visina kutije: 593 mm
- Dubina kutije: 224 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 7,4 kg
- Širina TV postolja: 287,7 mm

Connections

Side

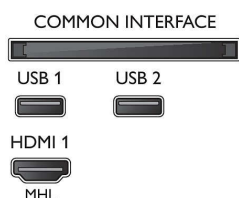

Rear

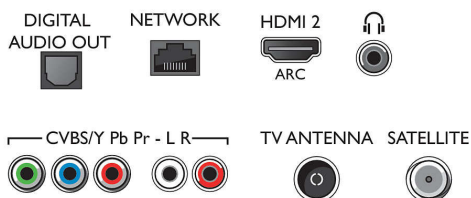

Datum izdavanja
2023-07-27

Verzija: 8.0.1

EAN: 87 18863 01627 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.