

Philips 5500 series
Smart LED televizor

117 cm (46")

3D
DVB T/C/S2

46PFL5507K



Budite dio akcije!

Uživajte uz 3D i Smart TV

Doživite svijet sadržaja uz 3D Smart LED televizor 46PFL5507 tvrtke Philips. Uživajte u moćnoj Full HD LED slici i beskonačnim mogućnostima značajke Smart TV Plus te zakoračite u 3D svijet!

Uživajte u svijetu sadržaja uz Smart TV Plus

- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV
- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tabletnog uređaja ili tipkovnice
- Uz SimplyShare uživajte u fotografijama, glazbi i filmovima na svom televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate* i pauzirajte televizijske sadržaje

Vaša zabava uz briljantne detalje

- 3D Clarity 400 za uzbudljiv Full HD 3D doživljaj
- Uživajte u bilo kojem 2D sadržaju u besprijekornom 3D prikazu uz samo jedan pritisak tipke
- Jedinstveni način igranja na punom zaslonu za dva igrača namijenjen za 2D igre
- Full HD TV s tehnologijom Pixel Plus HD za izraženije detalje i jasnoću
- Briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta

PHILIPS

Smart LED televizor
117 cm (46") 3D, DVB T/C/S2

Istaknute znač.

Integrirana funkcija Wi-Fi



Funkcija Wi-Fi integrirana u televizor tvrtke Philips omogućava bežični pristup svijetu sadržaja kod kuće uz Smart TV.

Net TV aplikacije na mreži



Posudujte filmove izravno na televizor iz trgovina videosadržaja na mreži, gledajte propuštene televizijske sadržaje omiljenih kanala uz catch-up TV i uživajte u bogatom izboru aplikacija na mreži uz Net TV. Možete i pretraživati internet.

Zadržite kontrolu



Upravlajte televizorom na najlakši i najpraktičniji način. Jednostavno povežite bežičnu tipkovnicu ili koristite pametni telefon ili tabletni uređaj i kontrolirajte Smart TV.

SimplyShare TV



Dijelite fotografije, glazbu i filmove koristeći SimplyShare s pametnog telefona, tabletnog uređaja ili računala te uživajte u njima na velikom zaslonu.

Programiranje



Snimajte izravan digitalni televizijski prijenos na USB povezan s vašim televizorom tvrtke Philips ili pauzirajte sadržaj kada poželite uzeti predah i nastavite gledati kada poželite. Pomoću elektroničkog vodiča kroz programe pronađite omiljene programe i lako zakažite željeno snimanje. Sada gledanje televizije možete prilagoditi svom životu.

3D Clarity 400



Uživajte u uzbudljivom Full HD 3D prikazu na televizoru tvrtke Philips. Koristeći aktivnu 3D tehnologiju, 3D Clarity 400 pruža nenadmašan 3D doživljaj gledanja u visokoj rezoluciji. Možete čak pretvarati 2D sadržaje u živopisne i besprijekorne 3D sadržaje.


46PFL5507K/12

3D konverzija



Gledajte cijelu filmsku kolekciju u živopisnom i besprijekornom 3D prikazu – čak i stare crno-bijele klasike. Tvrtka Philips pruža izuzetno kvalitetnu konverziju bilo kojeg 2D sadržaja u stvarnom vremenu jednostavnim pritiskom tipke. Osigurava prikaz titlova pri konstantnoj dubini i sprječava pogreške kao što je pojava pozadine u prednjem planu.

Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona

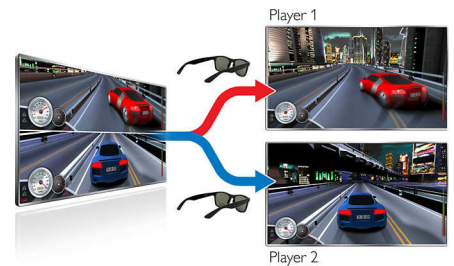

Uz 3D naočale tvrtke Philips vaš televizor omogućava vrhunski doživljaj igranja za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona. U 2D igrama za dva igrača svaki igrač obično svoju igru vidi na pola zaslona. Koristeći 3D tehnologiju, svaki igrač sada može istovremeno uživati u 2D igri uz prikaz preko cijelog zaslona jednostavnim pritiskom tipke na naočalama.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pruža jedinstvenu kombinaciju vrhunske oštrote, prirodnih detalja, živopisnih boja i glatkog prikaza pokreta. Smetnje i šum kod bilo kojeg izvora, od multimedije do televizijskih signala standardne rezolucije, kao i kod vrlo komprimiranih HD izvora, otkrivaju se i smanjuju, čime se osigurava jasna i izuzetno čista slika.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 46 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 117 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- 3D: 3D Max Clarity 400, Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona*, Konverzija 2D u 3D, Automatsko 3D prepoznavanje
- Svjetlina: 400 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Podrška za DVB-S HD+ (Astra)
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV aplikacije

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Aplikacije na mreži
- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju
- Programiranje: Pause TV, Snimanje putem USB veze

Multimedijске aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki

- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu
- Računalna mrežna veza: SimplyShare
- Prilagođavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Movie expand 16:9, Super zum, Nerazmjern, Široki zaslon
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Čisti zvuk basa

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijski jednim dodirom
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 3
- Bežično povezivanje: S certifikatom za WiFi
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 55 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Senzor


- osvjetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 76 kWh

Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, DC adapter, Adapter za komponentni kabel, Kratke upute za Smart TV, Jamstveni list
- Dotatna oprema (opcija): 3D naočale PTA517, 3D naočale PTA516, 3D naočale PTA507, Philips nosač za montažu na zid SQM 6325, Philips nosač za montažu na zid SQM 6375, Philips nosač za montažu na zid SQM 6415

Dimenzije

- Širina uređaja: 1064,6 mm
- Visina uređaja: 635,0 mm
- Dubina uređaja: 35,3 mm
- Masa proizvoda: 16,4 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1064,6 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 677,3 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 260,0 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 19,9 kg
- Širina kutije: 1290 mm
- Visina kutije: 764 mm
- Dubina kutije: 158 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 25,1 kg
- Kompatibilni nosač: 400 x 400 mm

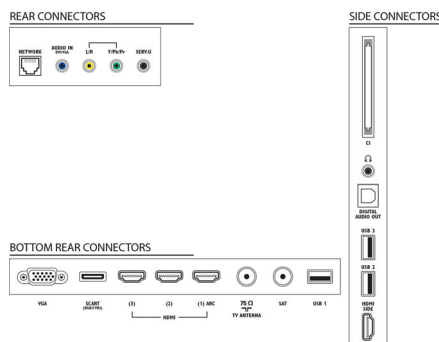

Datum izdavanja
2023-07-27

Verzija: 6.0.15

EAN: 87 12581 63142 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Net TV: posjetite www.philips.com/smarttv i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.
- * USB snimanje samo za digitalne kanale koji imaju IP TV elektronički vodič kroz programe (možda se primjenjuju ograničenja koja ovise o državi i kanalu). Snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Potrebna je internetska veza.
- * DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do rezolucije HD 1080p, uključujući vrhunski sadržaj.
- * Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- * Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama
- * Ovaj uređaj pogodan je za prijem emitiranja zemaljske digitalne televizije slobodnog pristupa u Mađarskoj