

Philips 5500 series  
Smart LED televizor

102 cm (40")

3D  
DVB T/C/S2



40PFL5537K



## Budite dio akcije!

Uživajte uz 3D i Smart TV

Doživite svijet sadržaja uz 3D Smart LED televizor 40PFL5537 tvrtke Philips. Uživajte u moćnoj Full HD LED slici i beskonačnim mogućnostima značajke Smart TV Plus te zakoračite u 3D svijet!

### Uživajte u svijetu sadržaja uz Smart TV Plus

- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV
- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tabletnog uređaja ili tipkovnice
- Uz SimplyShare uživajte u fotografijama, glazbi i filmovima na svom televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate\* i pauzirajte televizijske sadržaje

### Vaša zabava uz briljantne detalje

- 3D Clarity 400 za uzbudljiv Full HD 3D doživljaj
- Uživajte u bilo kojem 2D sadržaju u besprijekornom 3D prikazu uz samo jedan pritisak tipke
- Jedinstveni način igranja na punom zaslonu za dva igrača namijenjen za 2D igre
- Full HD TV s tehnologijom Pixel Plus HD za izraženije detalje i jasnoću
- Briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Integrirana funkcija Wi-Fi



Funkcija Wi-Fi integrirana u televizor tvrtke Philips omogućava bežični pristup svijetu sadržaja kod kuće uz Smart TV.

### Net TV aplikacije na mreži



Posuđujte filmove izravno na televizor iz trgovina videosadržaja na mreži, gledajte propuštene televizijske sadržaje omiljenih kanala uz catch-up TV i uživajte u bogatom izboru aplikacija na mreži uz Net TV. Možete i pretraživati internet.

### Zadržite kontrolu



Upravlajte televizorom na najlakši i najpraktičniji način. Jednostavno povežite bežičnu tipkovnicu ili koristite pametni telefon ili tabletni uređaj i kontrolirajte Smart TV.

### SimplyShare TV



Dijelite fotografije, glazbu i filmove koristeći SimplyShare s pametnog telefona, tabletnog uređaja ili računala te uživajte u njima na velikom zaslonu.

### Programiranje



Snimajte izravan digitalni televizijski prijenos na USB povezan s vašim televizorom tvrtke Philips ili pauzirajte sadržaj kada poželite uzeti predah i nastavite gledati kada poželite. Pomoću elektroničkog vodiča kroz programe pronađite omiljene programe i lako zakažite željeno snimanje. Sada gledanje televizije možete prilagoditi svom životu.

### 3D Clarity 400




Uživajte u uzbuđljivom Full HD 3D prikazu na televizoru tvrtke Philips. Koristeći aktivnu 3D tehnologiju, 3D Clarity 400 pruža nenadmašan 3D doživljaj gledanja u visokoj rezoluciji. Možete čak pretvarati 2D sadržaje u živopisne i besprijekorne 3D sadržaje.

### 3D konverzija



Gledajte cijelu filmsku kolekciju u živopisnom i besprijekornom 3D prikazu – čak i stare crno-bijele klasike. Tvrtka Philips pruža izuzetno kvalitetnu konverziju bilo kojeg 2D sadržaja u stvarnom vremenu jednostavnim pritiskom tipke. Osigurava prikaz titlova pri konstantnoj dubini i sprječava pogreške kao što je pojava pozadine u prednjem planu.

### Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona

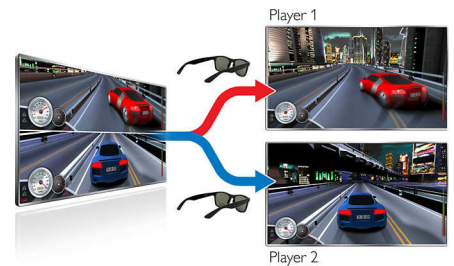

Uz 3D naočale tvrtke Philips vaš televizor omogućava vrhunski doživljaj igranja za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona. U 2D igrama za dva igrača svaki igrač obično svoju igru vidi na pola zaslona. Koristeći 3D tehnologiju, svaki igrač sada može istovremeno uživati u 2D igri uz prikaz preko cijelog zaslona jednostavnim pritiskom tipke na naočalama.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pruža jedinstvenu kombinaciju vrhunske oštine, prirodnih detalja, živopisnih boja i glatkog prikaza pokreta. Smetnje i šum kod bilo kojeg izvora, od multimedije do televizijskih signala standardne rezolucije, kao i kod vrlo komprimiranih HD izvora, otkrivaju se i smanjuju, čime se osigurava jasna i izuzetno čista slika.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 40 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 102 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- 3D: 3D Max Clarity 400, Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona\*, Konverzija 2D u 3D, Automatsko 3D prepoznavanje
- Svjetlina: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, Podrška za DVB-S HD+ (Astra)
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV aplikacije

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Aplikacije na mreži
- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju
- Programiranje: Pause TV, Snimanje putem USB veze

## Multimedijске aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG

## Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki

- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu
- Računalna mrežna veza: SimplyShare
- Prilagođavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Movie expand 16:9, Super zum, Nerazmjern, Široki zaslon
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Čisti zvuk basa

## Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijski jednim dodirom
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 3
- Bežično povezivanje: S certifikatom za WiFi
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak

## Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 51 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Senzor


- osvjetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 71 kWh

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, DC adapter, Adapter za komponentni kabel, Kratke upute za Smart TV, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): 3D naočale PTA517, 3D naočale PTA516, 3D naočale PTA507, Philips nosač za montažu na zid SQM 6415

## Dimenzije

- Širina uređaja: 929,0 mm
- Visina uređaja: 557,2 mm
- Dubina uređaja: 36,0 mm
- Masa proizvoda: 11,65 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 929,0 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 600,0 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 240,0 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 14,2 kg
- Širina kutije: 1138,0 mm
- Visina kutije: 645,0 mm
- Dubina kutije: 158,0 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 17,3 kg
- Kompatibilni nosač: 200 x 200 mm

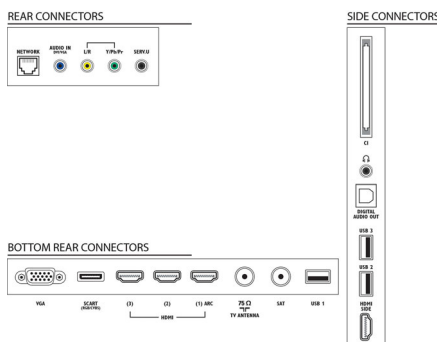

Datum izdavanja  
2023-07-27

Verzija: 6.0.7

EAN: 87 12581 64399 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: posjetite [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.  
\* USB snimanje samo za digitalne kanale koji imaju IP TV elektronički vodič kroz programe (možda se primjenjuju ograničenja koja ovise o državi i kanalu). Snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Potrebna je internetska veza.  
\* Posjeduje certifikat DivX Certified® za reprodukciju videozapisa u obliku DivX® u visokoj definiciji do 1080p, uključujući i premium sadržaje.  
\* Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.  
\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.  
\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.  
\* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama  
\* Ovaj uređaj pogodan je za prijem emitiranja zemaljske digitalne televizije slobodnog pristupa u Mađarskoj