




Philips 5700 series
HD LED 顯示器

80 公分 (32")

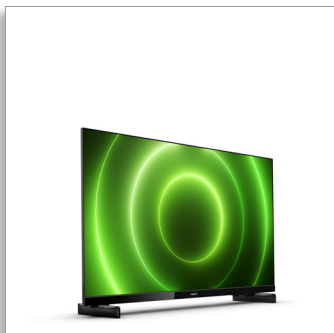

32PHH5706

超薄 LED 顯示器

搭載 Pixel Plus HD

兼顧今日和未來需求的最佳選擇：採用 Pixel Plus HD 的飛利浦 5700 系列 HD 顯示器。體驗生動逼真的影像、清晰無比的音效，以及在家享受觀影樂趣的所有必備配備（例如方便實用的額外 USB 和 HDMI 埠）。

隨心所欲使用顯示器

- 兩個 HDMI 埠。透過遙控器控制所有裝置
- USB 適用於多媒體播放

時時享受清晰生動的畫質

- Pixel Plus HD 給您優美出色的影像
- 生動的觀賞體驗。飛利浦 LED 顯示器。

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 4:3/16:9
- 顯示器: LED HD Ready
- 面板解析度: 1366 x 768
- 畫面增強: Pixel Plus HD

支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 高達 1366x768 @ 60Hz
- 視訊輸入: 24、25、30、50、60 Hz, 高達 1366x768p

多媒體應用程式

- 影片播放格式: MPEG-2, MPEG-4, 容器: AVI、MKV, H.264 (高達 FHD), HEVC 265@FHD
- 音樂播放格式: MP3, AAC, WAV
- 字幕格式支援: .SRT, .ASS, .SSA
- 圖片播放格式: JPEG, BMP, PNG

便利

- 使用簡單: 全方位首頁按鈕
- 螢幕格式調整: 16:9, 4:3, 自動
- 電子化節目指南: 8 日電子節目指南
- 韌體可升級: 韌體自動升級精靈, 可透過 USB 升級的韌體
- 睡眠定時器: 是

音效

- 輸出功率 (RMS): 10W
- 加強音效: 不可思議環繞音效, 自動音量調整器, 清晰音效, 動態低音功能強化

連線

- HDMI 連接頭數量: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 遙控傳遞, 系統音訊控制, 系統待機
- USB 數量: 1
- 其他連接: CVBS+ 音訊左 / 右輸入, 數位音訊輸出 (光纖)

功率

- 主電源: AC 110-240V 50/60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 35 °C
- 省電功能: 自動關閉計時器

配件

- 附配件: 遙控器, 2 枚 AAA 電池, 桌上型立架, 快速入門指南, 法律和安手冊, 使用手冊

尺寸

- 設備寬度: 719 mm
- 設備高度: 425 mm
- 設備深度: 75.6 mm
- 產品重量: 3.9 kg
- 設備寬度 (含機座): 719 mm
- 設備高度 (含機座): 457 mm
- 設備厚度 (含機座): 176 mm
- 產品重量 (+ 機座): 4 kg
- 包裝盒寬度: 798 mm
- 包裝盒高度: 516 mm
- 包裝盒深度: 133 mm
- 產品含包裝重量: 5.5 kg
- 壁掛架相容: 100 x 100 公釐

焦點

Pixel Plus HD

飛利浦 Pixel Plus HD 引擎能將畫質最佳化, 給您銳利的影像與美麗的對比。因此, 無論是線上串流或觀賞光碟, 都能透過黑白對比強化功能, 享受更加鮮明更銳利的影像。

LED 顯示

LED 顯示器。有了 LED 背光, 您可以享受低耗電量, 以及結合高亮度、令人驚豔的對比與生動色彩的美麗線條。

USB (相片、音樂、影片)

分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至顯示器上的 USB 埠, 即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。

兩組 HDMI 輸入端子搭配 Easylink

只需要一條 HDMI 纜線, 便能同時將畫面和音訊訊號從裝置傳輸到顯示器上, 幫您省去線路糾結的困擾。HDMI 使用未經壓縮的訊號, 確保從來源傳送至螢幕的品質無可挑剔。再搭配上飛利浦 Easylink, 您只需要一支遙控器, 就能同時對顯示器、DVD、藍光、機上盒或家庭劇院系統進行大部分的操作。



Connections

Side



HDMI 2 ARC

Down



USB
5.0V 500mA



SPDIF OUT



CVBS



L



R



HDMI 1



發行日期 2023-07-27

版本: 5.0.1

EAN: 87 18863 03317 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。
* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考實際在零售店或商店銷售的顯示器。