

Philips Cineos
Flat-TV

81 cm (32")
LCD
integrrert digital

32PFL7862D



Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus 2HD

Nyt den ultimate seeropplevelsen med denne Philips Cineos flat-TVen med Pixel Plus 2 HD Engine og 100 Hz LCD-teknologi. Med USB-kontakten får du full tilgang til multimedieinnhold.

Skjønnheten ligger i detaljene

- Matchende designdreiestativ

Altopplukkende seeropplevelse

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- Integrrert digital tuner for DVB-T-mottak
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus 2 HD for flotte detaljer, dybde og klarhet
- 100 Hz LCD for svært skarpe bevegelser (4 ms)
- HD Natural Motion for svært jevne bevegelser i Full HD-filmer

For avansert ytelse

- 3 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel

Perfekt bildekvalitet på de digitale bildene dine

- USB-kontakt for enkel og umiddelbar multimedieavspilling

PHILIPS

Flat-TV
81 cm (32") LCD, integrert digital

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Integrert digital DVB-T-tuner


Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

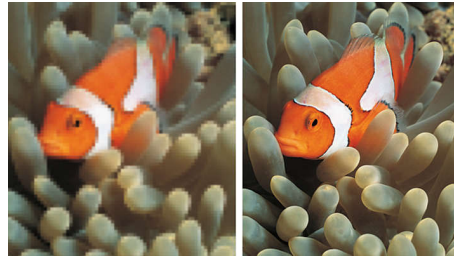

Pixel Plus 2 HD gir bildet utrolig skarphet, naturlig detaljgjengivelse, større dybde, levende farger og jevne og naturlige bevegelser fra vanlige TV-signaler, High Definition-signaler og multimediekilder. Hver piksel i det innkommende bildet forbedres slik at de står bedre til pikslene rundt og gir et mer naturlig bilde. Bilderester i komprimert multimedieinnhold spores og reduserer slik at bildet blir klart og knivskarpt. Digital støyreduksjon sørger for jevne og knivskarpe bilder.

100 Hz LCD

100 Hz LCD gir svært skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildehastighetsinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelser dobbelt så skarp som vanlig LCD (målt i oppfattet BEW (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermene til nye høyder.

HD Natural Motion



Philips oppfant HD Natural Motion for å minimere flimmereffekter som er synlige med filmbasert bildeinnhold. Den prisbelønte algoritmen estimerer bevegelsen i bildet og

32PFL7862D/10

korrigerer flimring i både kringkastinger og filmmateriale (f.eks. en DVD- eller Blu-ray-plate). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

Forhåndsmontert dreiestativ

Dette stativet i høy kvalitet gir maksimal plasseringsfrihet, og det er utformet spesielt til denne TV-en. Stativet leveres forhåndsmontert på TV-en i esken. Det gjør det enkelt å plassere flat-TV-en uten å måtte sette stativet på TV-en først. Kos deg med den beste visningsvinkelen ved å dreie den slik du vil ha den.

USB-kontakt for multimedia



USB-kontakten gir tilgang til multimediefiler av typen JPG, MP3 og ALB fra de fleste USB-enheter og digitale kameraer (USB 1.1 minneklasseenhet). Sett USB-enheten inn i sporet på siden av TV-en og åpne bilder eller musikkfiler. Dette gjør det enkelt å vise og dele bilder og musikk.

3 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Når det ikke må konverteres til et analogt signal, blir det et plettfritt bilde. Signalet opprettholdes og reduserer flimring og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer på en intelligent måte med kildeenheten via den høyeste utgangsopløsningen. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men har også digitallyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 3 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. TV-en er klar for HD-fremtiden.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Kabinettfarge: Mørk antrasitt
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus 2 HD, HD Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Pulse Killer Chip, Widescreen Plus, 100 Hz LCD, Dobbel bildefrekvens
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 8000 : 1
- Svartid (typisk): 4 (BEVV-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, PLL digital søking, Plug-and-Play

- Enkel i bruk: 4 favorittlister, Automatisk volumtjenvning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- Klokke: Smart Clock
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 6 widescreen-modi, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Flytting av teksting og overskrift, Superzoom, Widescreen
- Multimedia: Digital media reader (leser), USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC4350
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, Programinformasjonslinje

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 8 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Digital signalbehandling, Grafisk equaliser, Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 4
- Høytalertyper: Integrerte woofere med wOOx, Dome diskant høyttaler

Tilkoblingsmuligheter

- HDMI-funksjoner: Kabel-equalizer-funksjon, Kategori 1- og 2-kabler, Komprimert lyd, Foretrukket formatstøtte m. flere hast., PC-formatstøtte, Oppløsninger 720p, 1080i, 1080p
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 4: HDMI v 1.3
- Ext 5: HDMI v 1.3
- Ext 6: HDMI v 1.3

Drift


- Strømnettet: AC 220-240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 132 W
- Effektforbruk i standby: 0,8 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, koaksial RF-antennekabel

Mål

- Bredde, apparat: 829 millimeter
- Høyde, apparat: 543 millimeter
- Dybde, apparat: 125 millimeter
- Produktvekt: 16,7 kg
- Høyde, apparat (med stativ): 607 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 219 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 19,2 kg
- Eskebredde: 1000 millimeter
- Eskehøyde: 742 millimeter
- Eskedybde: 290 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 24,2 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm

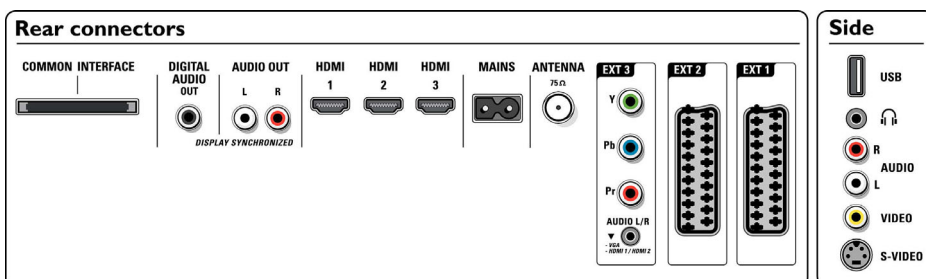

Utgivelsesdato
2023-07-27

Versjon: 6.0.10

EAN: 87 12581 34125 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com