



Philips 6000 series  
Smart TV LED ultra sottile  
4K

**108 cm (43")**

TV LED con risoluzione Ultra HD  
4K  
Dual Core  
DVB-T/T2/C



**43PUT6101**

## Smart TV LED ultra sottile 4K

con Pixel Plus Ultra HD

Goditi l'eleganza funzionale e la connettività intelligente. La serie 6100 di Philips vanta una qualità dell'immagine Ultra HD 4K con dettagli eccellenti. Inoltre, la funzione Smart TV integrata è facile da usare e fa del televisore una scelta eccellente per un intrattenimento senza confini.

### La passione per la qualità delle immagini

- Ultra HD 4K: una risoluzione che non hai mai visto prima
- Scopri la qualità delle immagini Ultra HD con Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming per ottimizzare il contrasto sul tuo TV
- Il nuovo standard HEVC integrato a garanzia di un'alta qualità 4k

### Connettiti a un mondo più vasto, grazie a questo Smart TV.

- Smart TV: tutto un mondo da esplorare


### Le funzionalità giuste, presentate con eleganza

- Linee ultra sottili per un profilo elegante
- Piedistalli sottilissimi in nero

# PHILIPS

## In evidenza

### Profilo ultra sottile

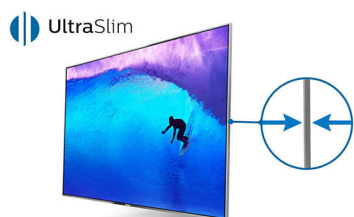

Sottile, all'avanguardia, elegante e preciso: queste sono le caratteristiche del profilo ultra sottile di Philips. Eravamo certi che un dispositivo così sottile ti avrebbe interessato, soprattutto grazie al tocco di stile sofisticato che conferirà agli interni della tua casa.


### Ultra HD 4K

Il TV Ultra HD ha una risoluzione quattro volte superiore rispetto a un tradizionale TV Full HD. Con oltre 8 milioni di pixel e con l'esclusiva tecnologia di upscaling Ultra Resolution, potrai ammirare immagini della più alta qualità possibile. Più elevata sarà la qualità del contenuto originale, migliori saranno immagini e risoluzione. Nitidezza, percezione della profondità, contrasto, fluidità del movimento e dettagli impeccabili e straordinari sul tuo TV.

### Pixel Plus Ultra HD

Prova la nitidezza Ultra HD 4K di Philips con il sistema Pixel Plus Ultra HD di Philips, che ottimizza la qualità dell'immagine rendendola fluida, estremamente dettagliata e profonda. Così potrai ammirare immagini in 4K con bianchi più luminosi e neri più profondi.

### Smart TV

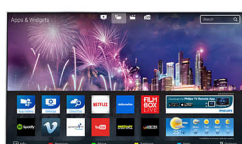

Scopri un'esperienza più intelligente che supera quella offerta dai TV tradizionali. Noleggia e riproduci film, video o giochi dai videostore online. Guarda i tuoi canali preferiti con la Catch-up TV e usufruisci di una selezione sempre nuova di applicazioni online compatibili con lo Smart TV.

### Micro Dimming



Grazie al nostro software speciale che analizza le immagini in 6.400 parti diverse, regolandole, puoi apprezzare contrasto e qualità delle immagini per un'esperienza visiva davvero realistica.

### Piedistalli sottili neri

Scuri, misteriosi e incredibilmente forti. I piedistalli sottili neri Philips portano il tuo TV a un livello superiore. La struttura resistente in un design ultrasottile rispecchia fedelmente l'eleganza e lo stile del tuo nuovo televisore. Se a questo si aggiunge la stabilità elevata, viene da chiedersi come sia possibile che un oggetto così piccolo possa fare così tanto.

### Supporto HEVC per trasmissione in 4k

Il nuovo standard HEVC (H.265) integrato consente di usufruire di una trasmissione in 4k per una risoluzione delle immagini di alta qualità.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 43 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 108 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160
- Luminosità: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Rapporto luminosità massima: 65 %

## Risoluzione del display supportata

- Ingressi computer su HDMI1/2: fino a FHD 1920x1080 a 60 Hz, fino a 4K UHD 3840x2160 a 30Hz
- Ingressi computer su HDMI3/4: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz
- Ingressi video su HDMI1/2: fino a 4K UHD 3840x2160 a 30Hz, fino a FHD 1920x1080 a 60 Hz
- Ingressi video su HDMI3/4: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/C
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV\*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

## Funzioni Smart TV

- Interazione utente: MultiRoom client, SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified\*
- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB\*
- Applicazioni Smart TV\*: Videostore online, Browser Internet, Social TV, TV on demand, YouTube
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Advance - Shift, Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Zoom, Stretch
- Applicazione Philips TV Remote\*: Applicazioni, Canali, Controllo, NowOnTV, Guida TV, Video

On Demand

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 16 W
- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, Audio nitido, Regolazione automatica volume, Smart Sound

## Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: Audio Return Channel
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Collegamento Pixel Plus (Philips)\*, Riproduzione One Touch
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 3
- Connessione wireless: 2x2 Wi-Fi integrato 802.11n, Wi-Fi Direct
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Ingresso audio L/R, Ingresso audio (DVI), Uscita cuffia, Connettore di servizio, Ethernet-LAN RJ-45

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 47 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: 0,3
- Consumo energetico annuo: 68 kW/h
- Presenza di piombo: Si\*
- Contenuto di mercurio: 0 mg

## Accessori


- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AA, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Piedistallo da tavolo

## Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 968 mm
- Altezza set: 576 mm
- Profondità set: 77 mm
- Peso del prodotto: 9,3 Kg
- Larghezza set (con supporto): 968 mm
- Altezza set (con supporto): 623 mm
- Profondità set (con supporto): 202 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 9,7 Kg
- Larghezza confezione: 1054 mm
- Altezza confezione: 669 mm
- Profondità confezione: 133 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,3 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm
- Ampiezza del piedistallo TV: 600 mm

## Connections

Side

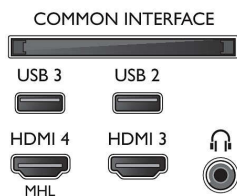

Rear



Data di rilascio  
2023-07-27

Versione: 12.1.1

EAN: 87 18863 00855 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- \* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
- \* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- \* (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
- \* L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- \* La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione Wi-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.