

Philips 3000 series
Televisor LED

56 cm (22")
HD ready
DVB-T/C

22PFL3206H



Ideal para qualquer divisão

com um design moderno

A Philips permite-lhe desfrutar de um óptimo desempenho de televisão a um preço justo - no presente e no futuro. Este televisor LED 22PFL3206 da série 3000 proporciona imagens óptimas com conectores de TV digitais fáceis de utilizar e um design puro do televisor.

Uma imagem de LCD sempre nítida e viva

- HD Ready com Digital Crystal Clear para profundidade e clareza
- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Cores extremas para imagens naturais e brilhantes

Design moderno que combina com a sua decoração interior

- Televisor fino e esguio para uma adaptação perfeita a qualquer divisão

Experiência sonora autêntica e nítida

- Ouça cada palavra com o Clear Sound

Conectividade digital total simplificada

- Conectividade perfeita com 1 entrada HDMI e Easylink
- Desfrute da reprodução de fotografia e música via USB
- Sintonizador MPEG-4 integrado para recepção HD sem set top box
- A entrada PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC

PHILIPS

Televisor LED
56 cm (22") HD ready, DVB-T/C

Destques

TV ultra-fino

Televisor fino e esguio para uma adaptação perfeita a qualquer divisão

LED



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Cores extremas

Cores extremas para imagens naturais e brilhantes

Som cristalino



O Clear Sound é uma tecnologia áudio inovadora que aumenta significativamente a compreensão das vozes, quer sejam faladas ou cantadas. Este garante que ouve cada palavra, para poder desfrutar ao máximo daquilo que está a ver.


1 Entrada HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor, ajudando a evitar confusões de cabos. Este transporta sinais não comprimidos, garantindo a mais elevada qualidade desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessita apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

22PFL3206H/12

USB para reprodução de fotografias e música

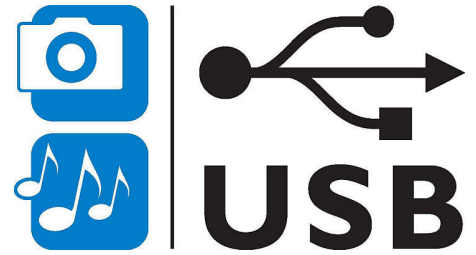

O conector USB permite aceder a fotografias jpeg e música mp3 da maioria dos dispositivos USB (dispositivos de memória USB). Ligue o dispositivo USB na ranhura lateral do televisor e aceda ao seu conteúdo multimédia através do prático navegador de conteúdos no ecrã. Pode agora ver e partilhar as suas fotografias e música.

Entrada de PC (HDMI e VGA)

Com a entrada de PC pode utilizar o seu televisor como monitor para PC utilizando um cabo/conversor HDMI-DVI (para sinais digitais) ou um cabo VGA (para sinais analógicos).

Sintonizador MPEG-4 DVB integrado

O sintonizador digital integrado permite-lhe receber cabo digital e TV terrestre sem uma set top box adicional. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

Digital Crystal Clear

O Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações de imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade da imagem para níveis de contraste, cor e nitidez perfeitos. O resultado consiste em imagens extremamente claras de qualquer fonte.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 22 polegadas
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 56 cm
- Visor: LED HD Ready
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 300 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Relação máxima da luminância: 65 %

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Assistente de instalação de canais, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão Home completo
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação eletrónico, 8 dias
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB

Som

- Potência de saída (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do

Volume, Som cristalino, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 1
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída áudio digital (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de auscultador

Potência


- Alimentação elétrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Classe energética: B
- Potência com Rótulo energético da UE: 33 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco, Menu de definições eco
- Consumo de energia anual: 47 kWh
- Presença de chumbo: Sim*

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de garantia

Dimensões

- Largura do conjunto: 520 mm
- Altura do conjunto: 340 mm
- Profundidade do conjunto: 43 mm
- Peso do produto: 3,21 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 520 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 380 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 145 mm
- Peso do produto (+suporte): 3.4 kg
- Largura da caixa: 576 mm
- Altura da caixa: 426 mm
- Profundidade da caixa: 133 mm

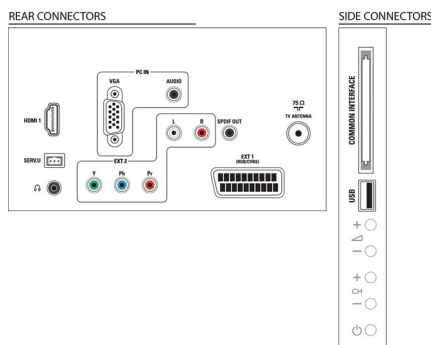

Data de publicação
2023-07-27

Versão: 3.5.12

EAN: 87 12581 62460 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.