



### Philips The One 4K Ambilight-TV

189 cm (75 tum) Ambilight-TV

P5 Picture Engine – 120 Hz  
Stöd för de viktigaste HDR-  
formaten  
Google TV™



75PUS8818

## The One som har allt.

### 4K Ambilight-TV

Möt The One. Denna 4K Ambilight-TV gör ditt hem lite trevligare! Du får fantastisk bildkvalitet, alla appar du kan tänkas behöva och en helt ny spelupplevelse. Dessutom kan du lägga till en soundbar eller högtalare och skapa ditt perfekta hemmabiosystem.

#### **Fantastisk bild. Flexibelt ljud. Hållbart förpackad.**

- Ultraskarp bild. Intensiv tittarupplevelse.
- Tunn TV. Redo för framtiden.
- Snygg design – stativets höjd är perfekt för en soundbar
- Fantastiskt TV-ljud. Och det är enkelt att lägga till soundbars eller högtalare
- Philips Home Sound Made Easy, trådlösa hemmasystem som drivs av DTS Play-Fi.

#### **Redo för innehållet du gillar.**

- Röststyrning. Google Assistant. Fungerar med Alexa
- Game on! 120 Hz. VRR, FreeSync och ultralåg input lag.
- Underhållning du älskar, med lite hjälp från Google.

#### **The One. 4K LED Ambilight-TV:n som har allt.**

- The One med Dolby Vision och Dolby Atmos.
- The One med snygg design och Philips P5 Picture Engine.
- The One med upplevelsehöjande Ambilight.

# PHILIPS

## 4K Ambilight-TV

189 cm (75 tum) Ambilight-TV P5 Picture Engine – 120 Hz, Stöd för de viktigaste HDR-formaten, Google TV™

# Funktioner

### The One med Ambilight.




Ambilight TV-modeller är de enda TV-apparaterna med smarta LED-lampor bakom skärmen som reagerar på det du tittar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger. Den ändrar allt: TV:n verkar större och du kommer att bli mer uppslukad av de program, filmer och spel du gillar mest.

### P5 Perfect Picture Engine-bildprocessor



Med Philips P5-processorn får du en bild som är lika fantastisk som innehållet du gillar. Detaljerna har märkbart större djup. Färgerna är livfulla och hudtonerna ser naturliga ut. Kontrasten är så skarp att du känner varenda detalj. Rörelser är helt jämna.

### Ultraskarp bild

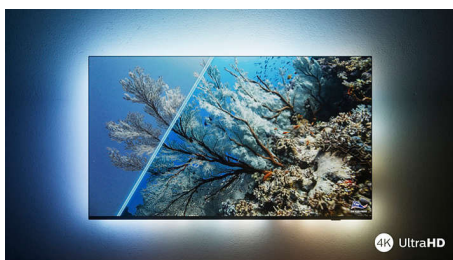

Oavsett vad du tittar på får du en klar, ultraskarp bild med intensiva färger. Dessutom är den här 4K (UHD) Ambilight-TV:n kompatibel med alla större HDR, så du ser fler detaljer, även i mörka och ljusa områden, när du streamar HDR-innehåll.

### Dolby Vision och Dolby Atmos




Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.

### Hållbart förpackad



Letar du efter en TV som passar ditt rum? Den praktiskt taget ramfria skärmen på den här Ambilight-TV:n passar i stort sett alla inredningar, och det vridbara stativet gör placeringen enkel. Våra förpackningar använder FSC-certifierad återvunnen kartong och våra tryckta material använder återvunnet papper.

### Home Sound Made Easy. DTS Play-Fi

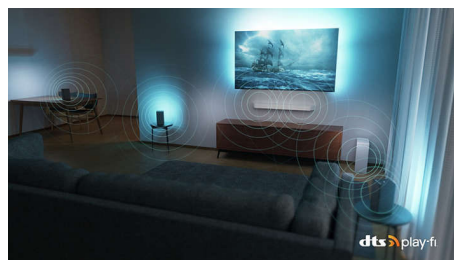

Du får fantastiskt och klart TV-ljud direkt. Om du vill ha mer kan du med Philips trådlösa hemmasystem med DTS Play-Fi ansluta till kompatibla soundbars och trådlösa högtalare

75PUS8818/12


hemma på några sekunder. Du kan till och med skapa ett surroundljudsystem för hemmabio med TV:n som en central högtalare.

### Perfekt för gaming



Med din Ambilight-TV med HDMI 2.1 kan du få ut mesta möjliga av nästa generations spelutrustning med häpnadsväckande responsivt spelande och jämn grafik. Hoppa, vänd på en femöring eller glid perfekt runt ett hörn! VRR och Freesync stöds. Ambilight-spelläget gör att spänningen stiger ännu mer.

### Google TV™

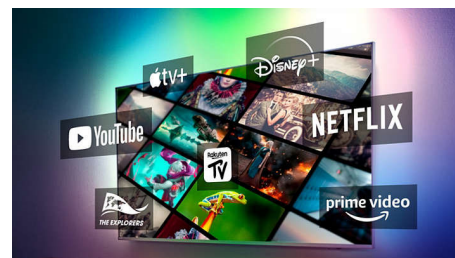

Vad vill du titta på? Google TV samlar filmer, program och mycket mer från alla dina appar och prenumerationer och organiserar dem åt dig. Du får förslag baserat på vad du gillar, och du kan till och med använda Google TV-appen på telefonen för att skapa en visningslista när du är på språng.

AMBILIGHT tv

 Perfect Picture Engine

 UltraHD

 Dolby VISION-ATMOS

 dts play-fi

 AMD FreeSync Premium

 Google TV

 Ok Google

## 4K Ambilight-TV

189 cm (75 tum) Ambilight-TV P5 Picture Engine – 120 Hz, Stöd för de viktigaste HDR-formaten, Google TV™

# Specifikationer

### Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge, Spelläge, Ambilight Music, AmbiWakeup, AmbiSleep, fungerar med Philips trådlösa högtalare för hemmet, Ambilight Bootup Animation
- Ambilight-version: Tresidig

### Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (tum): 75 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 189 cm
- Teckenfönster: 4K Ultra HD LED
- Skärmlösning: 3 840 x 2 160

- Uppdateringsfrekvens: 120 Hz
- Bildmotor: P5 Perfect Picture Engine
- Bildförbättring: Micro Dimming Pro, brett färgomfång 90 % DCI/P3, HDR10+, Dolby Vision, CalMAN Ready, Perfect Natural Motion, HLG (Hybrid Log Gamma)

### Skärmens ingångsupplösning

- Uppdateringsfrekvens för upplösning: 576p–50 Hz, 640 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 2560 x 1440–60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz,

50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

### Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: PAL, Secam
- TV-programguide\*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

### Android-TV


- OS: Google TV™

## Connections

### Side



### Bottom

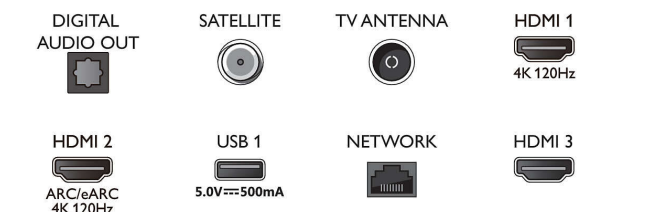

## 4K Ambilight-TV

189 cm (75 tum) Ambilight-TV P5 Picture Engine – 120 Hz, Stöd för de viktigaste HDR-formaten, Google TV™

# Specifikationer

- Förinstallerade appar: Google Play-filmer\*, Google Sök, YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube Music, Träningsapp, Ambilight Aurora
- Minnesstorlek (flash): 16 GB\*
- Spelmoln: Geforce Now

### Smart-TV-funktioner

- Interaktiv TV: HbbTV
- Fjärrkontroll: med röstfunktion
- Röstassistent\*: Inbyggd Google Assistant, Fjärrkontroll med mikrofon, Fungerar med Alexa

### Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10), FLAC
- Textningsformat som stöds: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-foto, HEIF

### Behandlas

- Processorkraft: Quad Core

### Ljud

- Uteffekt (RMS): 50 W
- Högtalarkonfiguration: 2 x 20 W fullregisterhögtalare + 10 W subwoofer
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Ljudförbättring: A.I.-ljud, Tydlig dialog, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby-volymjustering, Natlläge, A.I. EQ, Home Sound Made Easy, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization, Rumskalibrering

### Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band, Bluetooth 5.0
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk), Hörlur ut, Serviceanslutning, Satellitanslutning
- HDCP 2.3: Ja på alla HDMI
- HDMI ARC: Ja, på HDMI2
- HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 2, Stöd för eARC/VRR/ALLM, Maximal datahastighet på 48 Gbit/s
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC för Philips TV/SB, Extern inställning via TV-gränssnittet

### HDMI-videofunktioner som stöds

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 full bandbredd 48 Gbit/s, upp till 4K 120 Hz
- Spel: ALLM, HDMI VRR, Dolby Vision Game, AMD FreeSync Premium
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

### EU-energikort

- EPREL-registreringsnummer: 1493168
- Energiklass för SDR: E
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 97 kWh/1 000 tim.
- Energiklass för HDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR: 233 kWh/1 000 tim.
- Strömförbrukning i av-läge: saknas
- Nätverksanslutet standbyläge: 2.0 W
- Panelteknik som används: LED-LCD

### Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: Mindre än 0,3 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio), Ekoläge, Ljussensor

### Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

### Design

- TV:ns färger: Antracitgrå ram
- Stativdesign: Antracitgrå metallfötter

### Mått

- Bredd: 1 650,0 mm
- Höjd: 960,0 mm
- Djup: 84,0 mm
- Produktvikt: 32,1 kg
- Bredd (med stativ): 1650,0 mm
- Höjd (med stativ): 1032,0 mm
- Djup (med stativ): 350,0 mm
- Produktvikt (+stativ): 32,7 kg
- Lädbredd: 1879,0 mm
- Lädhöjd: 1106,0 mm
- Läddjup: 190,0 mm
- Vikt inkl. förpackning: 41,6 kg
- Ställ, bredd: 808,0/1450,0 mm
- Ställ, höjd: 75,0 mm
- Ställ, djup: 350,0 mm
- Avstånd mellan 2 stativ: 808,0/1450,0 mm
- Stativets höjd till TV:ns nedre kant: 75,0 mm
- Kompatibel med väggfäste: 300 x 300 mm



\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

\* Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på <https://www.netflix.com>

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

\* Minnesstorlek (flash): 16 G, det faktiska tillgängliga diskutrymmet kan variera (beroende på t.ex. (för)installerade appar, installerade operativsystem osv.)

\* Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.

\* Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.

\* Prenumeration på Disney+ krävs. Villkoren finns på <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney och dess relaterade enheter. Disney+ finns på vissa språk och i vissa länder.

\* Google Assistant finns tillgängligt på Philips Android TV-apparater som kör Android O (8) eller senare OS-version. Google Assistant finns tillgängligt på utvalda språk och i utvalda länder.

\* Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC.

\* Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. YouTube, OK Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.



Publiceringsdatum  
2023-10-16

Version: 7.7.1

EAN: 87 18863 03798 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)