

PHILIPS

Våt og tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver Series 5000

SteelPrecision-blader

PowerAdapt-sensor

360-D fleksible hoder

Integrert pop-up-trimmer



S5887/13



Kraftig barbering som er skånsom mot huden med SkinIQ-teknologi

Philips 5000-serien gir en kraftig barbering som nå klipper enda mer hår per strøk.* Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser seg hårtettheten din for å gi bedre hudkomfort.

En kraftig barbering

- Kraftig ytelse i hvert strøk
- Konstruert for presisjon og klippeeffektivitet
- Fleksible hoder følger ansiktskonturene

SkinIQ-teknologi

- Justerer seg etter skjegget for uanstrengt barbering

For en praktisk barbering

- Opptil 60 minutter med ledningsfri barbering når batteriet er fulladet
- Én times ladetid og fem minutters hurtiglading
- LED-skjerm med ikoner som gjør at du kan bruke barbermaskinen intuitivt
- Åpne med ett trykk for enkel rengjøring
- Barber vått, tørt og også i dusjen
- Presisjonstrimmer integrert i håndtaket

Bærekraftighet

- Praktisk lading

Høydepunkter

SteelPrecision-blader



Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

PowerAdapt-sensor



Den intelligente ansiktshårsensoren leser av hårtettheten 250 ganger per sekund. Teknologien gir en dynamisk tilpasning av skjærekraften automatisk, slik at du får en behagelig og skånsom barbering.

360-D fleksible hoder



Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.

Hair-Guide-precisjons Hoder




Den nye formen på barberingshodene er utviklet for presisjon. Overflaten er forbedret med hårstyringskanaler, som er utformet for å bevege håret i en effektiv kutteposisjon.

Åpnes med ett trykk



Rengjør barbermaskinen på en enkel måte. Åpne barbermaskinen med et enkelt tastetrykk, og skyll med vann.

Våt og tørr

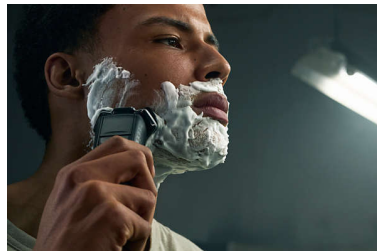

Tilpass barberingsrutinen til behovene dine. Wet & Dry gjør at du kan velge mellom en komfortabel tørr barbering eller forfriskende våt barbering. Du kan barbere deg med gel eller skum, selv i dusjen.

Pop-up-trimmer




Få en komplett frisyre med barbermaskinens pop-up-precisjonstrimmer. Den er integrert i barbermaskinkroppen og er den perfekte måten å vedlikeholde barter og trimme kinnsjegg på.

60 minutter med trådløs barbering



Barber trådløst i 60 minutter etter en fullstendig batteriopplading.

1 times ladetid

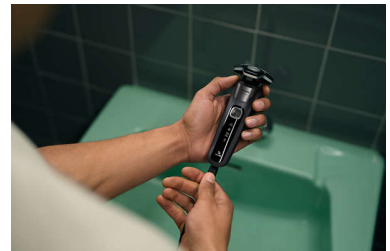

Lad barbermaskinen helt opp på bare én time med det kraftige og energieffektive litiumionbatteriet. Har du det travelt? Koble til barbermaskinen i fem minutter, og få nok strøm til én fullstendig barbering.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Stativ: Ladestativ

Integrert pop-up-trimmer

Reise og oppbevaring: Mykt etui, Beskyttende deksel

USB-A-kabel følger med: Strømadapter følger ikke med

Drift

Automatisk spenning: 5 V

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Li-ion

Stand-by-strøm: 0,04 W

Maks. strømforbruk: 9 W

Formgivning

Farge: Karbongrå

Håndtak: Gummihåndtak

Skjærehoder: Vinkelformet

Service

2 års garanti

Erstatningshode SH71: Bytt annet hvert år med SH71

Barberingsresultat

Følger konturene: 360-D fleksible hoder

Barberingssystem: SteelPrecision-blader

SkinIQ-teknologi: PowerAdapt-sensor

Brukervennlighet

Lading: USB-A-lading

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: LED-display, Batterinivåindikator, Reiselås

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

