

Philips OLED  
Android TV OLED 4K  
UHD

Procesor P5 AI Perfect Picture  
Sunet Dolby Atmos  
Televizor cu Ambilight pe 3 laturi  
Android TV de 121 cm (48")



48OLED707

# Vizionează. Redă. Lasă-te captivat.

## Android TV OLED 4K UHD

Imaginea realistă pe care o dorești de la cel mai accesibil televizor OLED al nostru. Jocuri receptive care te mențin în mijlocul acțiunii. Sunet impresionant pentru seriale, filme și multe altele. Indiferent ce îți place, tehnologia Ambilight captivantă îți oferă o experiență mai bună.

### Conceput pentru a fascina.

- Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI.
- Aceasta este senzația de realism. Televizor Philips OLED.
- Magia Ambilight. Numai de la Philips.
- Design premium. Echipat pentru viitor

### Culori realiste. Profunzime incredibilă. Sunet flexibil.

- Imagine și sunet ca la cinema. Dolby Vision și Dolby Atmos.
- Sistem wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi
- Principalele formate HDR. Vezi mai mult din ceea ce a intenționat regizorul.

### Joc fabulos. Control ușor.

- Comandă vocală. Asistentul Google. Funcționează cu Alexa.
- Pur și simplu inteligent. Android TV.
- Jocuri impresionante. 120 Hz, latență ultrascăzută. G-sync, VRR, Freesync.

# PHILIPS

## Android TV OLED 4K UHD

Procesor P5 AI Perfect Picture Sunet Dolby Atmos, Televizor cu Ambilight pe 3 laturi, Android TV de 121 cm (48")

# Repere

### Ambilight pe 3 laturi

Cu Philips Ambilight, fiecare moment este trăit mai intens. LED-urile inteligente de pe marginea televizorului reacționează la acțiunea de pe ecran și emit o lumină învăluitoare care este pur și simplu captivantă. Încearcă-l o dată și te vei întreba cum ai putut să te uiți la televizor fără el.

### Procesor de imagine P5 cu AI



Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poți păși dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învățare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obții detalii și contrast realiste, culori bogate și mișcări line.

### Televizor OLED Philips

Vrei să trăiești fiecare scenă la intensitate maximă? Imaginea realistă a televizorului Philips OLED arată întotdeauna minunat, chiar dacă este privit dintr-o parte. Negrul este întotdeauna negru, niciodată gri, și vei vedea fiecare detaliu din zonele întunecate sau luminoase. Sunt acceptate principalele formate HDR, iar experiența este mai captivantă ca niciodată.

### Design premium




Rama metalică ultrasubțire și picioarele metalice cromate satinat închise la culoare conferă acestui televizor un stil distinctiv, în timp ce telecomanda dispune de butoane speciale pentru serviciile de streaming preferate. Ambalajele și inserțiile noastre utilizează carton și hârtie reciclate.

### Dolby Vision și Dolby Atmos



Cu Dolby Vision și Dolby Atmos integrate, filmele, seriile și jocurile arată și sună incredibil. Vezi imaginea pe care regizorul a dorit să o vezi, fără scene dezamăgitoare, prea întunecate pentru a distinge ceva! Auzi clar fiecare cuvânt. Bucură-te de efecte sonore care îți dau impresia că acțiunea are loc chiar în jurul tău.

### Compatibil cu DTS Play-Fi

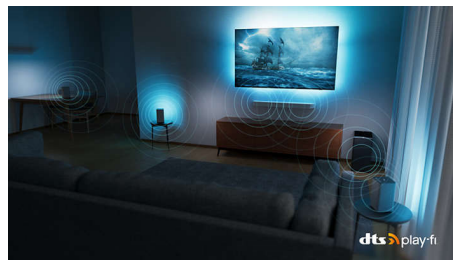

Sistemul wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi îți permite să conectezi în câteva

48OLED707/12

secunde soundbaruri și boxe wireless compatibile din diverse locuri din casă. Ascultă filme în bucătărie. Redă muzică oriunde. Poți chiar crea un sistem de sunet surround home theatre utilizând televizorul Philips ca boxă centrală.

### VRR HDMI 2.1 și latență scăzută



Joacă-te fără limite. Cu televizorul Philips cu HDMI 2.1 poți profita la maximum de echipamentele de ultimă generație, cu jocuri extrem de rapide și grafică incredibil de fluidă. Fă un salt, schimbă rapid direcția sau ia perfect un viraj. Modul pentru jocuri Ambilight intensifică emoția.

### Android TV



Philips Android TV îți oferă conținutul dorit, atunci când dorești. Poți personaliza ecranul principal pentru a afișa aplicațiile preferate, permițându-ți să începi ușor streamingul filmelor și al seriilor favorite. Sau poți relua de unde ai rămas.

### Comandă vocală AI

Controlează Asistentul Google al televizorului sau dispozitivele inteligente din locuință compatibile cu Asistentul Google folosind vocea. Sau solicită asistentului Alexa să controleze televizorul prin dispozitive compatibile cu Alexa.



## Android TV OLED 4K UHD

Procesor P5 AI Perfect Picture Sunet Dolby Atmos, Televizor cu Ambilight pe 3 laturi, Android TV de 121 cm (48")

# Specificații

### Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Boxe wireless Philips pentru acasă, Ambilight Aurora, Animație la pornirea Ambilight
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

### Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 121 cm
- Afișaj: OLED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Rată de reimprospătare nativă: 120 Hz
- Procesor de imagine: Procesor P5 AI Perfect Picture
- Îmbunătățiri ale imaginii: Gamă largă de culori de 99 % DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Mod PQ AI, Micro Dimming Perfect, Compatibil cu CalMAN, Mod Filmmaker, HDR10+ adaptiv
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 48 inch

### Rezoluție introducere text pe afișaj

- Rezoluție-Rată de reimprospătare: 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 2560 x 1440-60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

### Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Ghid de programe TV\*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Acceptă HEVC

### Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play\*, Căutare Google, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Disney+, Aplicație pentru fitness, Spotify, Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube Music
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB\*

### Caracteristici Smart TV


- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Asistent vocal\*\*: Asistent Google integrat, Funcționează cu Alexa

### Aplicații multimedia


- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10), FLAC
- Support formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografie 360, HEIF

## Connections

### Side

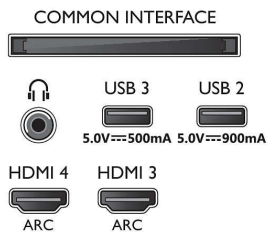

### Bottom

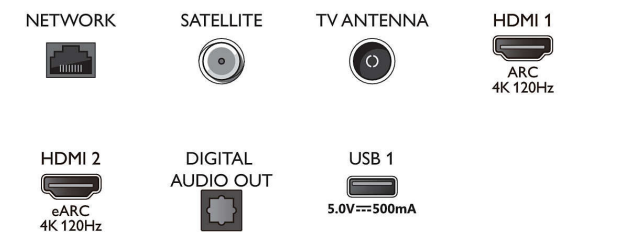

Data apariției 2023-07-28

Versiune: 8.8.2

EAN: 87 18863 03446 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## 48OLED707/12

### Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Suport pentru masă

### Design

- Culori televizor: Ramă metalică
- Designul suportului: Picioare metalice cromate închise la culoare

### Dimensiuni

- Lățime aparat: 1068,5 mm
- Înălțime aparat: 615,4 mm
- Adâncime aparat: 58,0 mm
- Greutate produs: 13,8 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1068,5 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 633,7 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 240,0 mm
- Greutate produs (+ suport): 14,4 kg
- Lățime cutie: 1214,0 mm
- Înălțime cutie: 770,0 mm
- Adâncime cutie: 150,0 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 19,0 kg
- Lățime suport: 783,0 mm
- Înălțime suport: 19,0 mm
- Adâncime suport: 240,0 mm
- Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm



\* Panourile televizorului OLED Philips au fost certificate ca fiind fără scintilații și fără reflexii deranjante de către UL.

\* Dimensiune memorie (flash): 16 G, spațiul disponibil efectiv pe disc poate fi diferit (în funcție de, de exemplu, de aplicațiile (pre)instalate, sistemul de operare instalat etc.)

\* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.

\* Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.

\* Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Înregistrare USB numai pentru canale digitale: înregistrările pot fi limitate de protecția la copiere a transmisiunilor (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

\* Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.

\* Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.

\* Este necesar abonament Disney+. Conform termenilor de la adresa <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney și entitățile sale asociate. Disney+ este disponibil în anumite limbi și țări.

\* Asistentul Google este disponibil pe televizorul Philips Android TV cu sistem de operare Android O (8) sau versiuni superioare. Asistentul Google este disponibil în anumite limbi și țări.

\* Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa <https://www.netflix.com>

\* Rakuten TV este disponibil în anumite limbi și țări.