

Philips 7000 series
Smart LED-TV

47 tum
Full HD 3D
digital-TV

47PFL7696H



Bli en del av handlingen!

med Ambilight och 3D-TV

Upplev bio hemma med en 119 cm (47") 3D-TV i Philips 7000-serien, 47PFL7696. Här kombineras kraftfulla LED-bilder med Ambilights uppslukande känsla för en komplett 3D-filmupplevelse. Du kommer alltid att vara en del av handlingen.

Autentisk och klar ljudupplevelse

- Känn kraften i 28 W RMS och Incredible Surround

Förstärk din tittarupplevelse

- Med Ambilight Spectra 2 intensifieras tittarupplevelsen
- Easy 3D för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Action med häpnadsväckande detaljrikedom

- TV med Full HD och Pixel Precise HD för actiondetaljer
- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- 600 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- Perfect Natural Motion för ultrajämna rörelser i Full HD-filmer

Ha glädje av onlinevärlden med Smart TV

- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Styr TV:n med smarttelefonen, surfplattan eller tangentbordet
- Med SimplyShare kan du ta del av foton, musik och film på TV:n
- Sök, planera, spela in* och pausa på din TV

PHILIPS

Funktioner

Ambilight Spectra 2



Lägg till en ny dimension till tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 2. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på två sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

Easy 3D



Med Easy 3D får du behagliga 3D-upplevelser i många timmar tack vare flimmerfria prestanda med minimala spökbildseffekter. De kompatibla 3D-glasögonen är lätta och kräver inga batterier. Du kan enkelt ta del av 3D hemma idag!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelönta Pixel Plus-tekniken. Med den tas bildkvaliteten till en helt ny nivå, med 4 biljoner färger. Tack vare Super Resolution får du den bästa bildkvaliteten någonsin med Pixel Precise HD, oavsett om du ser på film över internet eller högkvalitativa Blu-ray-filmer.

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

600 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



600 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt, genom de snabbaste paneluppdateringarna, Perfect Natural Motion och en unik bildbehandling, för oöverträffad rörelseskärpa.

Perfect Natural Motion



Njut av handlingen utan vibrationer. Perfect Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och

korrigerar den i både TV- och filmmaterial (inklusive 1080p-filmer och 24p True Cinema på Blu-ray och DVD). Resultatet blir jämnare och mjukare rörelser och utmärkt skärpa. Upplev bilder som överträffar biografvisning!

28 W RMS Incredible Surround

Känn kraften hos musikens rytmer och stämningen i filmerna. De kraftfulla 28 W RMS-förstärkarna (2 x 14 W RMS) skapar en naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround får du uppleva totalt surroundljud med större omfång, vilket förhöjer tittarupplevelsen.

Onlineprogram på Net TV



Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker online, titta på repriserna på dina favoritkanaler på TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med Net TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

SimplyShare TV



Dela foton, musik och film från din smarttelefon, surfplatta eller dator via SimplyShare och ta del av innehållet på en stor skärm.

Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Vardagsrumsljus-läge
- Ambilight-version: Tvåsidig

Bild/visning


- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 47 tum

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 119 cm
- Display: edge LED-bakgrundsbelysning
- 3D: Easy3D*
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Precise HD, Perfect Natural Motion, Active Control + Ljussensor, Superupplösning, 600 Hz Perfect Motion Rate
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt

- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Peak Luminance ratio: 65 %

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoringångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

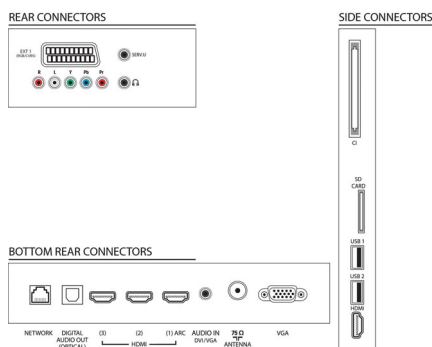

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Net TV: TV-repriser, Videoutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-mediäläsare, USB-mediäläsare
- Program: Pause TV, USB-inspelning

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner:, Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG
- Net TV: Medföljer

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Kanalinställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide (EPG)*
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Ljud

- Uteffekt (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Returkanal för ljud

- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Förberedd för trådlöst nätverk
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortplats (Videostore), Digital ljudutgång (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

Effekt

- Nätnätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,15\text{ W}$
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 62 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Meny för ekologiska inställningar, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: $\leq 0,01$
- Årlig strömförbrukning: 91 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Årlig energiförbrukning i standby-läge: 1,1* kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, 4x 3D-glasögon PTA416, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, 3D-hälsoguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis
- Extra tillbehör: 3D-glasögon PTA416, Trådlös USB-adaptör (PTA01)

Mått

- Laddjup: 158 mm
- Produktvikt: 18,6 kg
- Bredd: 1 102 mm
- Bredd (med stativ): 1102 mm
- Kompatibelt väggfäste: 400 x 400 mm
- Lådhöjd: 780 mm
- Lådbredd: 1192 mm
- Höjd: 647 mm
- Djup: 38,5 mm
- Höjd (med stativ): 715 mm
- Djup (med stativ): 254 mm
- Produktvikt (+stativ): 21,4 kg



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 9.5.7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Du kan spara energi genom att använda den integrerade digitala TV-mottagaren

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* USB-inspelning endast för digitala kanaler som omfattas av den elektroniska programguiden för TV IP-baser (land- och kanalbegränsningar kan förekomma), inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+). Internetanslutning krävs.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Om du använder nollströmbrytaren förbrukas ingen energi alls i standby-läge

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* USB-tangentbord och mus stöds via programuppdatering