

Philips OLED  
4K UHD OLED Android  
TV

P5 AI Perfect Picture Engine

Dolby Atmos bioskopski zvuk  
3-strani Ambilight  
164 cm (65") Android TV



65OLED805

Sofisticirane performanse. Minimalistički dizajn.

## 4K UHD OLED Android TV

Uronite u realističnu sliku prirodnih boja i bogatog kontrasta. Ovaj Ambilight Philips 4K OLED televizorom donosi živopisnu dubinu i glatke pokrete u sadržaju koji volite da gledate. Ambilight savršeno upotpunjuje sliku.

### Tečni pokreti. Verne boje. Neverovatna dubina.

- Dolby Vision i Dolby Atmos. Bioskopska slika i zvuk.
- Glavni HDR formati. Vidite više od onoga što je režiser želeo.
- P5 procesor sa veštačkom inteligencijom. Šta god da gledate, slika je tako stvarna.

### Dizajniran da očara.

- Daljinski upravljač sa osvetljenim tasterima i sa Muirhead kožnom poledinom.
- Magični Ambilight. Samo kod Philips-a.
- Visina postolja se podešava da se prilagodi soundbar-u.
- Philips OLED TV. Doživite živopisno.

### Sadržaj čeka vašu komandu.

- Android TV. Jednostavno smart.
- DTS Play-Fi. Zvuk u više prostorija.
- Glasovna kontrola. Ugrađen Google pomoćnik. Podrška za Alexa.

# PHILIPS

## Važne karakt.

### 3-strani Ambilight



Sa Philipsovom Ambilight tehnologijom svaki trenutak deluje bliže. Inteligentne LED diode na ivicama televizora reaguju na ono što se dešava na ekranu i emituju imerzivno opčinjavajuće svetlo. Doživite ovo jednom i zapitaćete se kako ste ranije uživali u gledanju televizije bez Ambilighta.

### Philips OLED televizor



Sa Philips OLED televizorom dobijate širi ugao gledanja i jedinstveno realističnu HDR sliku kod koje svaka scena izgleda impresivno stvarno. Crna boja je tamnija, boje su živopisnije, a detalji u senkama i svetlim delovima su precizno reprodukovani.


### P5 procesor sa veštačkom inteligencijom.



Philips P5 procesor sa veštačkom inteligencijom daje tako stvarnu sliku da imate

utisak da biste mogli zakoračiti u nju. AI algoritam koji koristi dubinsko učenje obrađuje slike na sličan način kao i ljudski mozak. Bez obzira na to što gledate, dobićete realistične detalje i kontrast, bogate boje i glatke pokrete.

### Podrška za najpopularnije HDR formate

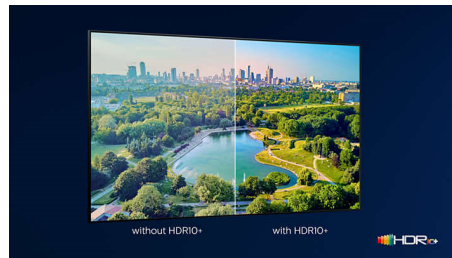

Philips 4K UHD OLED televizor je kompatibilan sa svim glavnim HDR formatima, uključujući HDR10+ i Dolby Vision. Bez obzira na to da li je u pitanju serija koju morate da pogledate ili novi filmski hit, senke će biti dublje. Svetle površine će sijati. Boje će biti vernije. Pokreti su neverovatno glatki.

### Dolby Vision i Dolby Atmos



Podrška za Dolby premium audio i video formate vam garantuje da će HDR sadržaj koji gledate izgledati i zvučati zadivljujuće realistično. Bez obzira na to da li strimujete najnoviju seriju ili gledate vašu kolekciju Blu-Ray diskova, uživaćete u kontrastu, osvetljenosti i bojama na način na koji je režiser i zamislio. Sve to uz zvuk koji se se jasnoćom, detaljima i dubinom ispunjava prostor.

### Dizajn


Daljinski upravljač sa osvetljenim tasterima i sa Muirhead kožnom poledinom.

### Android televizor



Vaš Philips Android televizor vam pruža sadržaje koje želite, kada to želite. Možete prilagoditi početni ekran tako da prikazuje vaše omiljene aplikacije, tako da možete jednostavno pokrenuti strimovanje filmova i emisija koje volite. Ili, možete nastaviti tamo gde ste stali.

### Glasovni pomoćnik

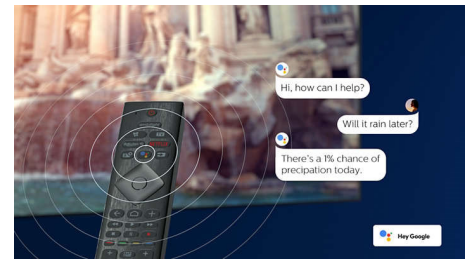

Kontrolišite Philips Android TV glasom. Želite da igrate igru, gledate Netflix ili da pronađete sadržaj i aplikacije u Google Play prodavnici? Samo to kažite televizoru. Možete čak i da izdajete komande svim pametnim kućnim uređajima sa podrškom za Google Assistant, kao što je prigušivanje svetla ili podešavanje termostata za filmsko veče. Bez ustajanja sa kauča. Dani traženja daljinskog upravljača za televizor su stvar prošlosti. Sada možete da koristite glas za upravljanje Philips Smart TV-om pomoću uređaja sa podrškom za Alexa, kao što je Amazon Echo. Uključite televizor, promenite kanal, prebacite izvor slike na konzolu za igre i još toga uz Alexa.



4K UHD OLED Android TV

P5 AI Perfect Picture Engine Dolby Atmos bioskopski zvuk, 3-strani Ambilight, 164 cm (65") Android TV

65OLED805/12

# Specifikacije

## Ambilight

- Ambilight funkcije: Ugrađen Ambilight+Hue, Ambilight muzika, Režim za igre, Prilagođava se boji zida, Longe režim, AmbiWakeUp, AmbiSleep
- Ambilight verzija: 3-strana

## Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 65 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 164 cm
- Ekran: 4K Ultra HD OLED
- Rezolucija panela: 3840x2160
- Procesor slike: P5 AI Perfect Picture Engine
- Poboljšane karakteristike slike: Ultra Resolution, Široka gama boja 99% DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, 5700 PPI
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 65 inča

## Podržana rezolucija

- Ulazi za računar na svim HDMI portovima: Podrška za HDR, HDR10+/HLG, Podrška za HDR, HDR10/HLG, do 4K UHD 3840x2160 na 60 Hz
- Video ulazi na svim HDMI portovima: Podrška za HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision, do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- video plejбек: PAL, SECAM
- MPEG podrška: MPEG2, MPEG4
- Vodič za TV program\*: Elektronski TV vodič za 8 dana
- Oznaka jačine signala
- Teletekst: 1000 stranica hiperteksta
- HEVC podrška

## Android televizor

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Unapred instalirane aplikacije: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google pretraga, YouTube, Amazon instant video, BBC iplayer, Netflix
- Količina memorije (fleš): 16 GB\*

## Smart TV funkcije

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Program: Pauziranje TV programa, USB snimanje\*
- Jednostavno postavljanje: Automatska detekcija Philips uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć sa postavkama, Čarobnjak za povezivanje uređaja
- Jednostavna upotreba: Intuitivno višefunkcionalno meni dugme, Korisnički priručnik na ekranu
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a, Onlajn nadogradnja firmvera
- Prilagođavanje formata ekrana: Osnovno – popunjavanje ekrana, Uklopi na ekran, Napredno – pomeranje, Zum,

širenje slike, Široki ekran

- Daljinski upravljač: sa glasovnom funkcijom, sa osvetljenim tasterima, sa Muirhead kožom
- Glasovni pomoćnik\*: Ugrađen Google Assistant, RC sa mikrofonom, Alexa podržana

## Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Kontejneri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WAV, WMA (od v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati za reprodukciju slika: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografija od 360 stepeni, HEIF

## Obrada

- Procesorska snaga: Četvor jezgarni

## Zvuk

- Audio: Izlazna snaga: 50 W (RMS), 2.1 kanala
- Konfiguracija zvučnika: 10 W x 2 srednjetonca/visokotonca, niskotonac od 30 W
- Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Poboljšanje zvuka: Ekvilajzer sa 5 opsega, A.I. Sound, Clear Dialogue, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Noćni režim, automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Bass Enhancement

## Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 4
- HDMI karakteristike: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj USB portova: 2
- Bežična veza: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dva opsega
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, Izlaz za slušalice, Satelitski priključak, Priključak za uslugu
- HDCP 2.3: Da, na svim HDMI portovima

## EU energetska kartica

- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 65
- EPREL registracioni brojevi: 421959
- Energetska klasa za SDR: G
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 164
- Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR: 96 kW€/1000h
- Energetska klasa za HDR: F
- Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR: 137 kW€/1000h
- Potrošnja energije u isključenom stanju: nije dostupno

- Umreženi režim pripravnosti: <2,0 W
- Korišćena tehnologija panela: OLED

## Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: <0,3 W
- Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za isključivanje, Svetlosni senzor, Isključivanje ekrana (za radio), Eco režim
- Potrošnja energije u isključenom stanju: Nije dostupno

## Dodaci

- Baterije uključene: 2 baterije veličine AAA
- Uključena dodatna oprema: Brošura sa prvim i bezbednosnim podacima, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak (x1), Daljinski upravljač, Stalak za sto

## Dizajn

- Boje na televizoru: Tamnosivi metalni okvir
- Dizajn postolja: Tamne hromirane USB memorije

## Dimenzije


- Širina uređaja: 1448,7 mm
- Visina uređaja: 829,5 mm
- Dubina uređaja: 58,0 mm
- Težina proizvoda: 27,9 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 1448,7 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 897,0 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 280,0 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 28,4 kg
- Širina kutije: 1660,0 mm
- Visina kutije: 1002,0 mm
- Dubina kutije: 174 mm
- Težina uključujući ambalažu: 36,6 kg
- Širina postolja: 792,0 mm
- Dubina postolja: 280,0 mm
- Kompatibilan za montiranje na zid: 300 x 300 mm
- Podesiva visina stalka (maks.): 67,8 mm
- Podesiva visina stalka (min.): 16,8 mm



## Connections

Side

Bottom

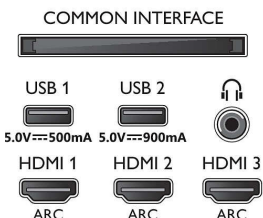

Datum izlaska 2023-07-28

Verzija: 16.16.2

EAN: 87 18863 02280 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

- \* Veličina memorije (fleš): 16 G, stvarni dostupan prostor na disku može da se razlikuje (u zavisnosti od npr. (unapred) instaliranih aplikacija, instaliranog operativnog sistema itd.)
- \* Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
- \* Ponuda Android aplikacija razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Dodatne informacije potražite u lokalnoj Google Play prodavnici.
- \* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
- \* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp.
- \* Ponuda Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv.
- \* USB snimanje je dostupno samo za digitalne kanale, snimci mogu da imaju zaštitu od emitovanja (CI+). Mogu da se primenjuju ograničenja u vezi sa zemljom i kanalom.
- \* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.