


Philips OLED 9 series
Телевізор OLED+ 4K із
звучанням від Bowers &
Wilkins

Телевізор 139 см (55 д.) із

Ambilight

4500 Picture Performance Index
HDR Perfect WCG 99%
Процесор P5 Perfect Picture
Engine

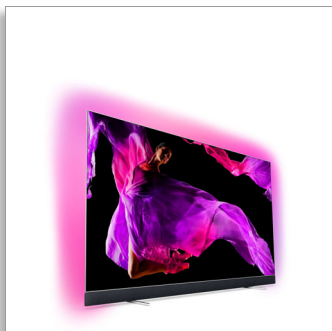

55OLED903

Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins.

Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття.

Контент Android TV за вашою командою

- Вбудований Google Помічник. Контент та багато іншого за вашою командою.
- Google Play Store та галерея додатків Philips App Gallery. Більше цікавого.

Неймовірний реалізм

- Сертифіковано UHD Premium. Чіткіше, яскравіше, насиченіше.
- HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.*
- Досконала природна реальність. Більше глибини, більше деталей.

Звук від Bowers & Wilkins

- Захоплююче відтворення. Чіткі голоси. Насичені басы.
- Широкий екран для ваших вух. Звук налаштовано аудіофілами.

Потіште свої очі. Здивуйте свої вуха.


- OLED-телевізор 4K UHD. Саме так виглядає реалістичне зображення.
- Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.
- Звучання від Bowers & Wilkins.

PHILIPS

Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins
Телевізор 139 см (55 д.) із Ambilight 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99%, Процесор P5 Perfect Picture Engine

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

OLED-телевізор

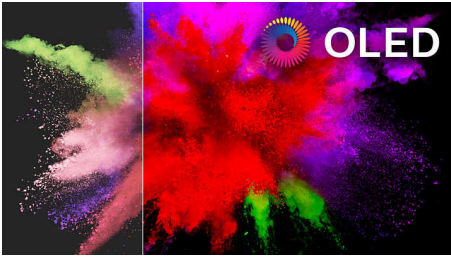

Із OLED-телевізором Philips кожна сцена здається дивовижно реалістичною. Окремі пікселі можуть ставати менш яскравими або вимикатися, що забезпечує насиченіші чорні відтінки, яскраві кольори та вражаючу контрастність. Навіть деталі у тінях та яскравих фрагментах відтворюються з точністю. Ви отримуєте також ширший кут огляду, а завдяки процесору Philips чудове плавне рухоме зображення.

Процесор P5 Perfect Picture Engine




Процесор Philips P5 Perfect Picture Engine другого покоління з обробкою Perfect Natural Reality переносить реалізм на цілком новий рівень. Від найменшої освітленої ділянки до найнасиченішої тіні – деталі відтворюються з точністю, що наближається до сприйняття людським оком. Кольори реалістичні. Тони шкіри виглядають природно. Рухи неймовірно плавні.

Звук від Bowers & Wilkins



Ваш OLED-телевізор Philips має звучання від легендарних експертів звуку Bowers & Wilkins. Винятковий дизайн динаміка забезпечує захоплююче відтворення з неймовірним динамічним діапазоном. Баси насичені та глибокі, а деталі бездоганні. Навіть за низького рівня гучності. Коли ідеальна якість зображення поєднується із таким же звуком, перегляд стає дивовижним.

3-стороннє підсвічування Ambilight

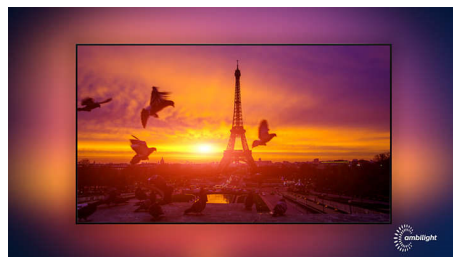

Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.

55OLED903/12

Досконала природна реальність

Досконала природна реальність. Більше глибини, більше деталей.

UHD Premium

Сертифіковано UHD Premium. Чіткіше, яскравіше, насиченіше.

HDR10+

Із технологією Philips HDR10+ зображення є більш захоплюючим та реалістичним. Динамічні метадані дозволяють телевізору регулювати рівні яскравості в кожному окремому кадрі. Від яскравого неба до храмів зі свічками – кольори виглядають реальними. Зберігаються оригінальні деталі. Контрастність бездоганна.


Широкий екран та звук

Широкий екран для ваших вух. Звук налаштовано аудіофілами.

Захоплююче відтворення

Захоплююче відтворення. Чіткі голоси. Насичені баси.

Телевміст

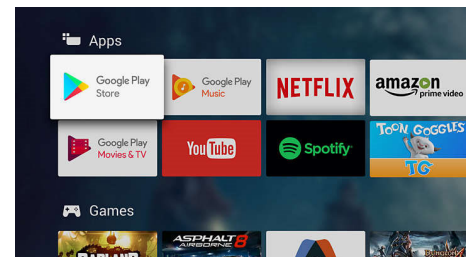

Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та галереї додатків Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн. Більше цікавого.

Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

Телевізор 139 см (55 д.) із Ambilight 4500 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99%, Процесор P5 Perfect Picture Engine

Специфікації

Ambilight

- Функції Ambilight: Вбудована Ambilight+hue, Музичний режим Ambilight, Режим гри, Адаптація до кольору стіни, Режим розслаблюючого світла
- Версія Ambilight: 3-стороннє

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 55 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 139 см
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Роздільна здатність панелі: 3840x2160
- Процесор зображення: P5 Perfect Picture Engine
- Покращення зображення: Perfect Natural Motion, Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 PPI
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 55 дюймів

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи на всіх HDMI: до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
- Відеовходи на всіх HDMI: до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
- Комп'ютерні входи на HDMI1/2: підтримка HDR, HDR10/HLG
- Комп'ютерні входи на HDMI1/2: підтримка HDR, HDR10/HLG

Тюнер/Прийм/Передача

- Два тюнери
- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/2
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегід*: Електронний довідник програм на 8 днів
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок
- Підтримка HEVC

Android TV

- ОС: Android™ 7.0 (Nougat)
- Попередньо встановлені застосунки: Фільми Google Play*, Музика Google Play*, Пошук Google, YouTube
- Об'єм пам'яті (флеш): 16 Гб*, розширення через USB-пристрій

Функції Smart TV

- Взаємодія з користувачем: SimplyShare
- Інтерактивне телебачення: HbbTV
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB*
- Застосунки SmartTV*: Мережеві відеомагазини, Відкритий веббраузер, Соціальне ТБ, ТБ на вимогу, YouTube
- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань
- Простота у користуванні: Універсальна розумна кнопка меню, Екранний посібник користувача
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного

забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

- Налаштування формату екрана: Основні – На весь екран, До розмірів екрана, Додаткові – Змістити, Масштабувати, Розтягнути
- Додаток Philips TV Remote App*: Додатки, Канали, Керування, Зараз на ТБ, Телегід, Відео на вимогу
- Дистанційне керування: з клавіатурою, 1x Easy Remote

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WAV, WMA (від v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 та v10)
- Підтримувані формати субтитрів: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, GIF, PNG

Обробка

- Потужність обробки: Quad Core

Звук

- Аудіо: Вихідна потужність: 50 Вт (RMS), 2.1-канальний, Звук від Bowers & Wilkins
- Конфігурація динаміків: 2 високочастотні динаміки, 2 середньочастотні динаміки по 10 Вт, низькочастотний динамік 30 Вт
- Кодек: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Акустична система: 2х титановий купольний динамік, 2х конусний динамік середніх частот зі скволодка, Низькочастотний динамік із двома пасивними випромінювачами

Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 4
- Характеристики HDMI: 4K, Реверсивний звуковий канал
- Кількість компонентних входів (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Відтворення одним дотиком
- Кількість USB-роз'ємів: 2
- Бездротове з'єднання: Подвійний діапазон, Вбудований Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Інші з'єднання: Common Interface Plus (CI+), Антена IEC75, Цифровий аудіовихід (оптичний), Ethernet-LAN RJ-45, Вхід Audio L/R, Вихід для навушників, 2 входи для супутникової антени
- HDCP 2.2: Так на всіх HDMI

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,3 Вт
- Клас маркування енергоспоживання: B
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 146 Вт

- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимкнення, Сенсор світла, Вимкнення зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: Немає
- Річне споживання енергії: 214 кВт год
- Наявність свинцю: Так*
- Вміст ртуті: 0 мг

Акcesуари

- Батареї в комплекті: 4 батареї AAA
- Акcesуари в комплекті: 2 пульти ДК, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Кабель "міні-роз'єм – Л/П", Кабель "міні-роз'єм – YPbPr", Шнур живлення, Короткий посібник (x1), Підставка на стіл


Розміри

- Ширина телевізора: 1227,8 мм
- Висота телевізора: 752,4 мм
- Глибина телевізора: 50,3 мм
- Вага виробу: 22,0 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 1227,8 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 763,1 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 230,0 мм
- Вага виробу (+ підставка): 22,3 кг
- Ширина коробки: 1400 мм
- Висота коробки: 917 мм
- Глибина коробки: 160 мм
- Вага з упаковкою: 26,5 кг
- Сумісність із наступним кронштейном: 300 x 300 мм
- Ширина підставки телевізора: 789,0 мм




Connections

Side

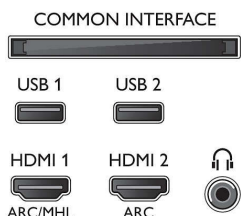

Bottom

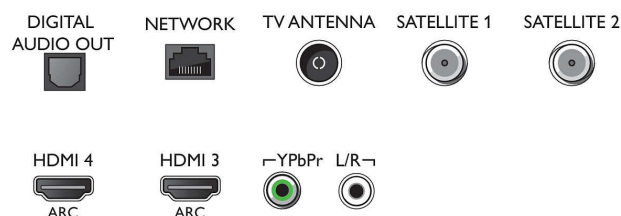

Дата випуску 2023-07-28

Версія: 14.1.2

EAN: 87 18863 01444 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

* Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальної інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальної інформації зверніться до оператора.

* Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальної інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальної інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.

* Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

* Для саундбара, гучномовця та іншого аудіопристрою потрібне з'єднання HDMI.

* Ці функціональні можливості залежать від вбудованих додатків ChromeCast та smart-пристроїв. Докладні відомості шукайте на вбудованих сторінках продукту ChromeCast.

* Вбудований Google Помічник надаватиметься як оновлення програмного забезпечення для телевізорів Android 2018 року.

* Телевізор підтримує формат HDR10+ через джерела OTT та USB.