

Philips OLED
4K UHD OLED на базе
ОС Android TV

Процессор P5 AI Perfect Picture

Звучание Dolby Atmos
3-сторонняя подсветка
Ambilight
121 см (48") Android TV



48OLED707

Смотрите. Играйте. Погружайтесь.

4K UHD OLED на базе ОС Android TV

Реалистичное изображение на нашем самом бюджетном телевизоре OLED. Минимальная задержка в играх для лучших результатов. Завораживающий звук в сериалах, фильмах и другом контенте. Ambilight сделает любимый контент еще интереснее.

Создан, чтобы поражать.

- Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.
- Новый уровень реалистичности. OLED-телевизор от Philips.
- Волшебство Ambilight. Только от Philips.
- Премиальный дизайн. Стиль будущего

Реалистичные цвета. Невероятная глубина. Насыщенный звук.

- Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
- Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi
- Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

Яркий игровой процесс и удобное управление.

- Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa
- Простота и удобство. Android TV.
- Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

PHILIPS

4K UHD OLED на базе ОС Android TV

Процессор P5 AI Perfect Picture Звучание Dolby Atmos, 3-сторонняя подсветка Ambilight, 121 см (48")
Android TV

Основные особенности

3-сторонняя подсветка Ambilight

С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться

Процессор P5 с ИИ



Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

Philips OLED TV

Хотите прочувствовать каждую сцену на экране? Изображение на экране телевизора Philips OLED всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятный эффект погружения.

Великолепный дизайн



Сверхтонкая металлическая рамка и темные хромированные ножки матового оттенка


обеспечивают элегантный внешний вид этого телевизора, в то время как кнопки быстрого доступа помогут вам легко получить доступ к любимым сервисам потокового вещания. Для упаковки и вставок используются переработанные картон и бумага.

Dolby Vision и Dolby Atmos



Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

Совместимо с DTS Play-Fi

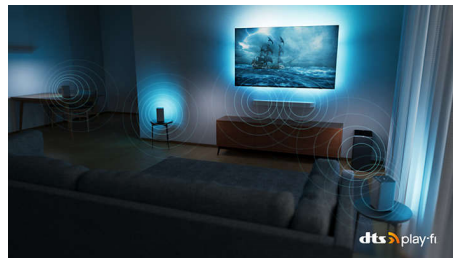

Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.

48OLED707/12

HDMI 2.1 VRR и низкая задержка



Игра без границ. Ваш телевизор Philips с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.

Android TV



Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжить просмотр можно с того места, где вы остановились.

Интеллектуальное управление голосом

Управляйте Google Ассистентом на телевизоре или совместимыми с Google Ассистентом устройствами "умный дом" с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.



4K UHD OLED на базе ОС Android TV

Процессор P5 AI Perfect Picture Звучание Dolby Atmos, 3-сторонняя подсветка Ambilight, 121 см (48")
Android TV

48OLED707/12

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Встроенный Ambilight+Hue, Музыка Ambilight, Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge, AmbiWakeur, AmbiSleep, Беспроводная АС для дома Philips, Ambilight Augora, Анимация запуска Ambilight
- Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 121 см

- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Базовая частота обновления: 120 Гц
- Процессор обработки изображения: Процессор P5 AI Perfect Picture
- Улучшение изображения: Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Режим ИИ PQ, Micro Dimming Perfect, Поддержка CalMAN, Режим Filmmaker, HDR10+ Adaptive
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 48


дюймов

Разрешение экрана


- Разрешение при разных частотах обновления: 576p, 50 Гц, 640x480, 60 Гц, 720p, 50 Гц, 60 Гц, 1920x1080p, 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 2560x1440, 60 Гц, 120 Гц, 3840x2160p, 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц.

Connections

Side

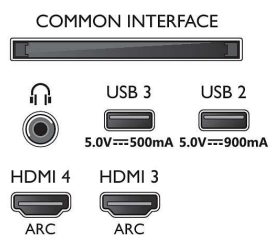

Bottom

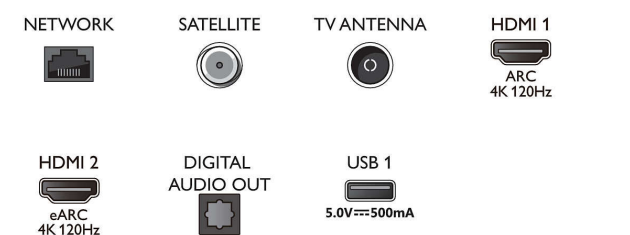

4K UHD OLED на базе ОС Android TV

Процессор P5 AI Perfect Picture Звучание Dolby Atmos, 3-сторонняя подсветка Ambilight, 121 см (48")
Android TV

Характеристики

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Поддержка HEVC

Android TV

- ОС: Android TV™ 11 (R)
- Предустановленные приложения: Google Play Фильмы*, Поиск Google, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Disney+, Приложение Fitness, Spotify, Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube Music
- Объем флэш-памяти: 16 ГБ*

Функции Smart TV

- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Голосовой ассистент*: Встроенный голосовой помощник Google Ассистент, Совместимо с Alexa

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10), FLAC
- Поддерживаемый формат субтитров: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG, Сферические фотопанорамы, HEIF

Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

Звук

- Аудио: Каналы: 2.1, Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
- Конфигурация динамиков: Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
- Кодек: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital MS12, версия 2.5
- Улучшение звука: ИИ-звук, Четкие диалоги, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Ночной режим, Эквалайзер с ИИ, DTS Play-Fi, Персонализация звука Mimi

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 3
- Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2, Bluetooth 5.0
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Ethernet-LAN RJ-45, Выход для наушников, Разъем для спутниковой приставки, Разъем для

сервисного обслуживания

- HDCP 2.3: Да, для всех HDMI
- HDMI ARC: Да, для всех портов
- Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 2, Поддержка eARC / VRR / ALLM, FreeSync Premium, Совместимость с G-SYNC, VRR на HDMI 1/2

Поддерживаемые функции видео HDMI

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с, до 4K 120Гц
- Игры: HDMI VRR, ALLM, HGiG, Совместимость с Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Игры
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

Талон энергоэффективности ЕС

- Регистрационные номера EPREL: 1225545
- Класс энергоэффективности для SDR: G
- Энергопотребление для SDR: 66 кВт*ч на 1000 ч
- Класс энергоэффективности для HDR: F
- Энергопотребление для HDR: 58 кВт*ч на 1000 ч
- Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных
- Режим ожидания с поддержкой сети: < 2,0 Вт
- Технология панели: OLED

Мощность

- Электроснабжение: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио), Режим ECO

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа ААА — 2 шт., Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Настольная подставка

Дизайн

- Цвета ТВ: Металлическая рамка
- Конструкция подставки: Темные металлические хромированные ножки

Размеры

- Ширина устройства: 1068,5 миллиметра
- Высота устройства: 615,4 миллиметра
- Глубина устройства: 58,0 миллиметра
- Вес продукта: 13,8 кг
- Ширина с подставкой: 1068,5 миллиметра
- Высота с подставкой: 633,7 миллиметра
- Глубина с подставкой: 240,0 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 14,4 кг
- Ширина коробки: 1214,0 миллиметра
- Высота коробки: 770,0 миллиметра
- Глубина коробки: 150,0 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 19,0 кг
- Ширина подставки: 783,0 миллиметра
- Высота подставки: 19,0 миллиметра
- Глубина подставки: 240,0 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм



- * Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
- * Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
- * Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- * Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительной информацией обращайтесь к операторам.
- * Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (С1+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- * Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- * Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
- * Требуется подписка Disney+. Согласно условиям и положениям на сайте <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
- * Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
- * Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>
- * Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 8.8.2

EAN: 87 18863 03446 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com