



Philips LED  
4K Ambilight TV

189 cm (75") Ambilight TV

Unterstützung gängiger HDR-  
Formate  
Dolby Atmos Sound  
Philips Smart TV



75PUS8008

## Einfach. Intelligent. Wunderschön.

### 4K Ambilight TV

Erleben Sie scharfe, lebendige Bilder sowie Dolby Atmos Sound und reibungsloses Gaming. Dieser Philips Smart TV bietet ein leistungsstarkes Bild- und Klangerlebnis. Ambilight sorgt dafür, dass Sie alles, was Sie sehen oder die Games, die Sie spielen, noch intensiver erleben.

#### **Brillantes Bild, egal, was Sie sich ansehen oder was Sie spielen.**

- Ideal für Gaming. VRR und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole.
- Kompatibel mit allen gängigen HDR-Formaten

#### **Schlankes Design. Umweltbewusste Verpackung.**

- Attraktives Design

#### **Einfach ein toller Fernseher. Umweltfreundliche Verpackung**

- Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.
- Toller Fernseher. Unkompliziert. Philips Smart TV.

#### **4K LED Ambilight TV. Gestochen scharf und beeindruckend**

- Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsinhalte. Ambilight TV.
- Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis.

# PHILIPS


4K Ambilight TV

189 cm (75") Ambilight TV Unterstützung gängiger HDR-Formate, Dolby Atmos Sound, Philips Smart TV

75PUS8008/12


## Besonderheiten

### Ambilight TV

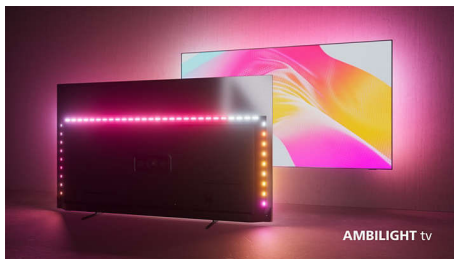

Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit einer LED-Beleuchtung hinter dem Bildschirm, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssendungen, -filme und -spiele eintauchen.

### Ultrascharfes Bild

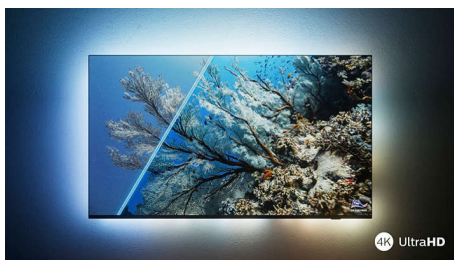

Egal, was Sie sich ansehen, dieser 4K LED TV mit Ambilight liefert Ihnen ein helles, gestochen scharfes Bild mit lebendigen Farben. Der Fernseher ist mit allen wichtigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie beim


Streamen von HDR-Inhalten mehr Details sehen – sogar in dunklen und hellen Bereichen.

### Philips Smart TV



Mit unserem neuen Smart TV finden Sie alles im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den wichtigsten Streaming-Diensten ansehen – alles an einem Ort.


### Umweltfreundliche Verpackung.

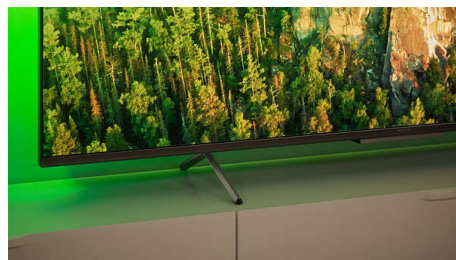

Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses Ambilight TVs passt zu praktisch jedem

Einrichtungsstil, wobei der schlanke, dunkelgraue Standfuß die perfekte Höhe für eine zusätzliche Soundbar bietet. Unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und unsere Druckerzeugnisse aus Recyclingpapier.

### Perfekt für Gaming geeignet.

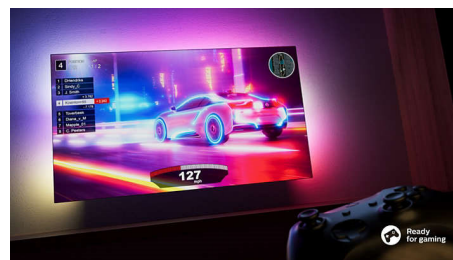

Mit HDMI 2.1 können Sie das Beste aus Ihrer Konsole herausholen, mit schnellem Gameplay und flüssiger Grafik. Mit VRR-Unterstützung und automatischer Aktivierung der geringen Eingangsverzögerung beim Einschalten der Konsole. Der Ambilight-Gaming-Modus sorgt für noch mehr Nervenkitzel.

## 4K Ambilight TV

189 cm (75") Ambilight TV Unterstützung gängiger HDR-Formate, Dolby Atmos Sound, Philips Smart TV

75PUS8008/12

# Daten

### Ambilight

- Ambilight-Funktionen: Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Modus, Spielmodus, Ambilight Musik, AmbiSleep, Integriertes Ambilight
- Ambilight-Version: 3-seitig

### Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 75 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 189 cm
- Anzeige: 4K Ultra HD LED
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
- Native Aktualisierungsrate: 60 Hz

- Picture Engine: Pixel Precise Ultra HD
- Bildoptimierung: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ kompatibel, Natural Motion

### Bildschirmeingangsauflösung

- Aktualisierungsrate (Auflösung): 576p, 50 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 720p, 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440, 60 Hz, 3840 x 2160p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Tuner/Empfang/Übertragung


- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-Programmführer\*: 8-Tage-EPG
- Signalstärkeanzeige
- Videotext: 1.000 Seiten Hypertext
- HEVC-Unterstützung

### Smart TV-Funktionen


- Benutzerinteraktion: SimplyShare, Bildschirmspiegelung
- Interactive TV: HbbTV
- SmartTV-Apps\*: YouTube, Philips Shop, Amazon

## Connections

### Side

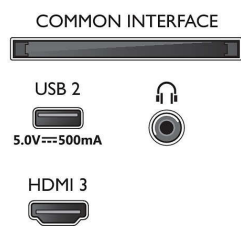

### Bottom

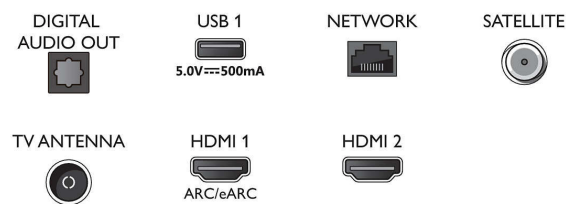

# Daten

Prime Video, Netflix

- Sprachassistent\*: Works with Alexa, Works with Google Assistant

## Multimedia-Anwendungen

- Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 bis v9.2), WMA-PRO (v9 und v10), FLAC
- Unterstützte Untertitelformate: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

## Verarbeitung

- Verarbeitungsleistung: Dual Core

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 16 W
- Lautsprecherkonfiguration: 2 x 8 W Full-Range-Lautsprecher
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.5, DTS-HD (M6)
- Verbesserung der Soundqualität: KI-Sound, Clear Dialogue, Dolby-Bassverstärkung, Dolby-Lautstärkereger, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), KI-Equalizer

## Konnektivität

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3
- HDMI-Funktionen: 4K, Audio-Rückkanal
- EasyLink (HDMI-CEC): Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, System-Start
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
- Kabellose Verbindung: WiFi 802.11n, 2 x 2, Singleband
- Weitere Anschlüsse: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Kopfhörerausgang, Service-Anschluss, Satellitenanschluss
- HDCP 2.3: Ja, auf allen HDMI
- HDMI ARC: Ja, auf HDMI 1
- HDMI 2.1-Funktionen: eARC auf HDMI 1, Unterstützt eARC/VRR/ALLM

## Unterstützte HDMI-Videofunktionen

- Spiele: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, HDR10+

## EU-Energiekarte

- EPREL-Registrierungsnummern: 1634164
- Energieklasse für SDR: F
- Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR: 127 kWh/1.000 h
- Energieklasse für HDR: G
- Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR: 213 kWh/1.000 h
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): n. v.
- Vernetzter Standby-Modus: 2,0 W
- Verwendete Panel-Technologie: LED LCD

## Leistung

- Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: unter 0,3 W
- Energiesparfunktionen: Sleep-Timer, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Eco-Modus, Lichtsensor

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Standfuß, Netzkabel, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen

## Design

- Farbe des Fernsehers: Mattschwarzer Rahmen
- Design des Standfußes: Mattschwarze Stäbe

## Abmessungen

- Gerätebreite: 1670,0 mm
- Gerätehöhe: 972,0 mm
- Gerätetiefe: 85,0 mm
- Produktgewicht: 25,5 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 1670,0 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 1032,0 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 339,0 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 26,0 kg
- Verpackungsbreite: 1879,0 mm
- Verpackungshöhe: 1106,0 mm
- Verpackungstiefe: 190,0 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 36,5 kg
- Breite des Standfußes: 808,0 mm
- Höhe des Standfußes: 75,0 mm
- Tiefe des Standfußes: 339,0 mm
- Abstand zwischen 2 Stäben: 808,0 mm
- Höhe des Standfußes bis zur unteren Kante des Fernsehers: 75,0 mm
- Kompatible Wandhalterung: 300 x 300 mm



Ausstellungsdatum  
2024-05-09

Version: 3.3.1

EAN: 87 18863 04062 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

\* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

\* Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehmodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

\* Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.

\* Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf <https://www.netflix.com>

\* Rakuten TV ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.

\* Google Assistant ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar. Die Liste der unterstützten Länder und Sprachen wird im Laufe der Zeit erweitert. Die aktuellsten Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.