

Philips  
Televizor LED

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
Televizor digital

**32PFL9705H**



## Performanță premiată

cu Ambilight și cea mai bună calitate a imaginii

Lăsați-vă vrăjit de puterea copleșitoare a Ambilight pe un televizor cu ecran plat de 81 cm (32"). Cu televizorul LED Philips 32PFL9705 din seria 9000 cu motor incredibil Perfect Pixel HD și LED Pro, filmele prind viață cu adevărat în sufrageria dvs.

### Televiziune prin Internet încorporată

- Philips Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online pe televizor
- Magazine video online premium și spectacole TV la cerere
- Wi-Fi MediaConnect pentru a vă proiecta fișierele media PC pe televizor

### Învăluți-vă în sunet puternic

- Simțiți puterea a 20W RMS și Incredible Surround

### Extindeți-vă experiența de vizionare

- Ambilight Spectra 3 amplifică experiența vizuală

### Imagini TV premiate

- Full HD cu motor Perfect Pixel HD, pentru o claritate incomparabilă
- LED Pro pentru contrast și strălucire deosebite
- Clear LCD de 200 Hz\*, performanță de 1 ms: precizia superbă a mișcării
- Perfect Natural Motion pentru o reproducere foarte omogenă a mișcării în filme Full HD

# PHILIPS

# Repere

## Ambilight Spectra 3



Adăugați o nouă dimensiune experienței vizionării cu Ambilight Spectra 3. Această tehnologie patentată de Philips mărește ecranul, proiectând un halou luminos, pe cele 3 părți laterale ale televizorului, din spatele ecranului pe peretele înconjurător. Ambilight reglează automat culoarea și intensitatea haloului pentru a fi adecvate imaginii, creând o experiență de vizionare captivantă. Funcția adaptivă la perete asigură întotdeauna adecvarea culorii haloului la imagine, indiferent de culoarea peretelui dvs. Cuprindeți imaginea în întregime cu Ambilight.

## Procesor de imagine Perfect Pixel HD

Experimentați claritatea incomparabilă cu motorul Perfect Pixel HD. Fiecare pixel al imaginii este optimizat pentru a se încadra perfect în imagine, generând o imagine mai naturală. Rezultatul este o combinație unică de claritate, detalii naturale, culori vii, contrast superior și o mișcare lină și naturală indiferent ce vizionați. Imaginile curate și clare rezultă din detectarea artefactelor și a zgomotului și reducerea tuturor surselor de conținut - de la multimedia la televizorul standard. Ecranul Full HD de 1920 x 1080p pixeli produce imagini excelente, lipsite de scintilații, cu scanare progresivă, de o luminozitate superbă.

## LED Pro



Savurați imagini uimitoare și utilizați cu până la 50% mai puțină energie cu tehnologia premiată LED Pro de la Philips! Peste 1000 de LED-uri funcționează selectiv într-o rețea, asigurând iluminarea din spate a afișajului. Acestea generează o lumină puternică în zonele luminoase ale imaginii și sunt estompate complet în zonele întunecate, economisind energie. În combinație cu puternicul motor Perfect Pixel HD, rezultatul este o imagine uimitoare, cu contrast și claritate extrem de ridicate și culori vii. Cu LED Pro, negrul este profund și albul este luminos.

## Clear LCD de 200 Hz\* (1 ms)

Bucurați-vă de precizia uimitoare a mișcării. Cu Clear LCD de 200 Hz de la Philips, timpul de răspuns al televizorului LCD este de 1 ms, astfel încât chiar și în cea mai rapidă scenă de urmărire de mașini veți fi fermecat de acțiune, nu veți urmări imaginea lătită a mașinii pe ecran.

## Perfect Natural Motion



Bucurați-vă de acțiune fără trepidații. Perfect Natural Motion estimează mișcarea în imagine și corectează trepidațiile atât în materialul transmis, cât și în cel preînregistrat (inclusiv filmele True Cinema de 1080p și 24p de pe Blu-Ray și DVD). Rezultatul îl reprezintă imaginile mai cursive și mai silențioase, cu claritate

excellentă. Bucurați-vă de performanța mișcării care depășește calitatea de cinema!

## Incredible Surround 20W RMS

Simțiți puterea ritmului muzicii și atmosfera filmelor. Puternicele amplificatoare de 20 W RMS (2x10 W RMS) creează o atmosferă sonoră realistă. Incredible Surround vă permite să trăiți un surround total, cu sunet mai profund și mai amplu, pentru a completa experiența de vizionare excelentă.

## Magazin video și TV la cerere

Bucurați-vă de filme premium direct pe televizorul dvs din magazinele video online. Cele mai importante filme romantice clasice sau cele de acțiune, toate sunt la dispoziția dvs., printr-o apăsare de buton de pe canapeaua dvs., confortabilă. Magazinul video oferă o colecție copioasă de filme și seriale, de la cele mai noi lansate pe piață la cele clasice de o valoare inestimabilă. Eliberați-vă de sloturile orare ale programelor cu oră fixă de difuzare și vizionați ce doriți și când doriți. Nu mai pierdeți programul favorit! Televizorul care recuperează vă oferă reluarea seriilor sau a programelor. Condițiile și ofertele diferă de la țară la țară sau de la un operator de televiziune la altul.

## Wi-fi Media Connect



Partajați materialele video și fotografiile de pe laptopul dvs. pe televizor prin mijloace wireless. Odată instalată această facilități pe laptopul dvs., operarea este foarte simplă. Cu un clic al mouse-ului, proiectați ecranul laptopului pe ecranul mare al televizorului. Pentru a vă bucura și a vă distra partajând cu alții.

# Specificații

## Ambilight


- Funcții Ambilight: Ambilight Spectra 3, Mod de iluminare odihnitoare în stand-by, Închidere treptată 'Apus', Adaptare la culoarea peretelui
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi
- Sistem de iluminare Ambilight: LED color, panoramic
- Reglarea intensității luminoase: Manuală și prin senzor de lumină

## Imagine/Ecran


- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
- Culoare carcasă: Aluminiu lucios negru onix
- Afișaj: LCD Full HD, iluminare din spate 2D segmentată cu LED-uri
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 500 cd/m<sup>2</sup>

- Îmbunătățiri ale imaginii: Procesor de imagine Perfect Pixel HD, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, Afișaj cu gamă largă de culori, Control activ + senzor de lumină, Reducere 2D/3D a zgomotului, Clear LCD de 200 Hz\*, Scanare cu iluminare din spate, Lumină de fundal cu LED-uri cu atenuare locală, Lumină de fundal cu LED-uri segmentată, LED Pro, Super rezoluție
- Contrast dinamic al ecranului: 5.000.000:1


### BACK CONNECTORS

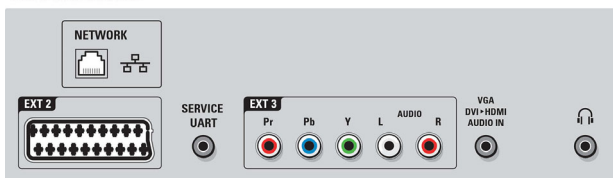

### BOTTOM CONNECTORS

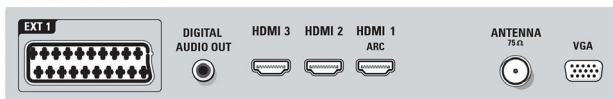

### SIDE CONNECTORS

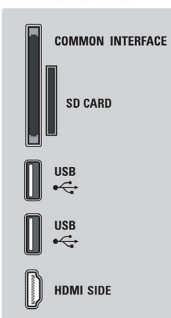

# Specificații

- Timp de răspuns (nominal): 1 (echiv. BEV) ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Raport de luminanță de vârf: 65 %
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Procesare a culorilor: 2250 miliarde de culori RGB pe 17 biți

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: până la 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- TV digital: DVB terestru\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, MHEG
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Asistență Codec: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Container: AVI, MKV
- Formate redare muzică: MP3, WMA (v2 până la v9.2), AAC
- Formate redare imagini: JPEG
- Net TV: Inclus

## Confort

- Ușor de instalat: Expert de instalare canal, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor, Expert de conectare dispozitiv, Autodetectare dispozitive Philips, Suport montat pe perete 2-in-1
- Ușurință în utilizare: Manual de utilizare pe ecran, Butoane pentru control tactil, Selectarea programului preferat, Grilă de canale tip mozaic, Buton experimental tip one-stop, Buton Home multifuncțional
- Ajustări format ecran: Autocompletare (fără benzi negre), Autozoom (format original), (include 4:3, 14:9, 21:9), Super zoom, Extindere film 16:9, Ecran lat, nedemultiplicat (1080p dot-by-dot)
- Multimedia: Browser media DLNA, Servicii Net TV, Browser media USB, Wi-Fi MediaConnect\*
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe 8 zile\*
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade firmware online

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W, Sunet puternic

- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Control înalte și joase, Sunet clar
- Tipuri de difuzoare: 2 tweetere dom, 2 woofere

## Conectivitate

- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel, Comutare rapidă HDMI Instaport
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, EasyLink, Legătură Pixel Plus (Philips), Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: 2x USB, Common Interface Slot (CI-CI+), Card SD (magazin video)
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ethernet, Leșire căști, Leșire SP/DIF (coaxial), Wi-Fi 802.11b/g/n-spec încorporat, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- PC network link: Certificat DLNA 1.5
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D
- Cuprins: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, Wi-Fi integrat
- intrare VGA: Intrare PC, D-sub 15
- HDMI lateral: HDMI v1.3

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Eticheta verde: Certificat cu eticheta ECO
- Consum în standby: <math>0,15\text{ W}</math>
- Consum (tipic): 75.0 W
- Funcții economisire energie: 0 wați când este oprit, Senzor de lumină, Mod Eco, Dezactivare imagine (pentru radio), Cronometru oprire automată, Meniu setări eco
- Consum de energie în modul oprit: <math>0,01</math>
- Consum anual de energie: 109 kWh
- Prezența plumbului: Da\*

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 767 mm
- Înălțime aparat: 490 mm
- Adâncime aparat: 66 mm
- Greutate produs: 9,7 kg
- Înălțime aparat (cu suport): 526 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Greutate produs (+ suport): 11,2 kg
- Lățime cutie: 993 mm
- Înălțime cutie: 605 mm
- Adâncime cutie: 200 mm
- Lățime suport: 420 mm
- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 9.2.9

EAN: 87 12581 54365 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Clear LCD de 200 Hz afișează 200 de cadre pe secundă combinând tehnologia avansată de 100 Hz cu iluminarea din spate la 50% din putere.

\* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate țările

\* Net TV: Vizitați [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) pentru a descoperi oferta de servicii din țara dvs.

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* Wi-Fi Media connect: Redarea video poate fi afectată de performanța PC-ului și lățimea de bandă Wi-Fi. Pentru cerințe de sistem minime și recomandate, vizitați [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Afișează conținutul cu o mică întârziere de câteva secunde. Pot apărea mici diferențe de imagine și sunet.

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.