


Philips  
TV panoramic plat

23"  
LCD  
HD Ready

23PF4321

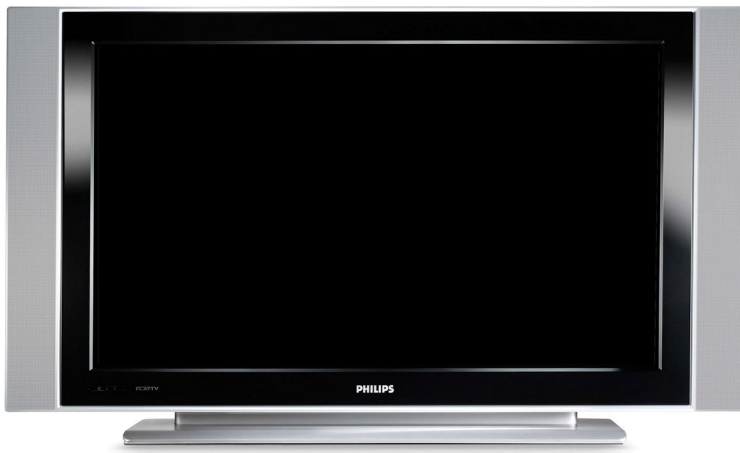

## O experiență vizuală nouă

cu tehnologia Crystal Clear

Acest televizor cu ecran LCD nu numai că vă înfrumusețează locuința prin designul său european, suplu și elegant, dar vă oferă și o experiență audio-video extraordinară grație tehnologiilor Crystal Clear și Virtual Dolby Surround.

### Proiectat pentru confortul dvs.

- Funcții Smart Picture și Smart Sound pentru a vă personaliza vizionarea
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

### Un sunet natural și dinamic

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

### Imagini de calitate, cu mai multe detalii

- Ecran WXGA cu LCD de înaltă definiție, 1366 x 768 pixeli
- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HDTV
- Tehnologia Crystal Clear îmbunătățește profunzimea imaginii

### Design elegant

- Design compact

### Pentru a beneficia de performanță avansată

- DVI-I oferă cea mai bună imagine și conectivitate flexibilă

# PHILIPS

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 23 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 58 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Filtru 2D de tip pieptene, Ajustare a temperaturii de culoare, Contrast Plus, Crystal Clear, Scanare progresivă, Ajustare definiție
- Raport de contrast (nominal): 450:1
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 140 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 125 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

## Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Sortare
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Control meniu, On Screen Display, Listă de

- programe, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCFE05SMS00
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Picture-in-Picture: Twin Page Text
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, Linie de informații program

## Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement

## Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 1
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Intrare audio PC

## Alimentare

- Sursă de alimentare: CA 90-240
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 75 W
- Consum în standby: 1,2 W

## Accesorii

- Cabluri: Cablu DVI-I la YPbPr
- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Card de înregistrare, Telecomandă

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 716 mm

# Repere

- **Definiție ecran: 768 mm**
- **Adâncime aparat: 98 mm**
- **Greutate produs: 10,2 kg**
- **Lățime: 716 mm**
- **Tip ecran: LCD, 1366 x 768p**
- **Rezoluție: WXGA**
- **Adâncime: 98 mm**
- **Tip ecran: LCD, 1366 x 768p**
- **Adâncime: 98 mm**
- **Greutate produs: 10,2 kg**



Savurați imagini de calitate superioară cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru noile standarde HD, HDTV, Blue-ray DVD sau HDVD. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

## Crystal Clear

Combinând diverse metode de îmbunătățire a imaginii, cum ar fi tehnologia Contrast Plus și cea de îmbunătățire a culorilor, noua tehnologie Crystal Clear îmbunătățește profunzimea imaginilor.

## Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe posterioare suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

## Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

## Smart Picture și Smart Sound

Modurile presetate Philips pentru Smart Picture și Smart Sound asigură un acces direct de la o singură tastă de pe telecomandă. Puteți selecta setări optimizate pentru sunet și imagine în funcție de diverse moduri de redare a acestor două caracteristici.



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 4.0.10

EAN: 87 10895 94349 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)