


Philips  
широкоэкранный  
плоский телевизор

23"  
ЖК-дисплей  
Поддержка стандарта HD

23PF4321

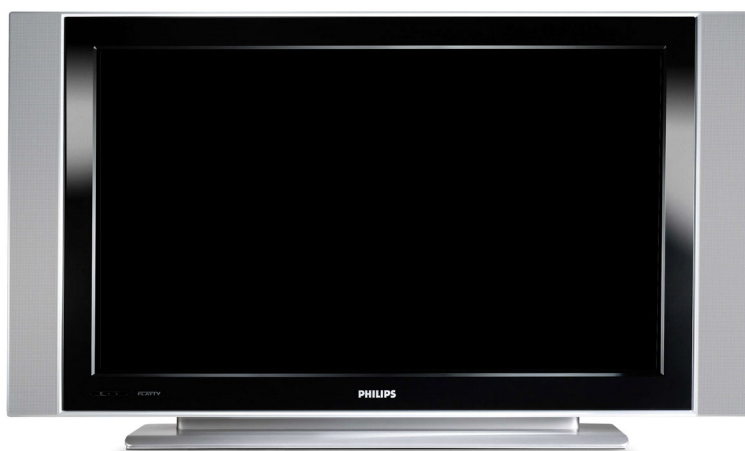

## Усильте свои впечатления

с технологией Crystal Clear

Этот ЖК плоский телевизор не только украсит ваше жилище своим европейским стилем, но так же и расширит ваше представление о телевизионном изображении и звучании благодаря технологии Crystal Clear и функции объемного звука Virtual Dolby.

### Создан для вашего удобства

- Функции Smart Picture и Smart Sound для настройки пользовательских параметров
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

### Впечатляющий естественный звук

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

### Лучшее качество изображения, передающее больше деталей

- ЖК-дисплей WXGA высокой четкости, разрешение 1366 x 768р пикселей
- HD Ready обеспечивает самое высокое качество телесигналов высокой четкости
- Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения

### Стильный дизайн

- Компактный дизайн

### Для улучшенного функционирования

- DVI-I - наилучшее изображение и гибкость соединения

# PHILIPS

## Особенности

### Компактный дизайн

Компактный дизайн

### ЖК-дисплей WXGA, 1366 x 768p пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК технологии позволяет достигать широкоэкранного разрешения высокой четкости 1366 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

### Поддержка стандарта HD



Наслаждайтесь исключительным качеством изображения настоящего телевизионного сигнала высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как HDTV-вещание, Blue-ray DVD или HDVD. Поддержка стандарта HD (HD ready) является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше,

чем качество даже прогрессивной развертки. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на котором видны преимущества разрешения и качества изображения телесигнала высокого разрешения. Оснащен универсальным соединением и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

### Кристалльно чистое изображение

Функция Crystal Clear увеличивает глубину изображения, объединяя такие способы улучшения изображения, как повышение контрастности и улучшение цвета.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.

### Вход ПК

С входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

### Функции Smart Picture и Smart Sound

Предварительно настроенные режимы телевизора Philips обеспечивают прямой доступ одной кнопкой на ДУ к функциям Smart Picture и Smart Sound. Можно выбирать оптимальные настройки изображения и звука для различных режимов изображения и звука.

### Вход DVI-I

Вход DVI-I осуществляет соединение несжатого широкополосного цифрового сигнала RGB источника и экрана. Так как преобразование в аналоговый сигнал отсутствует, обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Вход DVI поддерживает защиту от копирования HDCP, что позволяет просматривать защищенные от копирования программы с цифровых спутниковых ресиверов, проигрывателей DVD и устройств записи высокой четкости (HD). Стандарт входа DVI-I ориентирован на будущее, поскольку он может быть подключен ко всем устройствам HDMI (требуется кабельный конвертер). Вход DVI-I также поддерживает аналоговые сигналы PC-VGA.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 23 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 58 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Двухмерный гребенчатый фильтр, Регулировка цветовой температуры, Повышение контрастности, Кристально чистое изображение, Прогрессивное сканирование, Настройка четкости
- Коэфф. контрастности (типич.): 450:1
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 16 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 140 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 125 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1280 x 768, 60 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка,

- Цифровая настройка PLL, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Управление с помощью меню, Вывод на экран, Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Широкий экран
- Пульт ДУ: Телевизоры
- Тип пульта ДУ: RCFE05SMS00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Изображение в изображении: Двухстраничный текст
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы, Строка с информацией о программе

## Звук

- Эквилайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Моно, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ

## Подключения


- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, DVI-I, Аудиовход для компьютера

## Питание

- Источник питания: 90-240 В переменного тока
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 75 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 1,2 Вт

## Аксессуары

- Кабели: Соединительный кабель DVI-I с YPbPr
- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта, Пульт ДУ

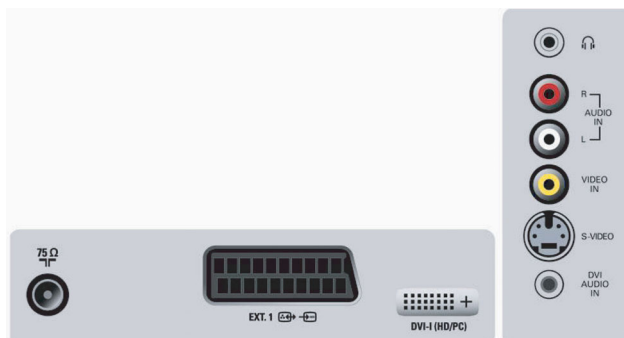

Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 4.0.10

EAN: 87 10895 94349 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)