


Philips  
широкоэкранный  
плоский телевизор

26"  
ЖК-дисплей  
HD Ready

26PF3302

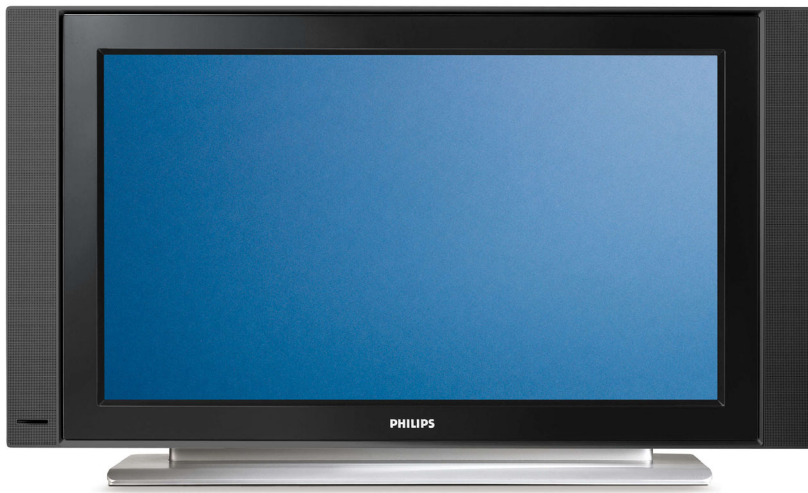

## Усиьте свои впечатления

### Технология Crystal Clear III

Перед вами прекрасный новый ТВ, который не только обеспечит лучшее изображение и звук, но также порадует вас современным дизайном и качественной отделкой. Он оснащен технологией Digital Crystal Clear III для естественного, яркого изображения и имеет превосходное звучание.

#### **Яркие, естественные и предельно резкие изображения**

- ЖК-дисплей WXGA с поддержкой HD и разрешением 1366 x 768 пикселей
- HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества
- Crystal Clear III для получения естественного изображения улучшенного качества
- Динамическое повышение контрастности обеспечивает богатую детализацию черного
- Функция "Активное управление" оптимизирует изображение вне зависимости от источника

#### **Превосходное воспроизведение звука**

- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

#### **Плоский, стильный дизайн украсит ваш интерьер**

- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

#### **Создан для вашего удобства**

- Настройте экран телевизора на мозаичное отображение различных каналов.

#### **Для улучшенного функционирования**

- Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

# PHILIPS

## Особенности

### ЖК-дисплей WXGA, 1366 x 768p пикселей

Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранный разрешения высокой четкости 1366 x 768p пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

### HD Ready



Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

### Динамическое повышение контрастности

Вам необходим плоский ЖК-дисплей с высокой контрастностью и самыми живыми изображениями даже под широким углом обзора. Динамический усилитель контрастности изображения фирмы Philips использует обработку видеоизображения и уникальную технологию затухающей подсветки. Этим достигается передача глубокого уровня черного с повышенной детализацией. Технология затухающей подсветки увеличивает контрастность до 5 раз\*, и в то же время улучшает угол обзора. Это дает яркое, живое высококонтрастное изображение и яркие цвета, (\* величина варьируется от 2 до 5 в зависимости от типа экрана и изображения).

### Активное управление

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

### Компактный и плоский дизайн

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

### Несколько режимов PiP

Мультирежим "картинка-в-картинке" позволяет смотреть одновременно два источника видеосигнала в режиме PiP, рядом друг с другом или в мозаичном экране стоп-кадров.

### Вход HDMI



Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

### Технология Crystal Clear III

В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 26 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 66 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 600:1
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Цифровое шумоподавление, Исправление "зазубренных линий", Активное управление, Повышение контрастности, Двухмерный гребенчатый фильтр, Технология Crystal Clear III
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Динамическая контрастность экрана: 1200:1
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 140 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 120 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 100
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Точная настройка, Подключение Plug & Play, Название программы, Сортировка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Список программ, Smart Picture, Функция Smart Sound, Управление на боковой панели
- Часы: Таймер отключения, Будильник
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Широкий экран
- Пульт ДУ: DVD, Телевизоры,

## Многофункциональность

- Тип пульта ДУ: RCFE06SPS00
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Изображение в изображении: Двухстраничный текст
- Возможности телетекста: 4 избранных строки, Строка с информацией о программе

## Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Динамическое усиление НЧ, Автоматическая регулировка громкости

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Количество разъемов SCART: 2
- Фронтальные/боковые подключения: Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video, Аудиовход — левый/правый
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Внешний разъем Ext 4: YPbPr
- Внешний разъем Ext 5: HDMI

## Мощность

- Электропитание: 110-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 100 W Normal Operation Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Регистрационная карта, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Батарейки для пульта ДУ, Настольная подставка, Гарантийный сертификат
- Дополнительные аксессуары: Напольная подставка

## Размеры

- Ширина устройства: 804,5 миллиметра
- Высота устройства: 483 миллиметра
- Глубина устройства: 114 миллиметра
- Вес продукта: 13,3 кг
- Ширина коробки: 876 миллиметра
- Высота коробки: 209 миллиметра
- Глубина коробки: 601 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 17 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм
- Ширина (с базой): 804.5 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 477 миллиметра
- Глубина (с базой): 222 миллиметра



Дата выпуска 2023-12-10

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 33959 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)