

Philips
профессиональный
плоский ТВ

26"
ЖК-дисплей
HD Ready

26HF7874



Многоцелевой, плоский гостиничный телевизор

с встроенным слотом SmartCard и часами

Этот стильный ЖК ТВ с поддержкой HD и встроенным слотом SmartCard полностью готов для получения интерактивных услуг и для того, чтобы стать центром развлечений в комнате. Специальные гостиничные функции создают удобства для гостей и одновременно снижают совокупную стоимость владения.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
- Разъем для внешнего динамика
- SmartPower для экономии электроэнергии
- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений

Система рассчитана на будущее

- Встроенный доп. источник питания
- Слот SmartCard с защитой от неумелого обращения
- Интерфейс управления Serial Xpress™

Максимальное удобство для гостей

- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества


PHILIPS

Особенности

Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

SmartPower

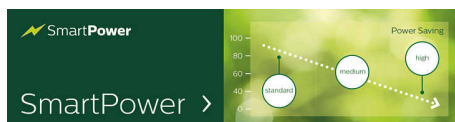

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов, которые также являются и будильником, устраняют необходимость в дополнительных часах и прокладке проводов в комнате. Автоматическая синхронизация времени с помощью телетекста и сохранение настроек будильника во время коротких сбоев электропитания дает дополнительное удобство пользователю.

Разъем для внешнего динамика

Аудиоразъем для звука от усилителя обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной), что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования

Встроенный слот SmartCard

Встроенный слот SmartCard позволяет картам других производителей взаимодействовать с телевизором без необходимости применения дополнительного устройств и соединений. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Управление Serial Xpress™

Интерфейс управления Serial Xpress™ совместим со всеми основными первоклассными услугами для развлечений. Соединение телевизора с внешними декодерами, телеприставками и компьютерными устройствами обеспечивается на основе протоколов. Поддерживаются протоколы UART и RS232.

Встроенный доп. источник питания

Встроенный дополнительный источник питания избавляет от необходимости подключения отдельного источника питания для интерактивной системы. При стационарном использовании дополнительный источник питания можно отключить для экономии энергии.

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая

установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

HD Ready



Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка с высоким разрешением или проигрыватель Blue-ray. Поддержка стандарта HD является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на котором видны преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 26 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 66 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м²
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Повышение контрастности, Digital Crystal Clear, Цифровое шумоподавление, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивное сканирование, Настройка четкости
- Коэфф. контрастности (типич.): 1200:1 (динамическая)
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
- Видео форматы: 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 125
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Беспроводная интеллектуальная загрузка
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Управление на боковой панели, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения, Будильник, Встроенные жидкокристаллические часы
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через PDC/TXT
- Комфорт: Функции постояльца отеля
- Регулировка формата экрана: 7 широкоэкранных режимов, Автоформатирование
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий

- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Другие удобства: Замок Kensington
- Крепление VESA: 200 x 100 мм
- Изображение в изображении: Picture in graphics
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст)

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт (RMS)
- Звуковая система: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Динамическое усиление НЧ

Громкоговорители

- Встроенные AC: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45, Слот расш. для карт SmartCard, Разъем для внешнего динамика, HM-Link, Дополнительный источник тока 12 В/1 Вт
- Количество разъемов SCART: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS
- AV 5: HDMI
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Другие подключения: Антенна, IEC75

Мощность

- Электропитание: 110-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 100W Normal operation Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Беспроводной загрузчик 22AV1120

Размеры

- Ширина устройства: 804,5 миллиметра
- Высота устройства: 438 миллиметра
- Глубина устройства: 114 миллиметра
- Вес продукта: 13,4 кг
- Ширина коробки: 876 миллиметра
- Высота коробки: 601 миллиметра
- Глубина коробки: 209 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 17 кг
- Ширина (с базой): 804,5 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 477 миллиметра
- Глубина (с базой): 222 миллиметра



Дата выпуска 2023-08-13

Версия: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com