


Philips OLED 9 series
Звук от Bowers & Wilkins
на OLED+ 4K телевизор
Телевизор Ambilight 139 см
(55")

Индекс на качеството на образа
4500
HDR perfect WCG 99%
Видео процесор P5 Perfect
Picture

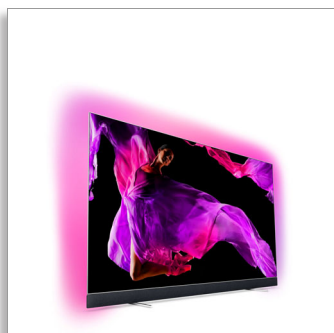

55OLED903

Звук от Bowers & Wilkins на OLED+ 4K телевизор с 3-странен Ambilight

Останете очаровани от телевизора OLED+, който разполага с P5 обработка на картината и звук от Bowers & Wilkins. Отворете сетивата си за истински цветове, рязка 4K UHD картина и хипнотизиращ звук. От вечер, посветена на филми, до поточно предаване на концерт на живо – тръпката е истинска.

Съдържание за Android TV на ваше разположение

- Вграден Google Assistant. Съдържание и много повече – по ваше нареждане.
- Google Play Магазинът и галерията с приложения на Philips. Още неща, на които да се радвате.

Спиращ дъха реализъм

- Сертифициран UHD Premium. Резки, ярки, дълбоки.
- HDR10+. Вижте повече от това, което режисьорът е искал.*
- Perfect Natural Reality. Повече дълбочина, повече детайли.

Звук от Bowers & Wilkins

- Вълнуваща производителност. Ясен глас. Мощен бас.
- Широк екран за ушите ви. Звукът е настроен от аудиофили.

Поглежете зрението си. Смайте слуха си.


- 4K UHD OLED TV. Така се усеща реалността.
- Видеопроцесор Philips P5. Винаги перфектно, какъвто и да е източникът.

PHILIPS

Звук от Bowers & Wilkins на OLED+ 4K телевизор
Телевизор Ambilight 139 см (55") Индекс на качеството на образа 4500, HDR perfect WCG 99%, Видео процесор P5 Perfect Picture

Акценти

OLED телевизор

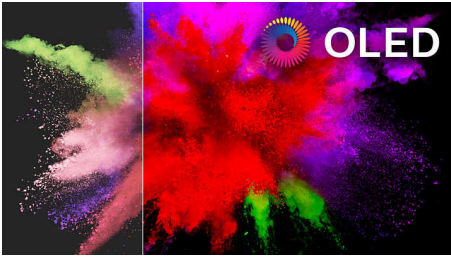

С Philips OLED телевизор, всяка сцена се усеща изключително реална. Отделните пиксели могат да бъдат затъмнени или изключени, което осигурява наситено черно, искрящи цветове и зашеметяващ контраст. Дори детайлите в сянка и акцентите са прецизно пресъздадени. Получавате също и по-широк зрителен ъгъл и благодарение на видеопроцесора на Philips – красиво плавно движение.

Видео процесор P5 Perfect Picture




Второто поколение видеопроцесор P5 Perfect Picture на Philips с обработка Perfect Natural Reality извежда реалността до изцяло ново ниво. От най-фината светлина до най-дълбоките сенки, детайлите са пресъздадени с точност, близка до тази на човешкото око. Цветовете са реалистични. Оттенците на кожата изглеждат естествено. Движението е невероятно плавно.

Звук от Bowers & Wilkins



Вашият телевизор OLED на Philips може да се похвали със звук от легендарните аудиоексперти от Bowers & Wilkins. Ексклузивният дизайн на високоговорителя предлага вълнуваща производителност с невероятно динамичен диапазон. Богат и пълтен бас с изчистени детайли. Дори при ниско ниво на звука. Когато съвършеното качество на картина се съчетае с подобен звук, изживяването е хипнотизиращо.

3-странен Ambilight

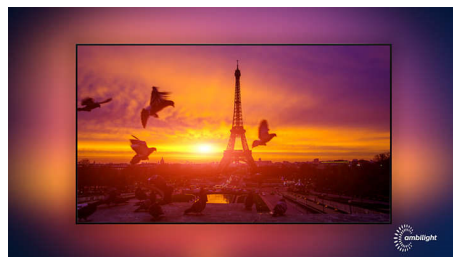

С Ambilight на Philips филмите и игрите стават по-завладяващи. Музиката получава свое светлинно шоу. А екранът ви ще се усеща по-голям, отколкото е. Интелигентните светодиоди около ъглите на телевизора разпределят екранните цветове по стените и в стаята в реално време. Получавате перфектно настроено околно осветление. И още една причина да обичате своя телевизор.

55OLED903/12

Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Повече дълбочина, повече детайли.

UHD Premium

Сертифициран UHD Premium. Резки, ярки, дълбоки.

HDR10+

С телевизор HDR10+ на Philips качеството на картината е дори по-завладяващо и реалистично. Динамичните метаданни позволяват на вашия телевизор да регулира нивата на яркост от кадър до кадър. От ясно небе до храмове, осветени от свещи. Оригинални детайли се запазват. Контрастът е безупречен.


Широк екран и аудио

Широк екран за ушите ви. Звукът е настроен от аудиофили.

Вълнуваща производителност

Вълнуваща производителност. Ясен глас. Мощен бас.

ТВ съдържание

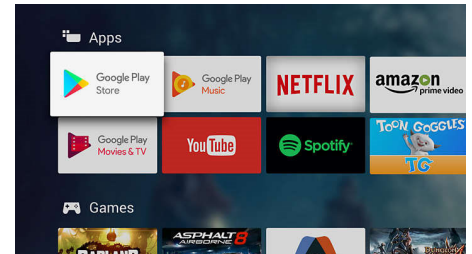

Идете отвъд традиционното телевизионно програмиране с Google Play Магазина и галерията с приложения на Philips. Изживейте безкрайно много филми, телевизия, музика, приложения и игри онлайн. Още неща, на които да се радвате.

Звук от Bowers & Wilkins на OLED+ 4K телевизор

Телевизор Ambilight 139 см (55") Индекс на качеството на образа 4500, HDR perfect WCG 99%, Видео процесор P5 Perfect Picture

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Вграден Ambilight+Hue, Музика с Ambilight, Режим игра, Адаптиране към цвета на стената, Режим "фойе"
- Версия на Ambilight: 3-странен

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 139 см
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160

- Блок за обработка на картината: Видео процесор P5 Perfect Picture
- Подобрение на картината: Perfect Natural Motion, Разделителна способност Ultra, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 PPI
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инча

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
- Видео входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz


- Компютърни входове на HDMI 1/2: Поддържан HDR, HDR10/HLG
- Видео входове на HDMI1/2: Поддържан HDR, HDR10/HLG

Тuner / Приемане / Предаване


- Двоен tuner
- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала

Connections

Side

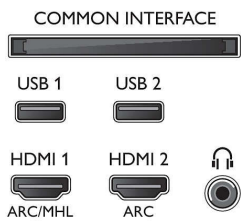

Bottom

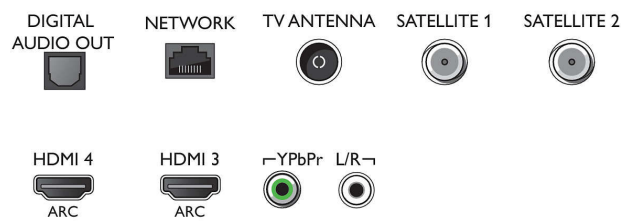

Звук от Bowers & Wilkins на OLED+ 4K телевизор

Телевизор Ambilight 139 см (55") Индекс на качеството на образа 4500, HDR perfect WCG 99%, Видео процесор P5 Perfect Picture

Спецификации

- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- HEVC поддръжка

Android TV

- ОС: Android™ 7.0 (Nougat)
- Предварително инсталирани приложения: Google Play филми*, Google Play музика*, Търсене в Google, YouTube
- Размер на паметта (флаш): 16 GB*, разширяема чрез USB памет

Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: SimplyShare
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Приложения от Smart TV*: Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Social TV, Телевизия по заявка, YouTube
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Универсален бутон Smart Menu (Смарт меню), Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фирмуер, надстроен през USB, Надстройка на фирмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Основна – Запълване на екрана, Побиране на екрана, Усъвършенствана – Изместване, Машабиране, разтягане
- Приложение Philips TV Remote*: Прил., Канали, Управление, NowOnTV, Телевизионна програма, Видео по заявка
- Дистанционно управление: с клавиатура, 1 x опростено дистанционно управление

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитрите: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

Обработка

- Мощност за обработка: Quad Core

Звук

- Аудио: Изходна мощност: 50 вата (RMS), 2.1 канала, Звук от Bowers & Wilkins
- Конфигурация на високоговорител: 2 x пищяка, 10 W x 2 високоговорител за средни и високи честоти, 30 W събуфър
- Кодек: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Високоговорител: Титанови куполни

високоговорители за високи тонове x 2, Фибростъквени конусни високоговорители за средни тонове x 2, Басов високоговорител с двоен пасивен излъчвател

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Dual Band, Вградена Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), Антена IEC75, Цифров аудио изход (оптичен), Ethernet-LAN RJ-45, Аудио вход Л/Д, Изход за слушалки, 2 x сателитен вход
- HDCP 2.2: Да на всички HDMI

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < < 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 146 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Консумация на енергия годишно: 214 kWh
- Съдържание на олово: Да*
- Съдържание на живак: 0 мг

Акcesoари

- Приложени батерии: 4 x батерии тип AAA
- Акcesoари в комплекта: 2 x дистанционно управление, Брошура за правни въпроси и безопасност, Минижак към лъв/десен кабел, Минижак към YPbPr кабел, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт (x1), Настолна стойка

Размери

- Ширина на изделието: 1227,8 мм
- Височина на изделието: 752,4 мм
- Дълбочина на изделието: 50,3 мм
- Тегло на изделието: 22,0 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1227,8 мм
- Височина на изделието (със стойката): 763,1 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 230,0 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 22,3 кг
- Ширина на кутията: 1400 мм
- Височина на кутията: 917 мм
- Дълбочина на кутията: 160 мм
- Тегло с опаковката: 26,5 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм
- Разстояние на ширината на стойката на телевизора: 789,0 мм



* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

* Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

* Необходимо е HDMI връзка за тонколونا, високоговорител и друго аудиоустройство.

* Неговата функционалност е предмет на вградените приложения на ChromeCast и смарт устройствата. За повече подробности, моля, посетете страниците на вградените продукти на ChromeCast.

* Вградените Google Assistant ще се давява като софтуерна актуализация за Android TV от 2018 г.

* Телевизорът поддържа само формат HDR10+ чрез OTT и USB източници.



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 14.1.2

EAN: 87 18863 01444 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com