

Philips Cineos  
Плоский телевизор

**32 дюйма**

ЖК-дисплей  
Поддержка стандарта HD

**32PF9531**



## Усиьте свои впечатления

с применением технологии Pixel Plus 2 HD

Получите непревзойденное впечатление от просмотра плоского телевизора Philips Cineos с технологиями Pixel Plus 2 HD, с последними технологиями ЖК-дисплеев и настольной подставкой. Полный доступ к мультимедийной информации обеспечивается Обработчиком цифровых носителей через USB-порт.

### **Превосходное воспроизведение звука**

- Virtual Dolby Digital дает ощущение естественности звука

### **Истинная красота заключена в деталях.**

- Элегантная, подходящая подставка входит в комплект

### **Эффект погружения в действие**

- ЖК-дисплей WXGA с поддержкой HD и разрешением 1366 x 768 пикселей
- HD Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества
- Pixel Plus 2 HD - больше деталей, глубины и четкости
- Clear LCD с временем отклика 3 мс для невероятной четкости изображения

### **Для улучшенного функционирования**

- 2 входа HDMI для полностью цифрового подключения HD одним кабелем

### **Идеальное качество ваших цифровых фотографий**

- USB-разъем для легкого, моментального проигрывания мультимедийных файлов


# PHILIPS

## Особенности

### ЖК-дисплей WXGA, 1366 x 768р пикселей


Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК-технологии позволяет достигать широкоэкранный разрешения высокой четкости 1366 x 768р пикселей. Обеспечивается великолепная стабильная прогрессивная развертка изображения с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Такие живые и четкие изображения улучшают качество просмотра.

### HD Ready

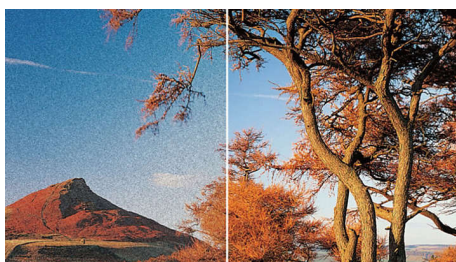

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка HDTV или проигрыватель дисков Blu-ray. HD Ready является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество с прогрессивной разверткой. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным ассоциацией EICTA, то есть имеет экран HD, который отображает преимущества разрешения и качества изображения сигнала высокого разрешения. Экран оснащен универсальными соединениями и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

### Технология Pixel Plus 2 HD

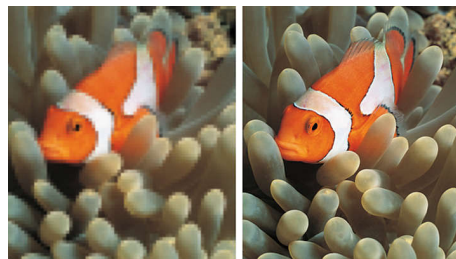

Технология Pixel Plus 2 HD предлагает уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, усиленного эффекта глубины, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, при сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Каждый пиксель входящего изображения улучшен для максимального сочетания с окружающими пикселями, в результате чего изображение становится более естественным. Дефекты сжатого мультимедийного содержания тщательно отслеживаются и уничтожаются, что гарантирует чистоту и четкость изображения. Цифровое шумоподавление обеспечивает идеальную плавность изображения при сохранении максимальной четкости.

### Clear LCD с временем отклика 3 мс

Clear LCD придает невероятную четкость изображению даже при быстром движении на экране. Высокая частота обновления технологии подсветки сканирования увеличивает четкость при воспроизведении движения благодаря эффективному времени отклика в 3 мс (измеряется по размытости по краям изображения). Это создает высокую контрастность при большем угле просмотра. Уникальная

технология Philips создает невероятную четкость движения ЖК-дисплея, большую, чем любая другая технология плоского дисплея.

### Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания Dolby Pro Logic без необходимости иметь дополнительные задние громкоговорители. Зрители полностью погружаются в ощущения просмотра.

### Прилагаемая настольная подставка

Настольная подставка, подходящая по дизайну, входит в комплект поставки телевизора

### Мультимедийный разъем USB



USB-разъем открывает доступ к мультимедийным файлам форматов jpg, mp3, и avb большинства USB-карт и цифровых видеокамер (устройство памяти класса USB 1.1). Подсоедините USB к разъему на боковой панели телевизора и получите доступ к фотографиям и музыкальным файлам. Это позволяет легко просматривать с друзьями фотографии и слушать музыку.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 32 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 80 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 550 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Технология Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Динамическое повышение контрастности, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивное сканирование, Формат WideScreen Plus, Clear LCD
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Динамическая контрастность экрана: 7000:1
- Время отклика (типич.): (соотв. BEVV) 3 мс
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL

## Мультимедийные приложения

- Управление цифровым контентом: Обработка цифровых носителей
- Мультимедийные подключения: USB (для передачи видео)
- Форматы воспроизведения: MP3, Файлы демонстрации слайдов (.alb), Фотографии в формате JPEG, MPEG1, MPEG2

## Комфорт

- Защита от детей: Блок. от детей и ограничение на просмотр
- Легкость установки: Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Цифровая настройка PLL, Подключение Plug & Play
- Удобство использования: 4 списка избранного, Автоограничение громкости (AVL), Предварительно устанавливаемое приращение громкости, Графический интерфейс пользователя, Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели
- Часы: Интеллектуальные часы
- Регулировка формата экрана: 4:3, 6 широкоэкранных режимов, Автоформатирование, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Сдвиг субтитров и заголовка, Режим Super Zoom, Широкий экран
- Пульт ДУ: Усилитель, DVD, Спутниковый ресивер, Телевизионная приставка (STB), Видеомагнитофон, Многофункциональность
- Тип пульта ДУ: RC4404
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Крепление VESA: Совместимость с Vesa
- Изображение в изображении: Двойной текстовый экран
- Возможности телетекста: Привычный просмотр, Строка с информацией о программе

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт
- Звуковая система: Virtual Dolby Digital
- Улучшение звука: Цифровая обработка сигнала, Динамическое усиление НЧ, Графический эквалайзер

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Типы громкоговорителей: Передние динамики

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video, USB
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB

- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB, Y/C
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Вход S/PDIF (коаксиальный), Выход S/PDIF (коаксиальный)
- 3-й внешний разъем: YPbPr
- Внешний разъем Ext 4: HDMI
- Внешний разъем Ext 5: HDMI

## Питание


- Электропитание: 220-240 В переменного тока, +/- 10 %
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 163 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,8 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Настольная подставка, Коаксиальный антенный кабель

## Размеры

- Ширина устройства: 935 миллиметра
- Высота устройства: 516 миллиметра
- Глубина устройства: 120 миллиметра
- Вес продукта: 18,7 кг
- Высота с подставкой: 558 миллиметра
- Глубина с подставкой: 233 миллиметра
- Ширина коробки: 1012 миллиметра
- Высота коробки: 698 миллиметра
- Глубина коробки: 240 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 22,5 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм

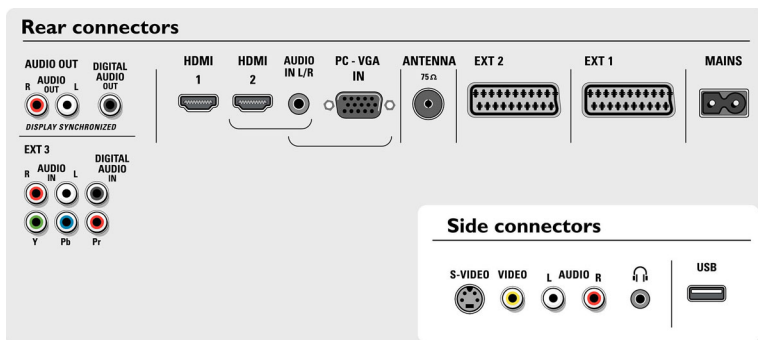

Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 16.0.24

EAN: 87 10895 92435 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)