

Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

20" Pro

ЖК-дисплей
интегрированный цифровой

20HFL3330D



Усовершенствованный дизайн за превосходную цену

Гостиничный телевизор Philips с ЖК дисплеем

Благодаря этому современному гостиничному телевизору с экономным электропотреблением вы ощутите преимущества цифрового телевидения и будете полностью готовы к будущим усовершенствованиям. Гости ощутят ваше гостеприимство и получают наилучшие впечатления от просмотра.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Блокировка меню установки
- совместимые с креплениями VESA

Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Ограничение громкости
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Приветственная надпись на экране

PHILIPS

Особенности

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Встроенный DVB-T-тюнер

Встроенный DVB-T-тюнер позволяет принимать каналы наземного цифрового телевидения наряду с имеющимися аналоговыми каналами. Он также позволяет принимать цифровые радиостанции с высококачественным звуком без необходимости приобретать дополнительное оборудование.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

Гостиничный пульт ДУ

Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей —

незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.


Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

Клонир-е через USB

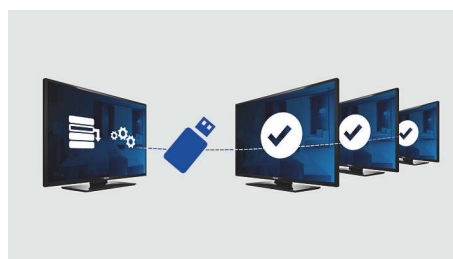

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает

максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

Крепление VESA

Унифицированный отраслевой стандарт для настенного монтажа оборудования разработан ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники. Обеспечивается большое разнообразие возможностей монтажа и широкий выбор кронштейнов для крепления

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 20 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 51 см
- Разрешение панели: 640 x 480p
- Яркость: 300 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 800:1
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Прогрессивное сканирование, Технология Crystal Clear III, Smart Picture, Функция "Растянутый белый", Двухмерный гребенчатый фильтр
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей VGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 12 мс
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Цифровое ТВ: Наземное DVB *, MPEG
- Количество предустановок: 1000
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Комфорт

- Легкость установки: Цифровая настройка PLL,

- Точная настройка, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Название программы, Автонаименование программ, Автосохранение, Блокировка клавиатуры, Доступ к меню безопасности, Блокировка меню установки, Улучшенный "гостиничный" режим, Клонирование настроек ТВ через USB, Подключение Plug & Play
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Вывод на экран, Список программ, 1-кан. список аналог./цифр., Управление на боковой панели, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Включение канала, Приветственное сообщение, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение до формата 4:3, Сжатие формата 16:9
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Пульт ДУ: замок, предотвращающий кражу батареек, индикация разряда батарей
- Тип пульта ДУ: 22AV1104 (RC6)
- Телетекст: Режим Smart Text (100 стр.)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Изображение в изображении: Двойной текстовый экран

Healthcare

- Безопасность: Двойная изоляция Класс II
- Комфорт: Выход для наушников

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 3 Вт
- Звуковая система: Стерео, Моно
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart

Sound

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, HDMI v1.3, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Другие подключения: Общий интерфейс, Вход VGA с ПК, Коакс. выход для цифрового аудиосигнала
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

Мощность

- Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- потребляемая мощность: 58 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Подставка с регулируемым углом наклона, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR

Размеры

- Ширина устройства: 470 миллиметра

Характеристики

- Высота устройства: 406 миллиметра
- Глубина устройства: 71 миллиметра
- Вес продукта: 5,8 кг
- Ширина с подставкой: 470 миллиметра
- Высота с подставкой: 448 миллиметра
- Глубина с подставкой: 205 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 6,7 кг
- Ширина коробки: 572 миллиметра
- Высота коробки: 500 миллиметра
- Глубина коробки: 225 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9,7 кг
- Совместимое настенное крепление: 100 x 100 мм



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 5.0.3

EAN: 87 12581 43590 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления. Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание
DVB-T, можно получить у представителей Philips.