

Philips  
Гостиничные телевизоры

24" Studio  
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2849T



## Истинное наслаждение

для ваших гостей

Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

### **Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц**

- Идеально подходит для пенитенциарных учреждений
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом
- Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей
- Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика
- Блокировка меню установки
- Редактор для изменения списка каналов на ПК в офлайн-режиме

### **Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей**

- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Низкое энергопотребление
- Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

# PHILIPS

## Основные особенности

### LED TV


Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

### Страница приветствия



Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

### Клонир-е через USB

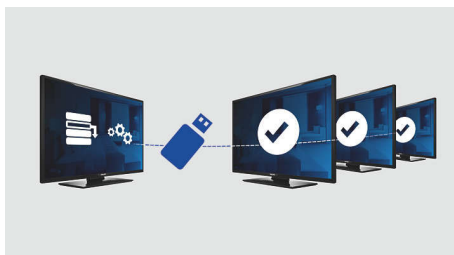

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора

на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

### Режим PrisonMode

В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

### USB (фото, музыка, видео)



Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

### Редактор списка каналов в офлайн-режиме

Редактор для изменения списка каналов на ПК в офлайн-режиме

### В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

### Усовершенствованная регулировка громкости

Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

### Блокировка джойстика

Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

### Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.


### Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 24 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 60 см
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 220 кд/м<sup>2</sup>
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)

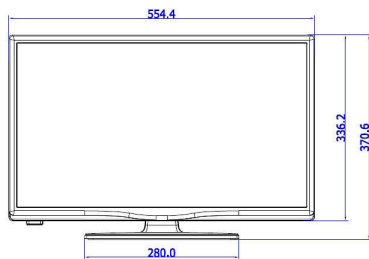


## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)
- Аналоговое телевидение: PAL, SECAM

## Особенности

- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука
- Цифровые сервисы: Субтитры, Телетекст, MHEG, Сейчас и далее, Электронный гид

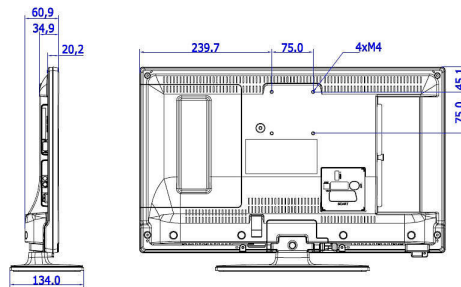

телепередач на 8 дней

## Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика, Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/

# Характеристики

- блокировка субтитров
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника
- Настройка экрана запуска: Канал/источник, Стиль изображения, Громкость (в том числе для кнопки HP)
- Защита от краж: Замок Kensington
- Регулятор мощности: Запуск в экорезиме/ быстрый запуск
- Символика: Приветственный логотип
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: по USB, Мгновенное копирование исходных настроек
- Управление: Блокировка автообновления каналов
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
- Каналы: Единый список каналов, Редактор списка каналов в офлайн-режиме

## Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ
- Комфорт: Выход для наушников

## Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Контейнеры: AVI, MKV, Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SSA, ASS, SMI, TXT
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 30 Гц
- Мультимедийные подключения: USB

## Аудио

- Выходная мощность: 5 (2 x 2,5) Вт
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: Эквалайзер, Баланс, АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы

## Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 45 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <

- 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 19 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Потребление электроэнергии в год: 27 кВт/ч

## Аксессуары

- В комплекте: Пульт ДУ 22AV1407A/12, 2 батареи типа AAA, Настольная подставка, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительный: Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

## Подключения (боковая панель)

- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- Выход для наушников: Мини-разъем
- USB 1: Порт USB 2.0
- A/B вход: CVBS + RCA (левый/правый)

## Подключения (задняя панель)

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Антенна: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Выход для цифрового аудиосигнала: Коаксиальный (SPDIF)
- Вход VGA: 15-контактный D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Расширенные возможности подключения

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы

## Дизайн

- Цвет: Черный

## Размеры

- Ширина устройства: 554 миллиметра
- Высота устройства: 336 миллиметра
- Глубина устройства: 35/61 миллиметра
- Вес продукта: 3,3 кг
- Ширина с подставкой: 554 миллиметра
- Высота с подставкой: 371 миллиметра
- Глубина с подставкой: 134 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 3,5 кг
- Совместимое настенное крепление: M4, 75 x 75 мм



Дата выпуска 2023-12-20

Версия: 1.0.1

EAN: 87 18863 00937 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

\* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.