

Philips  
LCD телевизор

81 см (32")  
HD Ready

32PFL5404



Блестящ дизайн, забележителни работни показатели.

С превъзходна картина и звук

Усетете блестящото изпълнение с дисплей HD1366 x 768p. В съчетание с мощна Pixel Plus HD Engine и фантастичен невидим звук, този плосък телевизор никога няма да ви разочарова.

#### Лесен за свързване на използване

- Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB
- 3 HDMI входа с EasyLink за връзка с Full HD
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Smart Picture и Интелигентен звук, за да гледате по собствения си вкус

#### Чист и жив звук

- 2x10 W RMS аудио мощност
- Динамично подобрене на басите за звук като в кинозалон
- Невидими високоговорители с Incredible Surround

#### Живи картини с отлична рязкост

- Pixel Plus HD за по-добри детайли, дълбочина и яснота
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1366x768p
- 28,9 милиарда цвята за брилянтни естествени изображения
- Динамичен контраст 50000:1 за невероятно богата детайлност на черното
- Активният контрол със светлинен сензор оптимизира изображението

**PHILIPS**

## Акценти

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD е технология за обработка на картината, която позволява на зрителите да виждат живо, естествено и реалистично съдържание. Резултатът е идеално рязка картина с невероятна детайлност и дълбочина - от всеки HD източник.

### LCD дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### 28,9 милиарда цвята



Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 28,9 милиарда цвята. Усъвършенствените алгоритми долавят дори и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и създават възможно най-добри цветове.

### Динамичен контраст 50000:1




Искате плосък LCD дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенствената видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. Динамичният контраст ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветовете. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

### 2x10 W RMS аудио мощност

2x10 W RMS аудио мощност

### USB за възпроизвеждане на снимки и музика

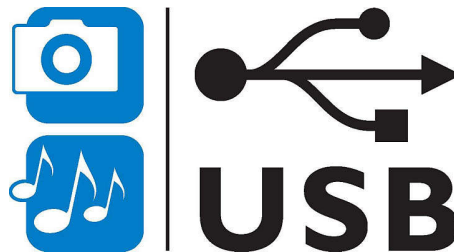

USB съединителят ви дава достъп до jpeg снимки и mp3 музика от повечето USB памети (устройства клас USB памет). Включете USB паметта в слота от страни на телевизора, за да получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите снимки и музика.

### 3 HDMI входа с EasyLink

EasyLink използва стандартния за отрасъла протокол HDMI CEC за споделяне на функциите между свързаните устройства и телевизора. С Easylink е необходимо само едно дистанционно управление за работа с основните функции на телевизора и

свързаните устройства. HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране с цел максимално качество на картината. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С 2 HDMI входа на гърба и 1 HDMI от страни на телевизора можете да свързвате няколко източника на HD, например HD цифров декодер (set-top box), Blu-ray плейър и игрова конзола или цифрова камера.

### PC вход (VGA)

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър чрез VGA кабел и да го използвате като монитор за компютъра.

### Smart Picture и Интелигентен звук

Предварително настроените режими на Philips за Smart Picture и Интелигентен звук ви дават пряк достъп само с един бутон на дистанционното. Можете да изберете оптимизирани настройки на картината и звука за различните им режими.

### Активен контрол + светлинен сензор

Активният контрол е уникален и интелигентен начин за оптимизиране на качеството на изображението, чрез измерване и анализ на входящия сигнал, за да се регулират автоматично настройките за качество на картината. Активният контрол със светлинен сензор използва сензор за настройка на яркостта на картината според условията на осветеност в стаята.

### Динамично подобрение на басите

С помощта на цифровата обработка на звука DBE подобрява динамично басите в зависимост от вашето желание. Освен това, тъй като е чувствителен към нивото, звукът е винаги без изкривявания в долния край на обхвата.

### Невидими високоговорители

Система с невидим звук, която идеално се слива с дизайна на шкафа. Incredible Surround ви позволява да изпитате общия обемен звук в по-голяма дълбочина и ширина на звука. Това ви дава ясна и пространствена постановка на звука, в допълнение към богатото зрително изживяване.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Цвет на кутията: Декоративен лицева панел "черен силен гланц" с черна кутия
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Подобряване на картината: Pixel Plus HD, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Активен контрол + светлинен сензор, Подобряване на цветовете, Подобряване на цветните преходи, Цифрово шумопоискване, Динамично подобряване на контраста, Подобрител на преходите в яркостта, Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта, Автом. корекции за цвят на човешка кожа, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA+ активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 50 000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)
- Подобряване на екрана: Полуотразяващ

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, През входа за HDMI/DVI,
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG

## Комфорт

- Защита за деца: Заключване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Списък на програмите, Съветник за помощ при настройки, Страничен регулатор
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник, Таймер за събуждане
- Подобряване на връзката: Easy Link
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широко екран
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCPF02E09B
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Картина в картина: Picture in graphics (Картина от графична карта)
- Подобряване за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите
- Интелигентен режим: Игра, Филм, Персонален, Пестене на енергия, Стандартна форма, Жив

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 10W
- Звукова система: Nicam стерео
- Подобряване на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- Звук изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- Брой на SCART гнездата: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Системна информация (език за менюто), EasyLink, Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата

- Предни/странични букси за свързване: HDMI v1.3, Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио вход L/D, Изход за слушалки, USB 2.0
- Изход Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход за CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Изход Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход за CVBS, Вход S-video
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Други връзки: VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход S/PDIF (коаксиален)
- Изход Ext 3: YPbPr, Аудио вход L/D

## Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,15 W
- Консумирана мощност (типично): 83 W


## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Шарнирна стойка за маса, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, CD-ROM със софтуера и ръководството, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA

## Размери

- Ширина на изделието: 810 мм
- Височина на изделието: 519 мм
- Дълбочина на изделието: 95 мм
- Тегло на изделието: 10,4 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 810 мм
- Височина на изделието (със стойката): 570 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 230 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 12,6 кг
- Ширина на кутията: 1040 мм
- Височина на кутията: 618 мм
- Дълбочина на кутията: 200 мм
- Тегло с опаковката: 15,7 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм

## Rear connectors

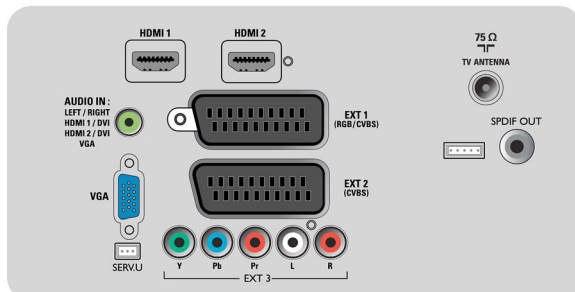

## Side



Дата на издаване  
2023-07-29

Версия: 8.3.3

EAN: 87 12581 46604 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)