



Philips
Televizor LCD profesional

EasySuite de 19"

LCD
MPEG DVB-T/C 2/4

19HFL3233D



Impresionați-vă oaspeții, în cel mai eficient mod

Televizor LCD Philips pentru industria hotelieră

Cu acest televizor LCD pentru industria hotelieră, modern și economic, vă veți bucura de toate beneficiile televiziunii digitale. Ecranul mic este ideal pentru închisori, spitale și hoteluri mici.

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
- EPG și listă de canale avansate
- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Ideal pentru închisori
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Blocarea meniului de instalare

PHILIPS

Repere

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.


Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

PrisonMode

Pentru a controla comunicarea, acest televizor pentru industria hotelieră este echipat cu o setare specifică PrisonMode. Acest mod avansat de securitate dezactivează anumite setări care nu sunt solicitate de piața de detenție, precum Teletext, Ghid electronic de programe, Subtitrări și porturi USB.

USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii

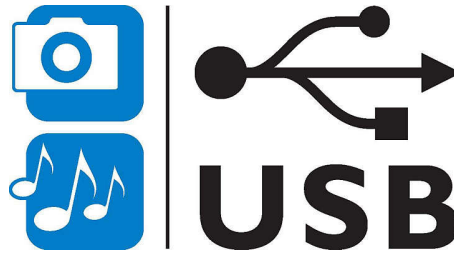

Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

Conexiune pentru căști

Acest sistem de boxe dispune de o conexiune suplimentară pentru căști. Conectați propriile dumneavoastră căști pentru o experiență de ascultare mai intimă ori de câte ori doriți.

EPG și listă de canale avansate

EPG-ul și lista de canale atractive includ butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 19 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 48 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear
- Tip ecran: TFT LCD WSXGA+ Active Matrix
- Contrast dinamic al ecranului: 30.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 170° (H) / 160° (V)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4
- Număr de canale presetate: 999
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Sortare, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Timer Sleep
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Firmware cu posibilitate de

- upgrade prin RF
- Telecomandă: PF01E11B

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Smart Sound, Control înalte și joase

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: USB2.0
- Număr de conexiuni HDMI: 1
- Număr de mufe SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB, Intrare CVBS
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire SP/DIF (coaxial), Ieșire căști, Intrare video Component (YPbPr), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Interfață comună Plus (CI+)

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: 0,3 W
- Consum (tipic): 21 W
- Consum anual de energie: 31 kWh
- Prezența plumbului: Da*

Specificații pentru protecția mediului


- Consum redus în regim standby

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Suport de perete (înclinabil) 22AV3100/10, Configurare 22AV8573/00 de la distanță

Dimensiuni

- Lățime aparat: 462,8 mm
- Înălțime aparat: 297,4 mm
- Adâncime aparat: 57 mm
- Greutate produs: 2,94 kg
- Lățime aparat (cu suport): 462,8 mm

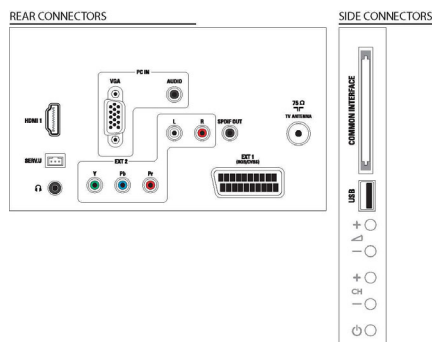

Data apariției 2023-07-29

Versiune: 2.1.4

EAN: 87 12581 60234 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com