



Philips
Профессиональный
светодиодный ТВ с ЖКД

117 см (46") Signature

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

46HFL4382D

Примите участие в действии!

благодаря качественному светодиодному изображению

Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.

Стабильность и безопасность

- Низкое энергопотребление
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Ограничение громкости
- HD Natural Motion для плавной передачи движения при просмотре фильмов Full HD
- Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов
- USB для фантастического воспроизведения мультимедийного содержимого
- Full HD TV с Pixel Plus HD для четкости отображения деталей

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление
- Программируемое включение канала
- Встроенная панель подключения
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Блокировка меню установки

PHILIPS

Основные особенности

Светодиодный



В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

Pixel Plus HD

Технология Pixel Plus HD — это уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Дефекты и помехи с любых источников, от мультимедийных материалов до телевидения со стандартным разрешением, а также в сжатом сигнале HD, определяются и минимизируются, что гарантирует чистоту и четкость изображения.

HD Natural Motion



Специалисты Philips изобрели технологию HD Natural Motion для устранения дрожания движения, видимого при

просмотре кинофильмов. Отмеченный наградами алгоритм оценивает уровень движения и корректирует дрожание как в прямом эфире, так и в записи (например, на DVD или Blu-ray). Плавное воспроизведение и непревзойденная четкость поднимают впечатления от просмотра на новый уровень.

Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали,

что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Программируемое включение канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

USB (мультимедиа)



С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg, слушать музыку в формате mp3, а также просматривать видеофайлы с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть содержимое мультимедиа с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии, видеофайлы и прослушивать музыку.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 46 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 117 см
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 450 кд/м²
- Улучшение изображения: Функция Active Control + световой датчик, Улучшение цвета, Цифровое шумоподавление, Улучшение яркостных переходов, Подавление шума 2D/3D, Динамическое повышение контрастности, Pixel Plus HD, 100Hz Clear LCD, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, Обработка 1080p 50/60 Гц, HD Natural Motion
- Динамическая контрастность экрана: 500 000:1
- Время отклика (типич.): 2 мс
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Пиковое отношение яркости: 65 %
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: Наземное DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB

Комфорт

- Защита от детей: Блок от детей и ограничение на просмотр
- Легкость установки: Название программы, Автоименование программ, Сортировка
- Удобство использования: Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Расширение формата 16:9, Широкий экран, Режим Super

- Zoom, Немасштабированное (разрешение 1080p точка в точку), Автоформатирование
- Мультимедиа: USB с автопрерыванием
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Звуковая система: Моно, Стерео, Nisam Stereo
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

Подключения

- Аудиовыход — цифровой: Коаксиальный (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы
- Фронтальные/боковые подключения: USB, HDMI v1.3
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Другие подключения: Выход для наушников
- 2-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, Вход YPbPr

Питание

- Электропитание: 220-240 В~; 50-60 Гц
- Температура окружающей среды: 5-35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,15$ Вт
- Энергопотребление (в обычном режиме): 109 Вт
- Энергопотребление в выключенном состоянии: $\leq 0,01$
- Потребление электроэнергии в год: 159,14 кВт/ч
- Наличие свинца: Да*


Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ,

- Настольная подставка на шарнире, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

Размеры

- Ширина устройства: 1122 миллиметра
- Высота устройства: 685 миллиметра
- Глубина устройства: 87 миллиметра
- Вес продукта: 17,9 кг
- Ширина с подставкой: 1122 миллиметра
- Высота с подставкой: 731 миллиметра
- Глубина с подставкой: 268 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 21.3 кг
- Ширина коробки: 1349 миллиметра
- Высота коробки: 773 миллиметра
- Глубина коробки: 198 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 26,4 кг
- Совместимое настенное крепление: 300 x 300 мм

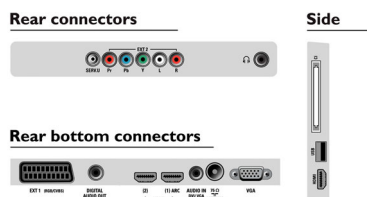

Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 3.0.2

EAN: 87 12581 55805 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC 62087 Вып. 2.
* Потребление энергии в год вычислено при использовании среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.
* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.